

# DAB/FM/MW/LW Digital Media Player

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Operating Instructions  | GB |
| Bedienungsanleitung     | DE |
| Mode d'emploi           | FR |
| Istruzioni per l'uso    | IT |
| Manual de instrucciones | ES |

**To cancel the demonstration (DEMO) display, see page 12.**

For the connection/installation, see page 22.

**Zum Deaktivieren der Demo-Anzeige (DEMO) schlagen Sie bitte auf Seite 15 nach.**

Informationen zum Anschluss und zur Installation finden Sie auf Seite 26.

**Pour annuler la démonstration (DEMO), reportez-vous à la page 14.**

Pour le raccordement/l'installation, reportez-vous à la page 25.

**Per annullare la dimostrazione (DEMO), vedere pagina 14.**

Per l'installazione e i collegamenti, consultare pagina 25.

**Para cancelar la pantalla de demostración (DEMO), consulte la página 14.**

Para la conexión/instalación, consulte la página 25.



\* 4 6 9 7 4 1 7 1 4 \* (1)

For safety, be sure to install this unit in the dashboard of the car as the rear side of the unit becomes hot during use.  
For details, see "Connection/Installation" (page 22).

Made in Thailand

The nameplate indicating operating voltage, etc., is located on the bottom of the chassis.



Hereby, Sony Corporation declares that this equipment is in compliance with Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:  
<http://www.compliance.sony.de/>

This equipment is intended to be used with the approved version(s) of software that are indicated in the EU Declaration of Conformity.

The software loaded on this equipment is verified to comply with the essential requirements of the Directive 2014/53/EU.

Software version: 1\_

The software version can be checked in the firmware setup item of the general setup menu.

#### **Notice for customers: the following information is only applicable to equipment sold in countries applying EU Directives**

This product has been manufactured by or on behalf of Sony Corporation.

EU Importer: Sony Europe B.V.

Inquiries to the EU Importer or related to product compliance in Europe should be sent to the manufacturer's authorized representative, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincielaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgium.



**Disposal of waste batteries and electrical and electronic equipment (applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems)**

This symbol on the product, the battery or on the packaging indicates that the product and the battery shall not be treated as household waste. On certain batteries this symbol might be used in combination with a chemical symbol. The chemical symbols for mercury (Hg) or lead (Pb) are added if the battery contains more than 0.0005% mercury or 0.004% lead. By ensuring these products and batteries are disposed of correctly, you will help prevent potentially negative consequences for the environment and human health which could otherwise be caused by inappropriate waste handling. The recycling of the materials will help to conserve natural resources.

In case of products that for safety, performance or data integrity reasons require a permanent connection with an incorporated battery, this battery should be replaced by qualified service staff only. To ensure that the battery and the electrical and electronic equipment will be treated properly, hand over these products at end-of-life to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. For all other batteries, please view the section on how to remove the battery from the product safely. Hand the battery over to the applicable collection point for the recycling of waste batteries. For more detailed information about recycling of this product or battery, please contact your local Civic Office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product or battery.

#### **Warning if your car's ignition has no ACC position**

Be sure to set the AUTO OFF function (page 13). The unit will shut off completely and automatically in the set time after the unit is turned off and the clock is displayed (i.e. press and hold SRC for 1 second), which prevents battery drain. If you do not set the AUTO OFF function, press and hold OFF until the display disappears each time you turn the ignition off.

#### **Disclaimer regarding services offered by third parties**

Services offered by third parties may be changed, suspended, or terminated without prior notice. Sony does not bear any responsibility in these sorts of situations.

---

## Table of Contents

Guide to Parts and Controls ..... 4

---

### Getting Started

Detaching the Front Panel ..... 5  
Resetting the Unit ..... 6  
Setting the Clock ..... 6  
Checking the Battery Voltage ..... 6  
Connecting a USB Device ..... 6  
Connecting Other Portable Audio Device ..... 7

---

### Connection/Installation

Cautions ..... 22  
Parts List for Installation ..... 22  
Connection ..... 23  
Installation ..... 25

---

### Listening to the DAB/DAB+ Radio

Listening to the Radio ..... 7  
Receiving DAB ..... 7  
Using FM/MW/LW ..... 9  
Using Radio Data System (RDS) ..... 9

---

### Playback

Playing a USB Device ..... 11  
Searching and Playing Tracks ..... 11

---

### Settings

Canceling the DEMO Mode ..... 12  
Basic Setting Operation ..... 12  
General Setup (GENERAL) ..... 13  
Sound Setup (SOUND) ..... 14  
Display Setup (DISPLAY) ..... 15


---

### Additional Information

Updating the Firmware ..... 15  
Precautions ..... 15  
Maintenance ..... 16  
Specifications ..... 16  
Troubleshooting ..... 18  
Messages ..... 20

# Guide to Parts and Controls

## Main unit

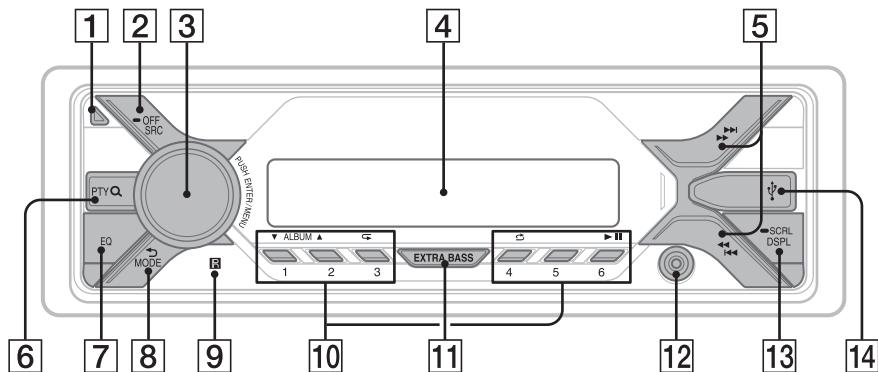

**[1] Front panel release button**

**[2] SRC (source)**

Turn on the power.

Change the source.

■ OFF

Press and hold for 1 second to turn the source off and display the clock.

Press and hold for more than 2 seconds to turn off the power and the display.

**[3] Control dial**

Rotate to adjust the volume.

**PUSH ENTER**

Enter the selected item.

Press SRC, rotate then press to change the source (timeout in 2 seconds).

**MENU**

Open the setup menu.

**[4] Display window**

**[5] ▶/◀ (SEEK -/+)**

During DAB reception:  
Select a station.

Press and hold to search for a station group.  
(Available only when [SEEK BY] is set to [STATION GP].)

During FM/MW/LW reception:  
Tune in radio stations automatically. Press and hold to tune manually.

◀/▶ (prev/next)

◀/▶ (fast-reverse/fast-forward)

**[6] PTY (program type)/Q. (browse) (page 8, 10, 12)**

During DAB reception:

Enter the browse mode. Press twice within 2 seconds to select PTY.

Press and hold for more than 2 seconds to perform an auto tune to update the station list.

During FM reception:

Select PTY in RDS.

During playback:

Enter the browse mode.

(Not available when a USB device in Android™ mode or iPod is connected.)

**[7] EQ (equalizer)**

Select an equalizer curve.

**[8] ↺ (back)**

Return to the previous display.

**MODE (page 6, 7, 8, 9)****[9] Receptor for the remote commander****[10] Number buttons (1 to 6)**

Receive stored DAB stations or radio stations.  
Press and hold to store DAB stations or radio stations.

**ALBUM ▼/▲**

Skip an album for audio device. Press and hold to skip albums continuously.  
(Not available when a USB device in Android mode or iPod is connected.)

**⟳ (repeat)**

(Not available when a USB device in Android mode is connected.)

**🔀 (shuffle)**

(Not available when a USB device in Android mode is connected.)

**▶▷ (play/pause)****[11] EXTRA BASS**

Reinforces bass sound in synchronization with the volume level. Press to change the EXTRA BASS setting: [1], [2], [OFF].

**[12] AUX input jack****[13] DSPL (display)**

Press to change display items.

**▬ SCRL (scroll)**

Press and hold to scroll a display item.


**[14] USB port**

## Getting Started

### Detaching the Front Panel


You can detach the front panel of this unit to prevent theft.

- 1 Press and hold OFF ① until the unit turns off, press the front panel release button ②, then pull the panel towards you to remove.

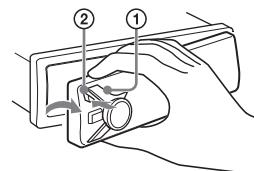**Caution alarm**

If you turn the ignition switch to the OFF position without detaching the front panel, the caution alarm will sound for a few seconds. The alarm will only sound if the built-in amplifier is used.

### Attaching the front panel

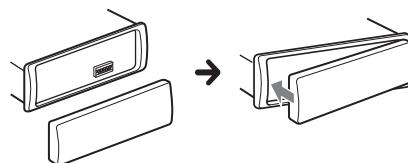

## Resetting the Unit

Before operating the unit for the first time, or after replacing the car battery or changing connections, you must reset the unit.

- 1 Press DSPL and ↵ (back)/MODE for more than 2 seconds.

### Note

Resetting the unit will erase the clock setting and some stored contents.

## Setting the Clock

- 1 Press MENU, rotate the control dial to select [GENERAL], then press it.
- 2 Rotate the control dial to select [SET CLOCK], then press it.
- 3 Rotate the control dial to select [MANUAL], then press it.  
The hour indication flashes.
- 4 Rotate the control dial to set the hour and minute.  
To move the digital indication, press ↪/◀ (SEEK -/+).
- 5 After setting the minute, press MENU.  
The setup is complete and the clock starts.

### To display the clock

Press DSPL.

### To set the clock automatically

Select [AUTO <DAB>] in step 3.

## Checking the Battery Voltage

You can check the current battery voltage. (Not available while the source is off and the clock is displayed.)


- 1 Press DSPL repeatedly until the battery voltage display appears.

## Connecting a USB Device

- 1 Turn down the volume on the unit.

- 2 Connect the USB device to the unit.


To connect an iPod/iPhone, use the USB connection cable for iPod (not supplied).

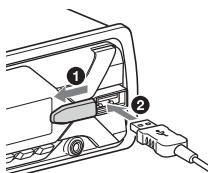

## Connecting Other Portable Audio Device

- 1 Turn off the portable audio device.
- 2 Turn down the volume on the unit.
- 3 Connect the portable audio device to the AUX input jack (stereo mini jack) on the unit with a connecting cord (not supplied)\*.

\* Be sure to use a straight type plug.

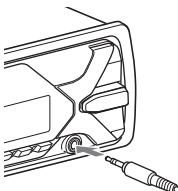

- 4 Press SRC to select [AUX].

### To match the volume level of the connected device to other sources

Start playback of the portable audio device at a moderate volume, and set your usual listening volume on the unit.

Press MENU, then select [SOUND] → [SET AUX VOL] (page 14).

## Listening to the DAB/DAB+ Radio

### Listening to the Radio

To listen to the DAB/DAB+ radio, press SRC to select [DAB / DAB+].

When the DAB source is selected for the first time after replacing the car battery or changing the connections, the auto tune starts automatically. Allow the auto tune to finish. (If interrupted, the auto tune will start again the next time you select the DAB source.) If no DAB station is stored by the auto tune, perform an auto tune manually (page 8).

**Tip**

Set [SET ANT-PWR] to [ON] (default) or [OFF] depending on the type of DAB antenna (aerial) (page 14).

### Receiving DAB

DAB (Digital Audio Broadcasting) is a transmission system on terrestrial networks. DAB stations bundle radio programs ("stations") into a station group, and each station contains one or more components. The same station can sometimes be received on different frequencies.

### Searching for station by station group

Before operation, set [SEEK BY] to [STATION GP] for searching by station group (page 13).

- 1 Press MODE to select [DB1], [DB2] or [DB3].
- 2 Press **◀◀/▶▶** (SEEK -/+ ) to search for a station within a station group; press and hold **◀◀/▶▶** (SEEK -/+ ) to search for different station groups.  
Scanning stops when the unit receives a station/station group. Search until the desired station is received.

## Searching for station by station name

Before operation, set [SEEK BY] to [A-Z] for searching by station name (page 13).

- 1 Press MODE to select [DB1], [DB2] or [DB3].
- 2 Press **◀▶ / SEEK -/+** to switch to the previous/next station.

## Searching for a station by name (Quick-BrowZer™)

You can display a list of stations for easy searching.

- 1 During DAB reception, press **Q** (browse). The unit enters Quick-BrowZer mode, and the list of stations appears.
- 2 Rotate the control dial to select the desired station, then press it. Reception starts.

### To exit the Quick-BrowZer mode

Press **↶** (back).

## Updating the station list (Auto tune)

- 1 Press MODE to select [DB1], [DB2] or [DB3].
- 2 Press MENU, rotate the control dial to select [GENERAL], then press it.
- 3 Rotate the control dial to select [SET AUTOTUNE], then press it.  
The unit updates the list of stations.

## Storing a station manually

- 1 While receiving the station that you want to store, press and hold a number button (1 to 6) until [MEM] appears.

## Receiving stored stations

- 1 After selecting the desired band, press a number button (1 to 6).

## Setting DAB announcements

If you enable DAB announcements, DAB announcements can interrupt the currently selected source.

- 1 Press MENU, rotate the control dial to select [GENERAL], then press it.
- 2 Rotate the control dial to select [SET ANNOUNCE], then press it.
- 3 Rotate the control dial to select [SET ANNC-ON] or [SET ANNC-OFF], then press it.

### Note

During a DAB announcement, the volume is adjusted to the level set for TA in RDS (page 9).

## To listen to the same or similar program even during weak reception

Set [SET SOFTLINK] to [ON] (page 14).  
[FM-LINK] lights up when the corresponding FM program is being received.

"Hard Link" follows the same program, and "Soft Link" follows a similar program.

| SOFT<br>LINK | DAB          |              | FM           |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|              | Hard<br>Link | Soft<br>Link | Hard<br>Link | Soft<br>Link |
| OFF          | ○            |              | ○            |              |
| ON           | ○            | ○            | ○            | ○            |

## Using FM/MW/LW

To listen to the radio, press SRC to select [TUNER].

### Storing automatically (BTM)

- 1 Press MODE to change the band (FM1, FM2, FM3, MW or LW).
- 2 Press MENU, rotate the control dial to select [GENERAL], then press it.
- 3 Rotate the control dial to select [SET BTM], then press it.

The unit stores stations in order of frequency on the number buttons.

### Tuning

- 1 Press MODE to change the band (FM1, FM2, FM3, MW or LW).
- 2 Perform tuning.  
To tune manually  
Press and hold **◀◀/▶▶** (SEEK -/+ ) to locate the approximate frequency, then press **◀◀/▶▶** (SEEK -/+ ) repeatedly to fine adjust to the desired frequency.  
To tune automatically  
Press **◀◀/▶▶** (SEEK -/+ ).  
Scanning stops when the unit receives a station.

### Storing manually

- 1 While receiving the station that you want to store, press and hold a number button (1 to 6) until [MEM] appears.

### Receiving the stored stations

- 1 Select the band, then press a number button (1 to 6).

## Using Radio Data System (RDS)

### Setting alternative frequencies (AF) and traffic announcement (TA)

AF continuously retunes the station to the strongest signal in a network, and TA provides current traffic information or traffic programs (TP) if received.

- 1 Press MENU, rotate the control dial to select [GENERAL], then press it.
- 2 Rotate the control dial to select [SET AF/TA], then press it.
- 3 Rotate the control dial to select [SET AF-ON], [SET TA-ON], [SET AF/TA-ON] or [SET AF/TA-OFF], then press it.

#### To store RDS stations with the AF and TA setting

You can preset RDS stations along with an AF/TA setting. Set AF/TA, then store the station with BTM or manually. If you preset manually, you can also preset non-RDS stations.

#### To receive emergency announcements

With AF or TA on, emergency announcements will automatically interrupt the currently selected source.

#### To adjust the volume level during a traffic announcement

Level will be stored into memory for subsequent traffic announcements, independently from the regular volume level.

#### To stay with one regional program (REGIONAL)

When the AF and REGIONAL functions are on, you will not be switched to another regional station with a stronger frequency. If you leave this regional program's reception area, set [SET REG-OFF] in [GENERAL] during FM reception (page 13). This function does not work in the UK and some other areas.

## **Local Link function (UK only)**

This function enables you to select other local stations in the area, even if they are not stored on your number buttons.

During FM reception, press a number button (1 to 6) on which a local station is stored. Within 5 seconds, press again a number button of the local station. Repeat this procedure until the local station is received.

## **Selecting program types (PTY)**

Use PTY to display or search for a desired program type.

### **During DAB reception**

- 1** Press PTY twice within 2 seconds to select PTY.
- 2** Rotate the control dial until the desired program type appears, then press it.  
The unit lists all stations in the selected program type.
- 3** Rotate the control dial until the desired station appears, then press it.  
Reception starts.

### **During FM reception**

- 1** Press PTY.
- 2** Rotate the control dial until the desired program type appears, then press it.  
The unit starts to search for a station broadcasting the selected program type.

## **Type of programs**

### **During FM reception:**

---

**NEWS** (News), **AFFAIRS** (Current Affairs), **INFO** (Information), **SPORT** (Sports), **EDUCATE** (Education), **DRAMA** (Drama), **CULTURE** (Culture), **SCIENCE** (Science), **VARIED** (Varied), **POP M** (Pop Music), **ROCK M** (Rock Music), **EASY M** (Easy Listening), **LIGHT M** (Light classical), **CLASSICS** (Serious classical), **OTHER M** (Other Music), **WEATHER** (Weather), **FINANCE** (Finance), **CHILDREN** (Children's program), **SOCIAL** (Social Affairs), **RELIGION** (Religion), **PHONE IN** (Phone In), **TRAVEL** (Travel), **LEISURE** (Leisure), **JAZZ** (Jazz Music), **COUNTRY** (Country Music), **NATION M** (National Music), **OLDIES** (Oldies Music), **FOLK M** (Folk Music), **DOCUMENT** (Documentary)

---

### **During DAB reception:**

---

**NEWS** (News), **AFFAIRS** (Current Affairs), **INFO** (Information), **SPORT** (Sports), **EDUCATE** (Education), **DRAMA** (Drama), **ARTS** (Culture), **SCIENCE** (Science), **TALK** (Varied), **POP** (Pop Music), **ROCK** (Rock Music), **EASY** (Easy Listening), **CLASSICS** (Light classical), **CLASSICS** (Serious classical), **OTHER M** (Other Music), **WEATHER** (Weather), **FINANCE** (Finance), **CHILDREN** (Children's program), **FACTUAL** (Social Affairs), **RELIGION** (Religion), **PHONE IN** (Phone In), **TRAVEL** (Travel), **LEISURE** (Leisure), **JAZZ** (Jazz Music), **COUNTRY** (Country Music), **NATION M** (National Music), **OLDIES** (Oldies Music), **FOLK** (Folk Music), **DOCUMENT** (Documentary)

---

## Playback

### Playing a USB Device

In these Operating Instructions, "iPod" is used as a general reference for the iPod functions on an iPod and iPhone, unless otherwise specified by the text or illustrations.

For details on the compatibility of your iPod, see "About iPod" (page 16) or visit the support site on the back cover.

AOA (Android Open Accessory) 2.0, MSC (Mass Storage Class) and MTP (Media Transfer Protocol) type USB devices\* compliant with the USB standard can be used. Depending on the USB device, the Android mode or MSC/MTP mode can be selected on the unit.

Some digital media players or Android smartphones may require setting to MTP mode.

\* e.g., a USB flash drive, digital media player, Android smartphone

#### Notes

- For details on the compatibility of your USB device, visit the support site on the back cover.
- Smartphones with Android OS 4.1 or higher installed support Android Open Accessory 2.0 (AOA 2.0). However, some smartphones may not fully support AOA 2.0 even if Android OS 4.1 or higher is installed. For details on the compatibility of your Android smartphone, visit the support site on the back cover.
- Playback of the following files is not supported.  
MP3/WMA/FLAC:
  - copyright-protected files
  - DRM (Digital Rights Management) files
  - Multi-channel audio filesMP3/WMA:
  - lossless compression files

Before making a connection, select the USB mode (Android mode or MSC/MTP mode) depending on the USB device (page 13).

#### 1 Connect a USB device to the USB port (page 6).

Playback starts.

If a device is already connected, to start playback, press SRC to select [USB] ([IPD) appears in the display when the iPod is recognized).

#### 2 Adjust the volume on this unit.

##### To stop playback

Press and hold OFF for 1 second.

##### To remove the device

Stop playback, then remove the device.

##### Caution for iPhone

When you connect an iPhone via USB, phone call volume is controlled by the iPhone, not the unit. Do not inadvertently increase the volume on the unit during a call, as a sudden loud sound may result when the call ends.

## Searching and Playing Tracks

### Repeat play and shuffle play

Not available when a USB device in Android mode is connected.

#### 1 During playback, press ↲ (repeat) or ⌂ (shuffle) repeatedly to select the desired play mode.

Playback in the selected play mode may take time to start.

Available play modes differ depending on the selected sound source.

## Searching a track by name (Quick-BrowZer)

Not available when a USB device in Android mode or iPod is connected.

- 1 During USB playback, press **Q** (browse)\* to display the list of search categories.  
When the track list appears, press **↶** (back) repeatedly to display the desired search category.

\* During USB playback, press **Q** (browse) for more than 2 seconds to directly return to the beginning of the category list.

- 2 Rotate the control dial to select the desired search category, then press it to confirm.
- 3 Repeat step 2 to search the desired track.  
Playback starts.

To exit the Quick-BrowZer mode

Press **Q** (browse).

## Searching by skipping items (Jump mode)

Not available when a USB device in Android mode or iPod is connected.

- 1 Press **Q** (browse).
- 2 Press **▶▶I** (SEEK +).
- 3 Rotate the control dial to select the item.  
The list is jumped in steps of 10% of the total number of items.
- 4 Press **ENTER** to return to the Quick-BrowZer mode.  
The selected item appears.
- 5 Rotate the control dial to select the desired item, then press it.  
Playback starts.

## Settings

### Cancelling the DEMO Mode

You can cancel the demonstration display which appears when the source is off and the clock is displayed.

- 1 Press **MENU**, rotate the control dial to select [GENERAL], then press it.
- 2 Rotate the control dial to select [SET DEMO], then press it.
- 3 Rotate the control dial to select [SET DEMO-OFF], then press it.  
The setting is complete.
- 4 Press **↶** (back) twice.  
The display returns to normal reception/play mode.

## Basic Setting Operation

You can set items in the following setup categories:  
General setup (GENERAL), Sound setup (SOUND),  
Display setup (DISPLAY)

- 1 Press **MENU**.
- 2 Rotate the control dial to select the setup category, then press it.  
The items that can be set differ depending on the source and settings.
- 3 Rotate the control dial to select the options, then press it.

To return to the previous display

Press **↶** (back).

# General Setup (GENERAL)

## DEMO (demonstration)

Activates the demonstration: [ON], [OFF].

## CLOCK (clock) (page 6)

Sets the clock: [AUTO <DAB>], [MANUAL].

## CAUT ALM (caution alarm)

Activates the caution alarm: [ON], [OFF] (page 5).  
(Available only while the source is off and the clock is displayed.)

## BEEP

Activates the beep sound: [ON], [OFF].

## AUTO OFF

Shuts off automatically after a certain time when the unit is turned off and the clock is displayed (i.e. press and hold SRC for 1 second): [ON] (30 minutes), [OFF].

## STEERING

Registers/resets the setting of the steering wheel remote control.

(Available when connected with the connection cable (not supplied).) (Available only while the source is off and the clock is displayed.)

### STR CONTROL (steering control)

Selects the input mode of the connected remote control. To prevent a malfunction, be sure to match the input mode with the connected remote control before use.

#### CUSTOM

Input mode for the steering wheel remote control

#### PRESET

Input mode for the wired remote control excluding the steering wheel remote control (automatically selected when [RESET CUSTOM] is performed.)

#### EDIT CUSTOM

Registers the functions (SOURCE, ATT, VOL +/-, SEEK +/-) to the steering wheel remote control:

- ① Rotate the control dial to select the function you want to assign to the steering wheel remote control, then press it.

② While [REGISTER] is blinking, press and hold the button on the steering wheel remote control you want to assign the function to. When registration is complete, [REGISTERED] is displayed.

- ③ To register other functions, repeat steps ① and ②.

(Available only when [STR CONTROL] is set to [CUSTOM].)

### RESET CUSTOM

Resets the setting of the steering wheel remote control: [YES], [NO].

(Available only when [STR CONTROL] is set to [CUSTOM].)

## Notes

- While making settings, only button operation on the unit is available. For safety, park your car before making this setting.
- If an error occurs while registering, all the previously-registered information remains. Restart registration from the function where the error occurred.
- This function may not be available on some vehicles. For details on the compatibility of your vehicle, visit the support site on the back cover.

## USB MODE

Changes the USB mode: [ANDROID], [MSC/MTP].  
(Available only when the USB source is selected.)

## AF/TA (alternative frequencies/traffic announcement)

Selects the alternative frequencies (AF) and traffic announcement (TA) setting: [AF-ON], [TA-ON], [AF/TA-ON], [AF/TA-OFF].  
(Available when any source is selected.)

## REGIONAL

Restricts reception to a specific region: [ON], [OFF]. (Available only when FM is received.)

## BTM (best tuning memory) (page 9)

(Available only when the tuner (FM/MW/LW) is selected.)

## SEEK BY (seek by)

Sets the search mode for DAB station:  
[A-Z] (Search by station name), [STATION GP] (Search by station group).  
(Available only when DAB source is selected.)

---

**ANNOUNCE** (announcement)

Enables broadcast announcements: [ON], [OFF].  
(Available when any source is selected.)

---

**SOFTLINK** (soft link)

Searches for and tunes to the similar program automatically when the signal of the current program is too weak to receive: [ON], [OFF].  
(Available only when DAB source is selected.)

---

**ANT-PWR** (antenna power)

Supplies power to the DAB antenna (aerial) input terminal: [ON], [OFF].  
(Available only when the unit is turned off or DAB source is selected.)

---

**AUTOTUNE** (auto tune)

Performs an auto tune to update the list of stations in Quick-BrowZer mode.  
(Available only when DAB source is selected.)

---

**FIRMWARE**

(Available only while the source is off and the clock is displayed.)

Checks/updates the firmware version. For details, visit the support site on the back cover.

**FW VERSION** (firmware version)

Displays current firmware version.

**FW UPDATE** (firmware update)

Enters firmware update process: [YES], [NO].

Updating the firmware takes a few minutes to complete. During the update, do not turn the ignition to the OFF position, nor remove the USB device.

---

---

## Sound Setup (SOUND)

This setup menu is available when any source is selected.

---

**EQ10 PRESET**

Selects an equalizer curve from 10 equalizer curves or off:  
[OFF], [R&B], [ROCK], [POP], [HIP-HOP], [EDM],  
[JAZZ], [SOUL], [COUNTRY], [KARAOKE]\*,  
[CUSTOM].

The equalizer curve setting can be memorized for each source.

\* [KARAOKE] reduces the vocal sound but cannot be fully removed during playback. Also, using a microphone is not supported.

---

**EQ10 CUSTOM**

Sets [CUSTOM] of EQ10.

Setting the equalizer curve:

[BAND1] 32 Hz, [BAND2] 63 Hz, [BAND3] 125 Hz,  
[BAND4] 250 Hz, [BAND5] 500 Hz, [BAND6] 1 kHz,  
[BAND7] 2 kHz, [BAND8] 4 kHz, [BAND9] 8 kHz,  
[BAND10] 16 kHz.

The volume level is adjustable in 1 dB steps, from -6 dB to +6 dB.

---

**BALANCE**

Adjusts the sound balance: [RIGHT-15] – [CENTER] – [LEFT-15].

---

**FADER**

Adjusts the relative level: [FRONT-15] – [CENTER] – [REAR-15].

---

**AUX VOL** (AUX volume)

Adjusts the volume level for each connected auxiliary device: [+18 dB] – [0 dB] – [-8 dB].

This setting negates the need to adjust the volume level between sources.  
(Available only when the AUX is selected.)

---

# Display Setup (DISPLAY)

## DIMMER

Changes the display brightness: [ON], [OFF], [CLK] (clock).

To set this function to be active only during a fixed period, select [CLK], then set the start and end times.

- To set the brightness when the dimmer function is activated:

Set [DIMMER] to [ON], then adjust [BRIGHTNESS].

- To set the brightness when the dimmer function is deactivated:

Set [DIMMER] to [OFF], then adjust [BRIGHTNESS].

The brightness setting is stored and applied when the dimmer function is activated or deactivated.

## BRIGHTNESS

Adjusts the display brightness. The brightness level is adjustable: [1] – [10].

## SND SYNC (sound synchronization)

Activates the synchronization of the illumination with the sound: [ON], [OFF].

## AUTO SCR (auto scroll)

Scrolls long items automatically: [ON], [OFF].  
(Not available when the AUX or tuner (FM/MW/LW) is selected.)

## Additional Information

### Updating the Firmware

To update the firmware, visit the support site on the back cover, then follow the online instructions.

#### Notes

- Using a USB device (not supplied) is required for updating the firmware. Store the updater in the USB device, and connect the device to the USB port, then perform the update operation.
- Updating the firmware takes a few minutes to complete. During the update, do not turn the ignition to the OFF position, nor remove the USB device.


## Precautions

- Cool off the unit beforehand if your car has been parked in direct sunlight.
- Do not leave the front panel or audio devices brought in inside the car, or it may cause malfunction due to high temperature in direct sunlight.
- Power antenna (aerial) extends automatically.

## To maintain high sound quality

Do not splash liquid onto the unit.

## Playback order of audio files

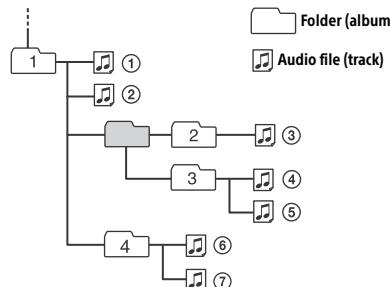

## About iPod

- You can connect to the following iPod models. Update your iPod devices to the latest software before use.

Compatible iPhone/iPod models

| Compatible Model            | USB |
|-----------------------------|-----|
| iPhone X                    | ✓   |
| iPhone 8                    | ✓   |
| iPhone 8 Plus               | ✓   |
| iPhone 7                    | ✓   |
| iPhone 7 Plus               | ✓   |
| iPhone SE                   | ✓   |
| iPhone 6s                   | ✓   |
| iPhone 6s Plus              | ✓   |
| iPhone 6                    | ✓   |
| iPhone 6 Plus               | ✓   |
| iPhone 5s                   | ✓   |
| iPhone 5c                   | ✓   |
| iPhone 5                    | ✓   |
| iPhone 4s                   | ✓   |
| iPod touch (6th generation) | ✓   |
| iPod touch (5th generation) | ✓   |
| iPod nano (7th generation)  | ✓   |

- Use of the Made for Apple badge means that an accessory has been designed to connect specifically to the Apple product(s) identified in the badge, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards.


Please note that the use of this accessory with an Apple product may affect wireless performance.

If you have any questions or problems concerning your unit that are not covered in this manual, consult your nearest Sony dealer.

## Maintenance

### Cleaning the connectors

The unit may not function properly if the connectors between the unit and the front panel are not clean. In order to prevent this, detach the front panel (page 5) and clean the connectors with a cotton swab. Do not apply too much force. Otherwise, the connectors may be damaged.

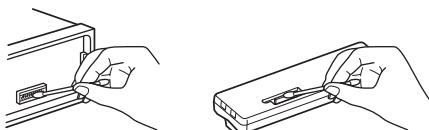

### Notes

- For safety, turn off the ignition before cleaning the connectors, and remove the key from the ignition switch.
- Never touch the connectors directly with your fingers or with any metal device.

## Specifications

### Tuner section

#### DAB/DAB+

Tuning range: 174.928 MHz – 239.200 MHz

Antenna (aerial) terminal:

External antenna (aerial) connector

#### FM

Tuning range:

87.5 MHz – 108.0 MHz

Antenna (aerial) terminal:

External antenna (aerial) connector

Usable sensitivity: 7 dBf

Selectivity: 75 dB at 400 kHz

Signal-to-noise ratio: 73 dB

Separation: 50 dB at 1 kHz

Frequency response: 20 Hz – 15,000 Hz

#### MW/LW

Tuning range:

MW: 531 kHz – 1,602 kHz

LW: 153 kHz – 279 kHz

Antenna (aerial) terminal:

External antenna (aerial) connector

Sensitivity: MW: 26 µV, LW: 50 µV

## USB Player section

Interface: USB (Full-speed)

Maximum current: 1 A

Maximum number of recognizable folders and files:

    Folders (albums): 256

    Files (tracks) per folder: 256

Compatible Android Open Accessory protocol  
(AOA): 2.0

Corresponding codec:

MP3 (.mp3)

    Bit rate: 8 kbps – 320 kbps (Supports VBR  
    (Variable Bit Rate))

    Sampling rate: 16 kHz – 48 kHz

WMA (.wma)

    Bit rate: 32 kbps – 192 kbps (Supports VBR  
    (Variable Bit Rate))

    Sampling rate: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz

FLAC (.flac)

    Bit depth: 16 bit, 24 bit

    Sampling rate: 44.1 kHz, 48 kHz

## Power amplifier section

Output: Speaker outputs

Speaker impedance: 4 Ω – 8 Ω

Maximum power output: 55 W × 4 (at 4 Ω)

## General

Outputs:

    Audio outputs terminal (REAR)

    Power antenna (aerial)/Power amplifier control  
    terminal (REM OUT)

Inputs:

    Remote controller input terminal

    DAB antenna (aerial) input terminal

    FM/MW/LW antenna (aerial) input terminal

    AUX input jack (stereo mini jack)

    USB port

Power requirements: 12 V DC car battery (negative  
ground (earth))

Rated current consumption: 10 A

Dimensions:

    Approx. 178 mm × 50 mm × 119 mm  
(7 1/8 in × 2 in × 4 3/4 in) (w/h/d)

Mounting dimensions:

    Approx. 182 mm × 53 mm × 102 mm  
(7 1/4 in × 2 1/8 in × 4 1/8 in) (w/h/d)

Mass: Approx. 0.7 kg (1 lb 9 oz)

Package contents:

    Main unit (1)

    Parts for installation and connections (1 set)

Your dealer may not handle some of the above listed accessories. Please ask the dealer for detailed information.

Design and specifications are subject to change without notice.

## Copyrights

Windows Media is either a registered trademark or trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

This product is protected by certain intellectual property rights of Microsoft Corporation. Use or distribution of such technology outside of this product is prohibited without a license from Microsoft or an authorized Microsoft subsidiary.

Apple, iPhone, iPod, iPod nano, and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

Android is a trademark of Google LLC.

## libFLAC

Copyright (C) 2000-2009 Josh Coalson

Copyright (C) 2011-2013 Xiph.Org Foundation

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

## Troubleshooting

The following checklist will help you remedy problems you may encounter with your unit. Before going through the checklist below, check the connection and operating procedures.

For details on using the fuse and removing the unit from the dashboard, see "Connection/Installation" (page 22).

If the problem is not solved, visit the support site on the back cover.

### General

#### No sound or the sound is very low.

- The position of the fader control [FADER] is not set for a 2-speaker system.
- The volume of the unit and/or connected device is very low.
  - Increase the volume of the unit and connected device.

#### No beep sound.

- An optional power amplifier is connected and you are not using the built-in amplifier.

#### The contents of the memory have been erased.

- The power supply lead or battery has been disconnected or not connected properly.

#### Stored stations and correct time are erased.

##### The fuse has blown.

##### Makes a noise when the position of the ignition is switched.

- The leads are not matched correctly with the car's accessory power connector.

#### During playback or reception, the demonstration mode starts.

- If no operation is performed for 5 minutes with [DEMO-ON] set, the demonstration mode starts.
  - Set [DEMO-OFF] (page 13).

#### The display disappears from/does not appear in the display window.

- The dimmer is set to [DIM-ON] (page 15).
- The display disappears if you press and hold OFF.
  - Press OFF on the unit until the display appears.
- The connectors are dirty (page 16).

#### The display/illumination flashes.

- The power supply is not sufficient.
  - Check that the car battery supplies enough power to the unit. (The power requirement is 12 V DC.)

#### The operation buttons do not function.

- Press DSPL and ↩ (back)/MODE for more than 2 seconds to reset the unit.  
The contents stored in memory are erased.  
For your safety, do not reset the unit while you are driving.

#### The clock set automatically is not accurate.

- The clock data on radio waves is not accurate.
  - Set the clock manually (page 6).

### Radio reception

#### The radio reception is poor.

##### Static noise occurs.

- Connect the antenna (aerial) firmly.

## DAB/DAB+ radio reception

### DAB stations cannot be received.

→ See [NO STATION] (page 20) for details.

### No traffic announcements.

→ Disable DAB announcements (page 8).  
— Traffic announcements are disabled while DAB announcements are enabled.

## RDS

### The SEEK starts after a few seconds of listening.

→ The station is non-TP or has weak signal.  
— Deactivate TA (page 9).

### No traffic announcements.

→ Activate TA (page 9).  
→ The station does not broadcast any traffic announcements despite being TP.  
— Tune in another station.

### PTY displays [- - - - -].

→ The current station is not an RDS station.  
→ RDS data has not been received.  
→ The station does not specify the program type.

### Program station name flashes.

→ There is no alternative frequency for the current station.  
— Press **◀◀ / ▶▶** (SEEK -/+ ) while the program station name is flashing. [PI SEEK] appears and the unit starts searching for another frequency with the same PI (program identification) data.

## USB device playback

### You cannot play items via a USB hub.

→ This unit cannot recognize USB devices via a USB hub.

### A USB device takes longer to play.

→ The USB device contains files with a complicated tree structure.

### The sound is intermittent.

→ The sound may be intermittent at a high-bit-rate.  
→ DRM (Digital Rights Management) files may not be playable in some cases.

### Audio file cannot be played.

→ USB device formatted with file systems other than FAT16 or FAT32 are unsupported.\*  
\* This unit supports FAT16 and FAT32, but some USB device may not support all of these FAT. For details, refer to the operating instruction of each USB device or contact the manufacturer.

### Operations for skipping an album, skipping items (Jump mode), and searching a track by name (Quick-BrowZer) cannot be performed.

→ These operations cannot be performed when a USB device in Android mode or iPod is connected.  
— Set [USB MODE] to [MSC/MTP] (page 13).  
— Remove the iPod.  
→ The USB mode of the device is not set to the appropriate mode.  
— Make sure that the USB mode of the device is set to MSC/MTP mode.

### The sound cannot be output during playback in Android mode.

→ While the unit is in Android mode, the sound outputs only from the Android smartphone.  
— Check the status of the audio playback application on the Android smartphone.  
— Playback may not perform properly depending on the Android smartphone.

## Messages

The following messages may appear or flash during operation.

### INVALID

- The selected operation could be invalid.
- [USB MODE] cannot be changed during iPod playback.

### READ:

- Now reading information.
- Wait until reading is complete and playback starts automatically. This may take some time depending on the file organization.

### (underscore):

- The character cannot be displayed.

## For USB device playback:

### HUB NO SUPRT:

USB hubs are not supported.

### IPD STOP:

iPod playback has finished.

- Operate your iPod/iPhone to start playback.

### NOT SUPPORT - ANDROID MODE

- A USB device not supporting AOA (Android Open Accessory) 2.0 is connected to the unit while [USB MODE] is set to [ANDROID].
  - Set [USB MODE] to [MSC/MTP] (page 13).

### USB ERROR:

The USB device cannot be played.

- Connect the USB device again.

### USB NO DEV:

A USB device is not connected or recognized.

- Make sure the USB device or USB cable is securely connected.

### USB NO MUSIC:

There is no playable file.

- Connect a USB device containing playable files (page 17).

### USB NO SUPRT:

The USB device is not supported.

- For details on the compatibility of your USB device, visit the support site on the back cover.

### OVERLOAD:

- The USB device is overloaded.
- Disconnect the USB device, then press SRC to select another source.
  - The USB device has a fault, or an unsupported device is connected.

## For DAB/DAB+ radio reception:

### NO DATA

- There is no DAB station for the selected program type.
  - Press ↺ (back).

### NO INFO

- There is no label information for the current DAB station.

### NO STATION:

- The DAB signal cannot be received.
- Perform an auto tune (page 8).
  - Check the connection of the DAB antenna (aerial).
  - Check that [ANT-PWR] is set to [ON] (page 14).

### RECEIVING

- The DAB source is selected and the unit is waiting to receive a station.

## For RDS operation:

### NO AF:

- No alternative frequencies.
- Press ↺/↗ (SEEK -/+ ) while the program station name is flashing. The unit starts searching for another frequency with the same PI (program identification) data ([PI SEEK] appears).

### NO PI:

No program identification. The selected station has no PI (program identification) data.

- Select another station.

### NO TP:

- No traffic programs.
- The unit will continue searching for available TP stations.

## **For steering wheel remote control operation:**

---

**ERROR:** An error occurred during the function registration.

- Register again from the function where the error occurred (page 13).

**TIMEOUT:** The function registration failed due to a timeout.

- Try completing the registration while [REGISTER] is blinking (about 6 seconds) (page 13).

## **For firmware update operation:**

---

**FILE ERROR:** The updater is not stored in the USB device.

- Store the updater in the USB device, then try again (page 15).

**UPDATE ERROR - PRESS ENTER:** Firmware update is not completed properly.

- Press ENTER to clear the message, then try again. During the update, do not turn the ignition to the OFF position, nor remove the USB device (page 15).
- Insert the USB device storing the updater, and then press ENTER.

If these solutions do not help improve the situation, consult your nearest Sony dealer.

## Connection/Installation

### Cautions

- Run all ground (earth) leads to a common ground (earth) point.
- Do not get the leads trapped under a screw, or caught in moving parts (e.g., seat railing).
- Before making connections, turn the car ignition off to avoid short circuits.
- Connect the power supply lead ④ to the unit and speakers before connecting it to the auxiliary power connector.
- Be sure to insulate any loose unconnected leads with electrical tape for safety.

### Precautions

- Choose the installation location carefully so that the unit will not interfere with normal driving operations.
- Avoid installing the unit in areas subject to dust, dirt, excessive vibration, or high temperature, such as in direct sunlight or near heater ducts.
- Use only the supplied mounting hardware for a safe and secure installation.

#### Note on the power supply lead (yellow)


When connecting this unit in combination with other stereo components, the amperage rating of the car circuit to which the unit is connected must be higher than the sum of each component's fuse amperage rating.

#### Mounting angle adjustment

Adjust the mounting angle to less than 45°.

## Parts List for Installation


①

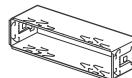

②



③

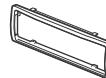


④



• This parts list does not include all the package contents.

- The bracket ① and the protection collar ③ are attached to the unit before shipping. Before mounting the unit, use the release keys ② to remove the bracket ① from the unit. For details, see "Removing the protection collar and the bracket" (page 25).
- Keep the release keys ② for future use as they are also necessary if you remove the unit from your car.

# Connection

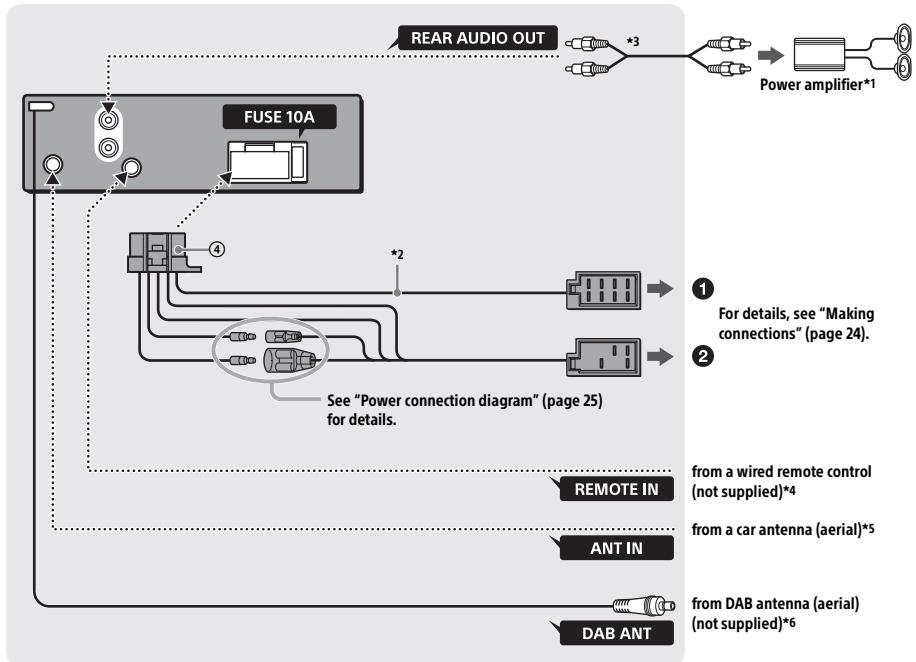

\*1 Not supplied

\*2 Speaker impedance:  $4\ \Omega - 8\ \Omega \times 4$

\*3 RCA pin cord (not supplied)

\*4 Depending on the type of car, use an adaptor for a wired remote control (not supplied). For details on using the wired remote control, see "Using the wired remote control" (page 25).

\*5 Depending on the type of car, use an adaptor (not supplied) if the antenna connector does not fit.


\*6 Set [SET ANT-PWR] to [ON] (default) or [OFF] depending on the type of DAB antenna (aerial) (page 14).

Max. supply current 0.1 A

## Making connections


If you have a power antenna (aerial) without a relay box, connecting this unit with the supplied power supply lead ④ may damage the antenna (aerial).

### ① To the car's speaker connector



|   |                       |   |                      |
|---|-----------------------|---|----------------------|
| 1 | Rear speaker (right)  | ⊕ | Purple               |
| 2 |                       | ⊖ | Purple/black striped |
| 3 | Front speaker (right) | ⊕ | Gray                 |
| 4 |                       | ⊖ | Gray/black striped   |
| 5 | Front speaker (left)  | ⊕ | White                |
| 6 |                       | ⊖ | White/black striped  |
| 7 | Rear speaker (left)   | ⊕ | Green                |
| 8 |                       | ⊖ | Green/black striped  |


### ② To the car's power connector



|    |  |                    |
|----|--|--------------------|
| 12 | continuous power supply                                    | Yellow             |
| 13 | power antenna (aerial) / power amplifier control (REM OUT) | Blue/white striped |
| 15 | switched power supply                                      | Red                |
| 16 | ground (earth)   | Black              |

## Subwoofer Easy Connection

You can use a subwoofer without a power amplifier when it is connected to a rear speaker cord.

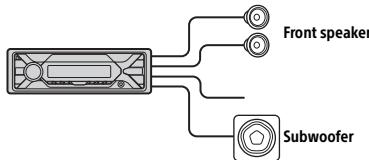

### Notes

- Preparation of the rear speaker cords is required.
- Use a subwoofer with an impedance of 4 Ω to 8 Ω, and with adequate power handling capacities to avoid damage.

## Memory hold connection

When the yellow power supply lead is connected, power will always be supplied to the memory circuit even when the ignition switch is turned off.


## Speaker connection

- Before connecting the speakers, turn the unit off.
- Use speakers with an impedance of 4 Ω to 8 Ω, and with adequate power handling capacities to avoid damage.


## Power connection diagram

Make sure your car's auxiliary power connector, and match the connections of cords correctly depending on the car.

Auxiliary power connector

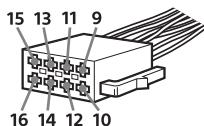


Common connection

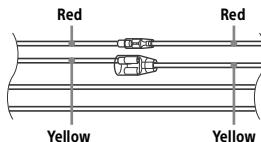


|    |                         |        |
|----|-------------------------|--------|
| 12 | continuous power supply | Yellow |
| 15 | switched power supply   | Red    |

When the positions of the red and yellow leads are inverted

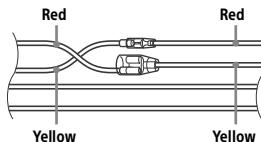

|    |                         |        |
|----|-------------------------|--------|
| 12 | switched power supply   | Yellow |
| 15 | continuous power supply | Red    |

When the car without ACC position

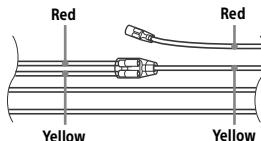

After matching the connections and switching power supply leads correctly, connect the unit to the car's power supply. If you have any questions and problems connecting your unit that are not covered in this manual, consult the car dealer.

## Using the wired remote control


- To enable the wired remote control, set [STR CONTROL] in [SET STEERING] to [PRESET] (page 13).

## Installation


### Removing the protection collar and the bracket

Before installing the unit, remove the protection collar ③ and the bracket ① from the unit.

- Pinch both edges of the protection collar ③, then pull it out.

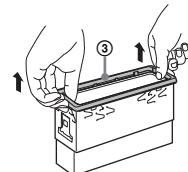


- Insert both release keys ② until they click, and pull down the bracket ①, then pull up the unit to separate.

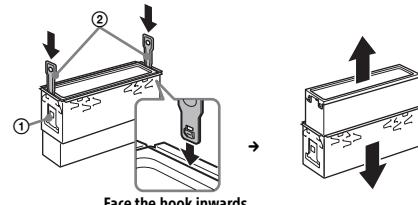


## Mounting the unit in the dashboard

Before installing, make sure the catches on both sides of the bracket ① are bent inwards 2 mm (3/32 in).

- 1 Position the bracket ① inside the dashboard, then bend the claws outward for a tight fit.

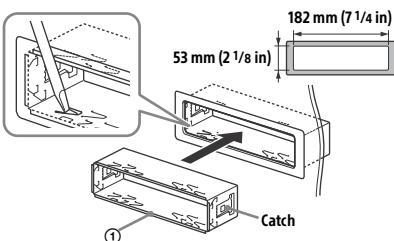

- 2 Mount the unit onto the bracket ①, then attach the protection collar ③.

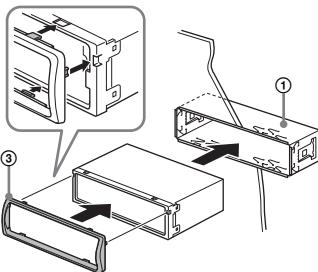

### Notes


- If the catches are straight or bent outwards, the unit will not be installed securely and may spring out.
- Make sure the 4 catches on the protection collar ③ are properly engaged in the slots of the unit.

## Resetting the unit

For details, see "Resetting the Unit" (page 6).

## Fuse replacement

When replacing the fuse, be sure to use one matching the amperage rating stated on the original fuse. If the fuse blows, check the power connection and replace the fuse. If the fuse blows again after replacement, there may be an internal malfunction. In such a case, consult your nearest Sony dealer.



## Detaching and attaching the front panel

For details, see "Detaching the Front Panel" (page 5).



Für mögliche spätere Service-Anfragen, notieren Sie sich bitte vor der Installation Ihres Gerätes hier die Seriennummer:

S/N:

Hinweis: Die 7-stellige Seriennummer finden Sie oben auf der Verpackung des Gerätes oder unten auf dem Gerät selber.

Installieren Sie das Gerät aus Sicherheitsgründen unbedingt im Armaturenbrett des Fahrzeugs, denn die Rückseite des Geräts erwärmt sich bei Betrieb.

Erläuterungen dazu finden Sie unter „Anschluss/Installation“ (Seite 26).

Hergestellt in Thailand

Das Typenschild mit Betriebsspannung usw. befindet sich an der Geräteunterseite.



Hiermit erklärt Sony Corporation, dass diese Funkanlage der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:  
<http://www.compliance.sony.de/>

Dieses Gerät ist auf den Gebrauch mit der/den zulässigen Softwareversion(en) ausgelegt, die in der EU-Konformitätserklärung angegeben ist/sind. Die Software, mit der dieses Gerät ausgestattet ist, entspricht den grundlegenden Anforderungen der Richtlinie 2014/53/EU.

Softwareversion: 1\_

Die Softwareversion kann unter dem Punkt Firmware-Konfiguration des Menüs Allgemeine Einstellungen überprüft werden.

#### **Hinweis für Kunden: Die folgenden Informationen gelten nur für Geräte, die in Ländern verkauft werden, in denen EU-Richtlinien gelten**

Dieses Produkt wurde von oder für die Sony Corporation hergestellt.  
EU Importeur: Sony Europe B.V.  
Anfragen an den Importeur oder zur Produktkonformität auf Grundlage der Gesetzgebung in Europa senden Sie bitte an den

Bevollmächtigten Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincielaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgien.



#### **Entsorgung von gebrauchten Batterien und Akkus und gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten (anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem für diese Produkte)**

Das Symbol auf der Batterie/dem Akku, dem Produkt oder der Verpackung weist darauf hin, dass das Produkt oder die Batterie/der Akku nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln sind.

Ein zusätzliches chemisches Symbol Pb (Blei) oder Hg (Quecksilber) unter der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass die Batterie/der Akku einen Anteil von mehr als 0,0005% Quecksilber oder 0,004% Blei enthält.

Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen des Produktes und der Batterie schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet. Materialrecycling hilft, den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern.

Bei Produkten, die auf Grund ihrer Sicherheit, der Funktionalität oder als Sicherung vor Datenverlust eine ständige Verbindung zur eingebauten Batterie benötigen, sollte die Batterie nur durch qualifiziertes Servicepersonal ausgetauscht werden.

Um sicherzustellen, dass das Produkt und die Batterie korrekt entsorgt werden, geben Sie das Produkt zwecks Entsorgung an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten ab.

Für alle anderen Batterien entnehmen Sie die Batterie bitte entsprechend dem Kapitel über die sichere Entfernung der Batterie. Geben Sie die Batterie an einer Annahmestelle für das Recycling von Batterien/Akkus ab.

Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts oder der Batterie erhalten Sie von Ihrer Gemeinde, den kommunalen Entsorgungsbetrieben oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Hinweis für Lithiumbatterien: Bitte geben Sie nur entladene Batterien an den Sammelstellen ab.  
Wegen Kurzschlussgefahr überkleben Sie bitte die Pole der Batterie mit Klebestreifen. Sie erkennen Lithiumbatterien an den Abkürzungen Li oder CR.

**Warnhinweis, wenn die Zündung Ihres Fahrzeugs nicht über eine Zubehörposition (ACC oder I) verfügt**

Aktivieren Sie unbedingt die Abschaltautomatik (AUTO OFF) (Seite 15). Nach dem Ausschalten und dem Anzeigen der Uhrzeit (d. h. halten Sie SRC 1 Sekunde lang gedrückt), wird das Gerät dann nach der voreingestellten Zeit automatisch vollständig abgeschaltet, so dass der Autobatterie kein Strom mehr entzogen wird.  
Wenn Sie die Abschaltautomatik (AUTO OFF) nicht aktivieren, müssen Sie jedes Mal, wenn Sie die Zündung ausschalten, die Taste OFF gedrückt halten, bis die Anzeige ausgeblendet wird.

**Haftungsausschluss für von Dritten angebotene Dienste**

Von Dritten angebotene Dienste können ohne vorherige Ankündigung geändert, ausgesetzt oder eingestellt werden. Sony übernimmt in diesen Fällen keine Haftung.

---

## Inhalt

|  |   |
|--|---|
| Lage und Funktion der Teile und Bedienelemente ..... | 5 |
|--|---|

---

## Vorbereitungen

|   |   |
|---|---|
| Abnehmen der Frontplatte.....                         | 6 |
| Zurücksetzen des Geräts .....                         | 7 |
| Einstellen der Uhr .....                              | 7 |
| Überprüfen der Batteriespannung .....                 | 7 |
| Anschließen eines USB-Geräts .....                    | 7 |
| Anschließen eines anderen tragbaren Audiogeräts ..... | 8 |

---

## DAB/DAB+-Radioempfang

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Radioempfang .....              | 8  |
| DAB-Empfang .....               | 8  |
| FM/MW/LW-Empfang.....           | 10 |
| Das Radiodatensystem (RDS)..... | 11 |

---

## Wiedergabe

|   |    |
|---|----|
| Wiedergabe mit einem USB-Gerät .....    | 13 |
| Suchen und Wiedergeben von Titeln ..... | 14 |

---

## Einstellungen

|   |    |
|---|----|
| Beenden des DEMO-Modus.....             | 15 |
| Grundlegende Einstellschritte .....     | 15 |
| Allgemeine Einstellungen (GENERAL)..... | 15 |
| Klangeinstellungen (SOUND).....         | 17 |
| Anzeigeeinstellungen (DISPLAY) .....    | 18 |

---

## Weitere Informationen

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Aktualisieren der Firmware ..... | 18 |
| Sicherheitsmaßnahmen .....       | 18 |
| Wartung .....                    | 19 |
| Technische Daten .....           | 20 |
| Störungsbehebung .....           | 22 |
| Meldungen .....                  | 24 |


---

## Anschluss/Installation

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Vorsichtsmaßnahmen .....             | 26 |
| Teileliste für die Installation..... | 26 |
| Anschluss .....                      | 27 |
| Installation .....                   | 30 |

# Lage und Funktion der Teile und Bedienelemente

## Hauptgerät

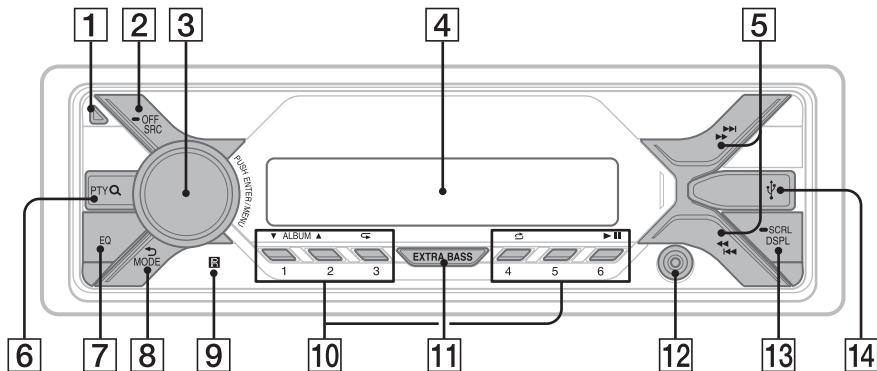

**[1] Taste zum Lösen der Frontplatte**

**[2] SRC (Tonquelle)**

Einschalten des Geräts.  
Wechseln der Tonquelle.

■ OFF

Wenn Sie die Taste 1 Sekunde lang gedrückt halten, wird die Tonquelle ausgeschaltet und die Uhrzeit angezeigt.

Wenn Sie die Taste mehr als 2 Sekunden lang gedrückt halten, schalten sich das Gerät und das Display aus.

**[3] Steuerregler**

Drehen Sie den Regler, um die Lautstärke einzustellen.

**PUSH ENTER**

Bestätigen der ausgewählten Option.  
Drücken Sie SRC, drehen Sie den Regler und drücken Sie dann darauf, um die Tonquelle zu wechseln (Zeitüberschreitung nach 2 Sekunden).

**MENU**

Aufrufen des Setup-Menüs.

**[4] Display**

**[5] ▶/◀ (SEEK -/+)**

Beim DAB-Empfang:  
Auswählen eines Senders.  
Zum Suchen nach einer Sendergruppe halten Sie diese Taste gedrückt.

(Nur verfügbar, wenn [SEEK BY] auf [STATION GP] gesetzt ist.)

Beim FM/MW/LW-Empfang:  
Automatisches Einstellen von Radiosendern.  
Zum manuellen Einstellen halten Sie diese Taste gedrückt.

◀/▶ (Zurück/Weiter)

◀/▶ (Schnelles Rückwärts-/Vorwärtssuchen)

**[6] PTY (Programmtyp)/Q. (Suchen) (Seite 9, 11, 14)**

Beim DAB-Empfang:  
Wechseln in den Suchmodus. Drücken Sie die Taste innerhalb von 2 Sekunden zweimal, um PTY auszuwählen.  
Halten Sie die Taste länger als 2 Sekunden gedrückt, um zum Aktualisieren der Senderliste eine automatische Sendersuche auszuführen.  
Beim UKW-Empfang (FM):  
Auswählen von PTY bei einem RDS-Sender.

Während der Wiedergabe:  
Wechseln in den Suchmodus.  
(Nicht verfügbar, wenn ein USB-Gerät im  
Android™-Modus oder ein iPod angeschlossen  
ist.)

#### **[7] EQ (Equalizer)**

Auswählen einer Equalizer-Kurve.

#### **[8] ↺ (Zurück)**

Zurückschalten zur vorherigen Anzeige.

#### **MODE (Seite 7, 8, 9, 10)**

#### **[9] Empfänger für die Fernbedienung**

#### **[10] Zahltasten (Stationstasten) (1 bis 6)**

Einstellen gespeicherter DAB-Sender oder Radiosender.

Zum Speichern von DAB-Sendern oder Radiosendern halten Sie die Taste gedrückt.

#### **ALBUM ▼/▲**

Überspringen eines Albums auf einem Audiogerät. Zum Überspringen mehrerer Alben halten Sie die Taste gedrückt.

(Nicht verfügbar, wenn ein USB-Gerät im  
Android-Modus oder iPod angeschlossen ist.)

#### **⌚ (Wiederholung)**

(Nicht verfügbar, wenn ein USB-Gerät im  
Android-Modus angeschlossen ist.)

#### **⌚ (Zufall)**

(Nicht verfügbar, wenn ein USB-Gerät im  
Android-Modus angeschlossen ist.)

#### **▶II (Wiedergabe/Pause)**

#### **[11] EXTRA BASS**

Verstärken von Bässen synchron mit dem Lautstärkepegel. Ändern Sie mit dieser Taste die EXTRA BASS-Einstellung: [1], [2], [OFF].

#### **[12] AUX-Eingangsbuchse**

Wechseln der Informationen im Display.  
→ **SCRL (Bildlauf)**

Zum Durchlaufenlassen der Informationen im Display halten Sie die Taste gedrückt.


#### **[14] USB-Anschluss**

## Vorbereitungen

## Abnehmen der Frontplatte

Um zu verhindern, dass das Gerät gestohlen wird, können Sie die Frontplatte abnehmen.


- 1 Halten Sie OFF ① gedrückt, bis sich das Gerät ausschaltet, drücken Sie die Taste zum Lösen der Frontplatte ② und ziehen Sie die Frontplatte auf sich zu und heraus.

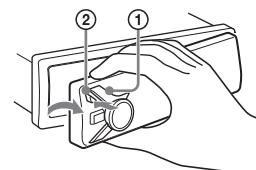

## Warnton

Wenn Sie den Zündschlüssel in die Position OFF stellen, ohne die Frontplatte abzunehmen, ertönt einige Sekunden lang ein Warnton. Der Warnton wird nur ausgegeben, wenn der integrierte Verstärker verwendet wird.

## Anbringen der Frontplatte

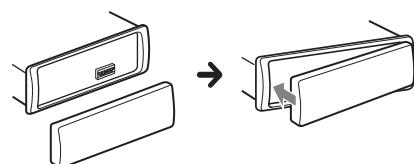

## Zurücksetzen des Geräts

Bevor Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen oder wenn Sie die Autobatterie ausgetauscht oder Verbindungen gewechselt haben, müssen Sie das Gerät zurücksetzen.

- 1 Drücken Sie DSPL und ↪ (Zurück)/MODE länger als 2 Sekunden.

### Hinweis

Wenn Sie das Gerät zurücksetzen, werden die eingestellte Uhrzeit und einige weitere gespeicherte Einstellungen gelöscht.

## Einstellen der Uhr

- 1 Drücken Sie MENU, drehen Sie den Steuerregler, um [GENERAL] auszuwählen, und drücken Sie anschließend den Steuerregler.
- 2 Drehen Sie den Steuerregler, um [SET CLOCK] auszuwählen, und drücken Sie anschließend den Steuerregler.
- 3 Drehen Sie den Steuerregler, um [MANUAL] auszuwählen, und drücken Sie anschließend den Steuerregler. Die Stundenanzeige blinkt.
- 4 Drehen Sie den Steuerregler, um die Stunden und Minuten einzustellen. Drücken Sie ↪/SEEK +, um zur jeweils nächsten Ziffer in der Digitalanzeige zu wechseln.
- 5 Drücken Sie MENU, nachdem Sie die Minuten eingestellt haben. Der Einstellvorgang ist damit abgeschlossen und die Uhr beginnt zu laufen.

### So lassen Sie die Uhrzeit anzeigen

Drücken Sie DSPL.

### So stellen Sie die Uhr automatisch ein

Wählen Sie in Schritt 3 die Option [AUTO <DAB>].


## Überprüfen der Batteriespannung

Sie können die aktuelle Batteriespannung prüfen. (Nicht verfügbar, solange die Tonquelle ausgeschaltet ist und die Uhrzeit angezeigt wird.)

- 1 Drücken Sie so oft DSPL, bis die Batteriespannung angezeigt wird.

## Anschließen eines USB-Geräts


- 1 Drehen Sie die Lautstärke an diesem Gerät herunter.
- 2 Schließen Sie das USB-Gerät an dieses Gerät an.  
Zum Anschließen eines iPod/iPhone verwenden Sie das USB-Verbindungskabel für iPod (nicht mitgeliefert).

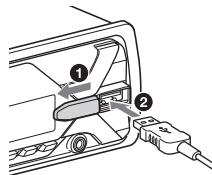

## Anschließen eines anderen tragbaren Audiogeräts

- 1 Schalten Sie das tragbare Audiogerät aus.
- 2 Drehen Sie die Lautstärke an diesem Gerät herunter.
- 3 Schließen Sie das tragbare Audiogerät mit einem Verbindungskabel (nicht mitgeliefert)\* an die AUX-Eingangsbuchse (Stereominibuchse) am Gerät an.

\* Verwenden Sie unbedingt einen geraden Stecker.

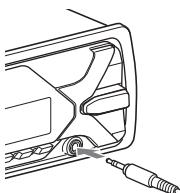

- 4 Drücken Sie SRC und wählen Sie [AUX] aus.

### So gleichen Sie den Lautstärkepegel des angeschlossenen Geräts an andere Tonquellen an

Starten Sie die Wiedergabe am tragbaren Audiogerät mit gemäßiger Lautstärke und stellen Sie die gewohnte Hörlautstärke an diesem Gerät ein.

Drücken Sie MENU und wählen Sie dann [SOUND] → [SET AUX VOL] (Seite 17).

## DAB/DAB+-Radioempfang

### Radioempfang

Wenn Sie DAB/DAB+-Radio hören wollen, drücken Sie SRC, um [DAB / DAB+] auszuwählen.

Wenn die DAB-Tonquelle nach dem Auswechseln der Autobatterie oder Ändern von Anschlüssen zum ersten Mal ausgewählt wird, startet die automatische Sendersuche automatisch. Warten Sie, bis die automatische Sendersuche abgeschlossen ist. (Wenn Sie die automatische Sendersuche unterbrechen, wird sie beim nächsten Auswählen der DAB-Tonquelle erneut gestartet.)

Wenn mit der automatischen Sendersuche kein DAB-Sender gespeichert wird, führen Sie die Sendersuche manuell aus (Seite 9).

#### Tipp

Setzen Sie [SET ANT-PWR] je nach Typ der DAB-Antenne auf [ON] (Standard) oder [OFF] (Seite 16).

## DAB-Empfang

DAB (Digital Audio Broadcasting) ist ein Übertragungssystem in terrestrischen Netzen. DAB-Sender bündeln Radioprogramme („Sender“) in eine Sendergruppe und jeder Sender enthält eine oder mehrere Komponenten. Derselbe Sender kann manchmal auf verschiedenen Frequenzen empfangen werden.

### Sendersuche mithilfe einer Sendergruppe

Setzen Sie zunächst [SEEK BY] auf [STATION GP], damit die Suche nach Sendergruppe erfolgt (Seite 16).

- 1 Drücken Sie MODE, um [DB1], [DB2] oder [DB3] auszuwählen.

- 2** Drücken Sie **◀◀ / ▶▶** (SEEK -/+), um innerhalb einer Sendergruppe nach einem Sender zu suchen; halten Sie **◀◀ / ▶▶** (SEEK -/+) gedrückt, um nach anderen Sendergruppen zu suchen.  
Der Suchlauf stoppt, wenn ein Sender/eine Sendergruppe empfangen wird. Setzen Sie die Suche fort, bis der gewünschte Sender empfangen wird.

## Sendersuche mithilfe des Sendernamens

Setzen Sie zunächst [SEEK BY] auf [A-Z], damit mithilfe des Sendernamens gesucht werden kann (Seite 16).

- 1** Drücken Sie MODE, um [DB1], [DB2] oder [DB3] auszuwählen.
- 2** Drücken Sie **◀◀ / ▶▶** (SEEK -/+), um zum vorherigen/nächsten Sender zu wechseln.

## Suchen nach einem Sender mithilfe des Namens (Quick-BrowZer™)

Sie können zur einfachen Suche eine Liste der Sender anzeigen lassen.

- 1** Drücken Sie während des DAB-Empfangs Q (Suchen).  
Das Gerät wechselt in den Quick-BrowZer-Modus und die Liste der Sender wird angezeigt.
- 2** Drehen Sie den Steuerregler, um den gewünschten Sender auszuwählen, und drücken Sie den Steuerregler.  
Der Sender wird eingestellt.

## So deaktivieren Sie den Quick-BrowZer-Modus

Drücken Sie ↲ (Zurück).

## Aktualisieren der Senderliste (Automatische Sendersuche)

- 1** Drücken Sie MODE, um [DB1], [DB2] oder [DB3] auszuwählen.
- 2** Drücken Sie MENU, drehen Sie den Steuerregler, um [GENERAL] auszuwählen, und drücken Sie anschließend den Steuerregler.
- 3** Drehen Sie den Steuerregler, um [SET AUTOTUNE] auszuwählen, und drücken Sie anschließend den Steuerregler.  
Das Gerät aktualisiert die Liste der Sender.

## Manuelles Speichern eines Senders

- 1** Während des Empfangs des zu speichernden Senders halten Sie eine Stationstaste (1 bis 6) so lange gedrückt, bis [MEM] angezeigt wird.

## Empfangen gespeicherter Sender

- 1** Wählen Sie den gewünschten Frequenzbereich aus und drücken Sie dann eine Stationstaste (1 bis 6).

## Einstellen von DAB-Durchsagen

Wenn Sie DAB-Durchsagen aktivieren, können DAB-Durchsagen die gerade ausgewählte Tonquelle unterbrechen.

- 1** Drücken Sie MENU, drehen Sie den Steuerregler, um [GENERAL] auszuwählen, und drücken Sie anschließend den Steuerregler.
- 2** Drehen Sie den Steuerregler, um [SET ANNOUNCE] auszuwählen, und drücken Sie anschließend den Steuerregler.

- 3** Drehen Sie den Steuerregler, um [SET ANNC-ON] oder [SET ANNC-OFF] auszuwählen, und drücken Sie anschließend den Steuerregler.

#### Hinweis

Während einer DAB-Durchsage ist die Lautstärke auf den Pegel eingestellt, der bei RDS für TA gilt (Seite 11).

#### Empfangen desselben oder eines ähnlichen Programms auch bei schwachen Sendesignalen

Setzen Sie [SET SOFTLINK] auf [ON] (Seite 16). [FM-LINK] leuchtet auf, wenn das entsprechende FM-Programm (UKW) empfangen wird.

Mit „Hardlink“ wird dasselbe Programm, mit „Softlink“ ein ähnliches Programm eingestellt.

| SOFT<br>LINK | DAB      |          | FM       |          |
|--------------|----------|----------|----------|----------|
|              | Hardlink | Softlink | Hardlink | Softlink |
| OFF          | ○        |          | ○        |          |
| ON           | ○        | ○        | ○        | ○        |

## FM/MW/LW-Empfang

Wenn Sie Radio hören wollen, drücken Sie SRC, um [TUNER] auszuwählen.

#### Automatisches Speichern von Sendern (BTM)

- 1** Drücken Sie MODE, um den Frequenzbereich zu wechseln (FM1, FM2, FM3, MW oder LW).
- 2** Drücken Sie MENU, drehen Sie den Steuerregler, um [GENERAL] auszuwählen, und drücken Sie anschließend den Steuerregler.

- 3** Drehen Sie den Steuerregler, um [SET BTM] auszuwählen, und drücken Sie anschließend den Steuerregler. Das Gerät speichert die Sender in der Reihenfolge der Frequenzen auf den Zahlentasten (Stationstasten).

#### Sendereinstellung

- 1** Drücken Sie MODE, um den Frequenzbereich zu wechseln (FM1, FM2, FM3, MW oder LW).
- 2** Stellen Sie Sender ein.

##### Manuelle Sendersuche

Halten Sie **◀▶** (SEEK -/+ ) gedrückt, bis die Frequenz in etwa erreicht ist, und drücken Sie **◀▶** (SEEK -/+ ) dann so oft, bis die gewünschte Frequenz genau eingestellt ist.

##### Automatische Sendersuche

Drücken Sie **◀▶** (SEEK -/+ ). Der Suchlauf stoppt, wenn ein Sender empfangen wird.

#### Manuelles Speichern von Sendern

- 1** Während des Empfangs des zu speichernden Senders halten Sie eine Stationstaste (1 bis 6) so lange gedrückt, bis [MEM] angezeigt wird.

#### Einstellen gespeicherter Sender

- 1** Wählen Sie den Frequenzbereich aus und drücken Sie eine Stationstaste (1 bis 6).

# Das Radiodatensystem (RDS)

## Einstellen von Alternativfrequenzen (AF) und Verkehrsdurchsagen (TA)

Mit AF wird der Sender mit den stärksten Signalen in einem Netzwerk ständig neu eingestellt, während mit TA gegebenenfalls aktuelle Verkehrsinformationen bzw. Verkehrsfunksender (TP) empfangen werden.

- 1** Drücken Sie MENU, drehen Sie den Steuerregler, um [GENERAL] auszuwählen, und drücken Sie anschließend den Steuerregler.
- 2** Drehen Sie den Steuerregler, um [SET AF/TA] auszuwählen, und drücken Sie anschließend den Steuerregler.
- 3** Drehen Sie den Steuerregler, um [SET AF-ON], [SET TA-ON], [SET AF/TA-ON] oder [SET AF/TA-OFF] auszuwählen, und drücken Sie anschließend den Steuerregler.

### So speichern Sie RDS-Sender zusammen mit der AF- und TA-Einstellung

Sie können zusammen mit den RDS-Sendern eine AF/TA-Einstellung speichern. Stellen Sie AF/TA ein und speichern Sie die Sender dann mit BTM oder manuell ab. Beim manuellen Speichern können Sie auch Nicht-RDS-Sender speichern.

### So empfangen Sie Katastrophenwarnungen

Wenn AF oder TA aktiviert ist, unterbrechen Katastrophenwarnungen automatisch die ausgewählte Tonquelle.

### So stellen Sie während einer Verkehrsdurchsage die Lautstärke ein

Der eingestellte Pegel wird für spätere Verkehrsdurchsagen gespeichert, und zwar unabhängig von der sonst eingestellten Lautstärke.

## Unveränderter Empfang eines Regionalsenders (REGIONAL)

Wenn die AF- und die REGIONAL-Funktion aktiviert sind, wird nicht zu einem anderen Regionalsender mit einer stärkeren Frequenz gewechselt. Wenn Sie den Empfangsbereich des betreffenden Regionalsenders verlassen, stellen Sie während des Empfangs eines UKW-Senders (FM) [SET REG-OFF] unter [GENERAL] ein (Seite 16). Diese Funktion steht in Großbritannien und einigen anderen Regionen nicht zur Verfügung.

## Lokalsenderfunktion (nur Großbritannien)

Mithilfe dieser Funktion können Sie andere Lokalsender auswählen, auch wenn diese zuvor nicht unter einer Stationstaste gespeichert wurden. Drücken Sie während des UKW-Empfangs (FM) eine Stationstaste (1 bis 6), unter der ein Lokalsender gespeichert ist. Drücken Sie innerhalb von 5 Sekunden erneut die Stationstaste des Lokalsenders. Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis das Gerät den gewünschten Lokalsender empfängt.

## Auswählen des Programmtyps (PTY)

Mit PTY können Sie den Programmtyp anzeigen oder nach dem gewünschten Programmtyp suchen.

### Beim DAB-Empfang

- 1** Drücken Sie die Taste PTY innerhalb von 2 Sekunden zweimal, um PTY auszuwählen.
- 2** Drehen Sie den Steuerregler, bis der gewünschte Programmtyp angezeigt wird, und drücken Sie anschließend den Steuerregler.  
Das Gerät listet alle Sender mit dem ausgewählten Programmtyp auf.
- 3** Drehen Sie den Steuerregler, bis der gewünschte Sender angezeigt wird, und drücken Sie anschließend den Steuerregler.  
Der Radioempfang wird gestartet.

## **Beim UKW-Empfang (FM)**

- 1** Drücken Sie PTY.
- 2** Drehen Sie den Steuerregler, bis der gewünschte Programmtyp angezeigt wird, und drücken Sie anschließend den Steuerregler.

Das Gerät beginnt, nach einem Sender zu suchen, der den ausgewählten Programmtyp ausstrahlt.

## **Programmtypen**

### **Beim UKW-Empfang (FM):**

---

**NEWS** (Nachrichten), **AFFAIRS** (Aktuelles Zeitgeschehen), **INFO** (Informationen), **SPORT** (Sport), **EDUCATE** (Erziehung und Bildung), **DRAMA** (Hörspiele), **CULTURE** (Kultur), **SCIENCE** (Wissenschaft), **VARIED** (Verschiedenes), **POP M** (Pop-Musik), **ROCK M** (Rock-Musik), **EASY M** (Unterhaltungsmusik), **LIGHT M** (Leichte Klassik), **CLASSICS** (Klassik), **OTHER M** (Sonstige Musik), **WEATHER** (Wetter), **FINANCE** (Finanzberichte), **CHILDREN** (Kinderprogramme), **SOCIAL** (Magazinsendungen), **RELIGION** (Religion), **PHONE IN** (Hörerfon), **TRAVEL** (Reiseinformationen), **LEISURE** (Freizeitprogramm), **JAZZ** (Jazz-Musik), **COUNTRY** (Country-Musik), **NATION M** (Volksmusik), **OLDIES** (Oldies), **FOLK M** (Folk-Musik), **DOCUMENT** (Dokumentarbeiträge)

---

## **Beim DAB-Empfang:**

---

**NEWS** (Nachrichten), **AFFAIRS** (Aktuelles Zeitgeschehen), **INFO** (Informationen), **SPORT** (Sport), **EDUCATE** (Erziehung und Bildung), **DRAMA** (Hörspiele), **ARTS** (Kultur), **SCIENCE** (Wissenschaft), **TALK** (Verschiedenes), **POP** (Pop-Musik), **ROCK** (Rock-Musik), **EASY** (Unterhaltungsmusik), **CLASSICS** (Leichte Klassik), **CLASSICS** (Klassik), **OTHER M** (Sonstige Musik), **WEATHER** (Wetter), **FINANCE** (Finanzberichte), **CHILDREN** (Kinderprogramme), **FACTUAL** (Magazinsendungen), **RELIGION** (Religion), **PHONE IN** (Hörerfon), **TRAVEL** (Reiseinformationen), **LEISURE** (Freizeitprogramm), **JAZZ** (Jazz-Musik), **COUNTRY** (Country-Musik), **NATION M** (Volksmusik), **OLDIES** (Oldies), **FOLK** (Folk-Musik), **DOCUMENT** (Dokumentarbeiträge)

---

## Wiedergabe

# Wiedergabe mit einem USB-Gerät

In dieser Bedienungsanleitung wird „iPod“ als allgemeiner Begriff für die iPod-Funktionen bei einem iPod und iPhone verwendet, sofern nicht im Text oder in Abbildungen anders angegeben.

Erläuterungen zur Kompatibilität des iPod finden Sie unter „Der iPod“ (Seite 19) oder auf der Support-Website, die auf der hinteren Umschlagseite angegeben ist.

Sie können USB-Geräte\* des Typs AOA (Android Open Accessory) 2.0, MSC (Massenspeicherklasse) und MTP (Medientransferprotokoll) verwenden, die dem USB-Standard entsprechen. Je nach dem USB-Gerät kann der Android- oder der MSC/MTP-Modus am Gerät ausgewählt werden.

Bei manchen digitalen Medienplayern oder Android-Smartphones muss der MTP-Modus eingestellt werden.

- \* Beispielsweise ein USB-Flash-Laufwerk, ein digitaler Medienplayer, ein Android-Smartphone

### Hinweise

- Einzelheiten zur Kompatibilität Ihres USB-Geräts finden Sie auf der Support-Website, die auf der hinteren Umschlagseite angegeben ist.
- Smartphones, auf denen das Android-Betriebssystem 4.1 oder höher installiert ist, unterstützen Android Open Accessory 2.0 (AOA 2.0). Jedoch unterstützen manche Smartphones AOA 2.0 möglicherweise nicht vollständig, auch wenn das Android-Betriebssystem 4.1 oder höher installiert ist.  
Einzelheiten zur Kompatibilität Ihres Android-Smartphones finden Sie auf der Support-Website, die auf der hinteren Umschlagseite angegeben ist.
- Die Wiedergabe der folgenden Dateien wird nicht unterstützt.
  - MP3/WMA/FLAC:
    - Kopiergeschützte Dateien
    - DRM-Dateien (digitale Rechteverwaltung)
    - Mehrkanalaudiodateien
  - MP3/WMA:
    - Dateien mit verlustfreier Komprimierung

Wählen Sie vor dem Herstellen einer Verbindung je nach dem USB-Gerät den USB-Modus (Android-Modus oder MSC/MTP-Modus) aus (Seite 16).

- 1 Schließen Sie ein USB-Gerät an den USB-Anschluss an (Seite 7).

Die Wiedergabe beginnt.

Wenn bereits ein Gerät angeschlossen ist, drücken Sie zum Starten der Wiedergabe SRC, um [USB] auszuwählen ([IPD] erscheint im Display, wenn der iPod erkannt wird).

- 2 Stellen Sie die Lautstärke an diesem Gerät ein.

### So stoppen Sie die Wiedergabe

Halten Sie OFF 1 Sekunde lang gedrückt.

### So trennen Sie die Verbindung zum Gerät

Stoppen Sie die Wiedergabe und trennen Sie dann das Gerät von diesem Gerät.

### Vorsicht beim iPhone

Wenn Sie ein iPhone über USB anschließen, wird die Lautstärke beim Telefonieren über das iPhone, nicht das Gerät gesteuert. Erhöhen Sie während eines Telefonats nicht versehentlich die Lautstärke am Gerät. Andernfalls erfolgt die Tonausgabe nach Beendigung des Telefonats unvermittelt mit hoher Lautstärke.

# Suchen und Wiedergeben von Titeln

## Wiedergabewiederholung und Zufallswiedergabe

Nicht verfügbar, wenn ein USB-Gerät im Android-Modus angeschlossen ist.

- 1 Drücken Sie während der Wiedergabe so oft ↲ (Wiederholung) oder ⚡ (Zufall), bis der gewünschte Wiedergabemodus ausgewählt ist.

Es kann eine Weile dauern, bis die Wiedergabe im ausgewählten Wiedergabemodus beginnt.

Je nach ausgewählter Tonquelle stehen unterschiedliche Wiedergabemodi zur Verfügung.

## Suchen nach einem Titel anhand seines Namens (Quick-BrowZero)

Nicht verfügbar, wenn ein USB-Gerät im Android-Modus oder ein iPod angeschlossen ist.

- 1 Drücken Sie während der USB-Wiedergabe Q (Suchen)\*, um die Liste der Suchkategorien anzuzeigen.

Wenn die Titelliste erscheint, drücken Sie mehrmals ⌂ (Zurück), bis die gewünschte Suchkategorie angezeigt wird.

\* Während der USB-Wiedergabe drücken Sie Q (Suchen) länger als 2 Sekunden, um direkt zum Anfang der Kategorieliste zu wechseln.

- 2 Wählen Sie durch Drehen des Steuerreglers die gewünschte Kategorie für die Suche aus und drücken Sie zum Bestätigen den Steuerregler.
- 3 Gehen Sie zum Suchen des gewünschten Titels wie in Schritt 2 erläutert vor.  
Die Wiedergabe beginnt.

**So deaktivieren Sie den Quick-BrowZero-Modus**  
Drücken Sie Q (Suchen).

## Suchen mit Überspringen von Elementen (Sprung-Modus)

Nicht verfügbar, wenn ein USB-Gerät im Android-Modus oder ein iPod angeschlossen ist.

- 1 Drücken Sie Q (Suchen).
- 2 Drücken Sie ►►I (SEEK +).
- 3 Drehen Sie den Steuerregler, um das Element auszuwählen.  
Die Elemente in der Liste werden in Schritten von 10 % der Gesamtzahl an Elementen übersprungen.
- 4 Drücken Sie ENTER, um wieder in den Quick-BrowZero-Modus zu schalten.  
Das ausgewählte Element erscheint.
- 5 Drehen Sie den Steuerregler, um das gewünschte Element auszuwählen, und drücken Sie den Steuerregler.  
Die Wiedergabe beginnt.

## Einstellungen

### Beenden des DEMO-Modus

Sie können die Demo, die bei ausgeschalteter Tonquelle und eingeblendet Uhrzeit angezeigt wird, abbrechen.

- 1 Drücken Sie MENU, drehen Sie den Steuerregler, um [GENERAL] auszuwählen, und drücken Sie anschließend den Steuerregler.**
- 2 Drehen Sie den Steuerregler, um [SET DEMO] auszuwählen, und drücken Sie anschließend den Steuerregler.**
- 3 Drehen Sie den Steuerregler, um [SET DEMO-OFF] auszuwählen, und drücken Sie anschließend den Steuerregler.  
Die Einstellung ist damit abgeschlossen.**
- 4 Drücken Sie ↺ (Zurück) zweimal.  
Die Anzeige wechselt wieder in den normalen Empfangsmodus bzw. Wiedergabemodus.**

### Grundlegende Einstellschritte

Sie können Optionen in den folgenden Konfigurationskategorien einstellen:  
Allgemeine Einstellungen (GENERAL),  
Klangeinstellungen (SOUND), Anzeigeeinstellungen (DISPLAY)

- 1 Drücken Sie MENU.**
- 2 Drehen Sie den Steuerregler, um die Konfigurationskategorie auszuwählen, und drücken Sie den Steuerregler.  
Welche Optionen eingestellt werden können, hängt von der Tonquelle und den Einstellungen ab.**

- 3 Drehen Sie den Steuerregler, um die Einstellungen auszuwählen, und drücken Sie anschließend den Steuerregler.**

**So schalten Sie zur vorherigen Anzeige zurück**

Drücken Sie ↺ (Zurück).

### Allgemeine Einstellungen (GENERAL)

#### DEMO (Demo-Modus)

Zum Einstellen des Demo-Modus: [ON], [OFF].

#### CLOCK (Uhrzeit) (Seite 7)

Zum Einstellen der Uhrzeit: [AUTO <DAB>], [MANUAL].

#### CAUT ALM (Warnton)

Zum Einstellen des Warntons: [ON], [OFF] (Seite 6).

(Nur verfügbar, wenn die Tonquelle ausgeschaltet ist und die Uhrzeit angezeigt wird.)

#### BEEP

Zum Einstellen des Signaltons: [ON], [OFF].

#### AUTO OFF

Zum automatischen vollständigen Abschalten des Geräts eine bestimmte Zeit nach dem Ausschalten und dem Anzeigen der Uhrzeit (d. h. halten Sie SRC 1 Sekunde lang gedrückt): [ON] (30 Minuten), [OFF].

#### STEERING

Zum Registrieren/Zurücksetzen der Einstellungen für die Lenkradfernbedienung. (Verfügbar, wenn die Verbindung über das Verbindungskabel (nicht mitgeliefert) hergestellt wurde.) (Nur verfügbar, wenn die Tonquelle ausgeschaltet ist und die Uhrzeit angezeigt wird.)

## **STR CONTROL** (Lenkradfernbedienung)

Zum Auswählen des Eingangsmodus für die angeschlossene Fernbedienung. Um eine Fehlfunktion zu vermeiden, achten Sie vor dem Gebrauch darauf, dass der Eingangsmodus mit der angeschlossenen Fernbedienung übereinstimmt.

### **CUSTOM**

Eingangsmodus für die Lenkradfernbedienung

### **RESET**

Eingangsmodus für die Kabelfernbedienung, ausgenommen die Lenkradfernbedienung (wird automatisch ausgewählt, wenn [RESET CUSTOM] ausgeführt wird).

### **EDIT CUSTOM**

Zum Registrieren der Funktionen (SOURCE, ATT, VOL +/-, SEEK +/-) für die Lenkradfernbedienung:

- ① Wählen Sie durch Drehen des Steuerreglers eine Funktion aus, die der Lenkradfernbedienung zugewiesen werden soll, und drücken Sie dann den Steuerregler.
- ② Wenn [REGISTER] blinkt, halten Sie die Taste der Lenkradfernbedienung gedrückt, der Sie die Funktion zuweisen möchten. Nach Abschluss der Registrierung wird [REGISTERED] angezeigt.
- ③ Registrieren Sie wie in Schritt ① und ② erläutert weitere Funktionen.

(Nur verfügbar, wenn [STR CONTROL] auf [CUSTOM] gesetzt ist.)

### **RESET CUSTOM**

Zum Zurücksetzen der Einstellungen für die Lenkradfernbedienung: [YES], [NO].

(Nur verfügbar, wenn [STR CONTROL] auf [CUSTOM] gesetzt ist.)

### **Hinweise**

- Beim Vornehmen der Einstellungen können nur die Tasten an diesem Gerät verwendet werden. Stellen Sie aus Sicherheitsgründen das Fahrzeug ab, bevor Sie diese Einstellungen vornehmen.
- Wenn beim Registrieren ein Fehler auftritt, bleiben alle zuvor registrierten Informationen erhalten. Starten Sie die Registrierung ab der Funktion neu, bei der der Fehler auftrat.
- Diese Funktion steht unter Umständen nicht bei allen Fahrzeugen zur Verfügung. Einzelheiten zur Kompatibilität Ihres Fahrzeugs finden Sie auf der Support-Website, die auf der hinteren Umschlagseite angegeben ist.

---

## **USB MODE**

Zum Ändern des USB-Modus: [ANDROID], [MSC/MTP].

(Nur verfügbar, wenn die USB-Signalquelle ausgewählt ist.)

---

## **AF/TA** (Alternativfrequenzen/Verkehrs durchsagen)

Zum Einstellen von Alternativfrequenzen (AF) und Verkehrs durchsagen (TA): [AF-ON], [TA-ON], [AF/TA-ON], [AF/TA-OFF].

(Verfügbar bei allen ausgewählten Tonquellen.)

---

## **REGIONAL**

Zum Beschränken des Empfangs auf eine bestimmte Region: [ON], [OFF]. (Nur bei UKW-Empfang (FM) verfügbar.)

---

## **BTM** (Speicherbelegungsaufomatik) (Seite 10)

(Nur verfügbar, wenn der Tuner (FM/MW/LW) ausgewählt ist.)

---

## **SEEK BY** (Suchen mithilfe)

Zum Einstellen des Suchmodus für DAB-Sender: [A-Z] (Suche mithilfe des Sendernamens), [STATION GP] (Suche mithilfe einer Sendergruppe).  
(Nur verfügbar, wenn eine DAB-Tonquelle ausgewählt ist.)

---

## **ANNOUNCE** (Durchsagen)

Zum Aktivieren von Senderdurchsagen: [ON], [OFF].

(Verfügbar bei allen ausgewählten Tonquellen.)

---

## **SOFTLINK** (schlechter Empfang)

Zum automatischen Suchen und Einstellen eines ähnlichen Programms, wenn das aktuelle Sendesignal für den Empfang zu schwach ist: [ON], [OFF].

(Nur verfügbar, wenn eine DAB-Tonquelle ausgewählt ist.)

---

## **ANT-PWR** (Stromversorgung für Antenne)

Zum Versorgen des DAB-Antenneneingangs mit Strom: [ON], [OFF].

(Nur verfügbar, wenn das Gerät ausgeschaltet oder eine DAB-Tonquelle ausgewählt ist.)

---

## **AUTOTUNE** (Automatische Sendersuche)

Zum Ausführen einer automatischen  
Sendersuche für die Aktualisierung der  
Senderliste im Quick-BrowZer-Modus.  
(Nur verfügbar, wenn eine DAB-Tonquelle  
ausgewählt ist.)

---

## **FIRMWARE**

(Nur verfügbar, wenn die Tonquelle  
ausgeschaltet ist und die Uhrzeit angezeigt  
wird.)

Zum Anzeigen/Aktualisieren der  
Firmwareversion. Einzelheiten dazu finden Sie  
auf der Support-Website, die auf der hinteren  
Umschlagseite angegeben ist.

### **FW VERSION** (Firmwareversion)

Die aktuelle Firmwareversion wird angezeigt.  
**FW UPDATE** (Firmwareaktualisierung)

Zum Starten der Firmwareaktualisierung: [YES],  
[NO].

Es dauert einige Minuten, bis die  
Firmwareaktualisierung abgeschlossen ist.  
Stellen Sie den Zündschlüssel während der  
Aktualisierung nicht in die Position OFF und  
entfernen Sie auch nicht das USB-Gerät.

---

---

## **Klangeinstellungen (SOUND)**

Dieses Konfigurationsmenü steht bei allen  
ausgewählten Tonquellen zur Verfügung.

---

### **EQ10 PRESET**

Zum Auswählen aus 10 Equalizer-Kurven oder  
Ausschalten der Equalizer-Kurve:  
[OFF], [R&B], [ROCK], [POP], [HIP-HOP], [EDM],  
[JAZZ], [SOUL], [COUNTRY], [KARAOKE]\*,  
[CUSTOM].

Die Einstellung für die Equalizer-Kurve kann für  
jede Tonquelle gespeichert werden.

\* Der Gesang wird mit [KARAOKE] zwar reduziert,  
kann aber bei der Wiedergabe nicht vollständig  
ausgeblendet werden. Außerdem wird die  
Verwendung eines Mikrofons nicht unterstützt.

---

### **EQ10 CUSTOM**

Zum Einstellen von [CUSTOM] unter EQ10.  
Stellen Sie die Equalizer-Kurve ein:

[BAND1] 32 Hz, [BAND2] 63 Hz, [BAND3] 125 Hz,  
[BAND4] 250 Hz, [BAND5] 500 Hz, [BAND6] 1kHz,  
[BAND7] 2 kHz, [BAND8] 4 kHz, [BAND9] 8 kHz,  
[BAND10] 16 kHz.

Die Lautstärke lässt sich in Schritten von 1 dB auf  
einen Wert zwischen -6 dB und +6 dB einstellen.

---

### **BALANCE**

Zum Einstellen der Balance: [RIGHT-15] –  
[CENTER] – [LEFT-15].

---

### **FADER**

Zum Einstellen des relativen Pegels: [FRONT-15]  
– [CENTER] – [REAR-15].

---

### **AUX VOL (AUX-Lautstärke)**

Zum Einstellen der Lautstärke der einzelnen  
angeschlossenen Zusatzgeräte: [+18 dB] – [0 dB]  
– [-8 dB].

Wenn Sie die Einstellung hier vornehmen,  
brauchen Sie die Lautstärke der einzelnen  
Tonquellen nicht mehr einzustellen.  
(Nur verfügbar, wenn AUX ausgewählt ist.)

---

# Anzeigeeinstellungen (DISPLAY)

## DIMMER

Zum Wechseln der Helligkeit im Display: [ON], [OFF], [CLK] (Uhrzeit).

Um die Funktion so einzustellen, dass sie nur während der festgelegten Zeit aktiv ist, wählen Sie [CLK] und stellen dann die Anfangs- und die Endzeit ein.

- Einstellen der Helligkeit bei aktiviertem Dimmer:  
Setzen Sie [DIMMER] auf [ON] und stellen Sie [BRIGHTNESS] ein.
- Einstellen der Helligkeit bei deaktiviertem Dimmer:  
Setzen Sie [DIMMER] auf [OFF] und stellen Sie [BRIGHTNESS] ein.

Die Helligkeitseinstellung wird gespeichert und bei Aktivierung bzw. Deaktivierung des Dimmers angewendet.

## BRIGHTNESS

Zum Einstellen der Helligkeit im Display. Die Helligkeit lässt sich einstellen: [1] – [10].

## SND SYNC (Sound-Synchronisation)

Zum Aktivieren der Synchronisierung der Beleuchtung mit dem Ton: [ON], [OFF].

## AUTO SCR (Automatischer Bildlauf)

Zum Einstellen des automatischen Bildlaufs für lange Informationen: [ON], [OFF].  
(Nicht verfügbar, wenn AUX oder der Tuner (FM/MW/LW) ausgewählt ist.)

## Weitere Informationen

# Aktualisieren der Firmware

Zum Aktualisieren der Firmware rufen Sie die Support-Website auf, die auf der hinteren Umschlagseite angegeben ist, und gehen nach den online angezeigten Anweisungen vor.

## Hinweise

- Zum Aktualisieren der Firmware ist ein USB-Gerät (nicht mitgeliefert) erforderlich. Speichern Sie die Aktualisierungsdatei auf dem USB-Gerät, schließen Sie dieses an den USB-Anschluss an und führen Sie dann die Aktualisierung aus.
- Es dauert einige Minuten, bis die Firmwareaktualisierung abgeschlossen ist. Stellen Sie den Zündschlüssel während der Aktualisierung nicht in die Position OFF und entfernen Sie auch nicht das USB-Gerät.


# Sicherheitsmaßnahmen

- Lassen Sie das Gerät vor dem Betrieb abkühlen, wenn das Auto in direkter Sonne geparkt war.
- Lassen Sie die Frontplatte oder Audiogeräte, die Sie ins Fahrzeug mitgebracht haben, nicht darin liegen. Andernfalls kann es aufgrund hoher Temperaturen durch direkte Sonneneinstrahlung zu Fehlfunktionen kommen.
- Die Motorantenne wird automatisch ausgefahren.

## So bewahren Sie die hohe Tonqualität

Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeiten auf das Gerät gelangen.

## Wiedergabereihenfolge von Audiodateien

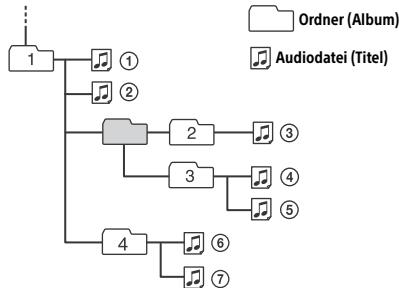

## Der iPod

- Folgende iPod-Modelle können angeschlossen werden. Aktualisieren Sie Ihr iPod-Modell vor dem Gebrauch anhand der neuesten Software.

Kompatible iPhone-/iPod-Modelle

| Kompatibles Modell         | USB |
|----------------------------|-----|
| iPhone X                   | ✓   |
| iPhone 8                   | ✓   |
| iPhone 8 Plus              | ✓   |
| iPhone 7                   | ✓   |
| iPhone 7 Plus              | ✓   |
| iPhone SE                  | ✓   |
| iPhone 6s                  | ✓   |
| iPhone 6s Plus             | ✓   |
| iPhone 6                   | ✓   |
| iPhone 6 Plus              | ✓   |
| iPhone 5s                  | ✓   |
| iPhone 5c                  | ✓   |
| iPhone 5                   | ✓   |
| iPhone 4s                  | ✓   |
| iPod touch (6. Generation) | ✓   |
| iPod touch (5. Generation) | ✓   |

| Kompatibles Modell        | USB |
|---------------------------|-----|
| iPod nano (7. Generation) | ✓   |


- Die Verwendung des „Made for Apple“-Markenemblems bedeutet, dass ein Zubehör speziell für den Anschluss an das(die) Apple-Produkt(e) entwickelt wurde, die im Markenemblem bezeichnet sind, und vom Entwickler für die Erfüllung der Apple-Leistungsstandards zertifiziert wurde. Apple übernimmt keine Verantwortung für den Betrieb dieses Geräts oder dessen Einhaltung von Sicherheits- und gesetzlichen Standards. Bitte beachten, dass die Verwendung dieses Zubehörs mit einem Apple-Produkt die drahtlose Leistungsfähigkeit beeinträchtigen kann.

Sollten an Ihrem Gerät Probleme auftreten oder sollten Sie Fragen haben, auf die in dieser Anleitung nicht eingegangen wird, wenden Sie sich bitte an Ihren Sony-Händler.

## Wartung

### Reinigen der Anschlüsse

Das Gerät funktioniert möglicherweise nicht ordnungsgemäß, wenn die Anschlüsse zwischen dem Gerät und der Frontplatte verschmutzt sind. Um dies zu vermeiden, nehmen Sie die Frontplatte ab (Seite 6) und reinigen Sie die Anschlüsse mit einem Wattestäbchen. Drücken Sie dabei nicht zu fest auf die Anschlüsse. Andernfalls können sie beschädigt werden.

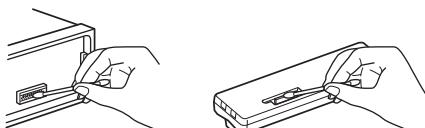

### Hinweise

- Schalten Sie aus Sicherheitsgründen vor dem Reinigen der Anschlüsse die Zündung aus und ziehen Sie den Schlüssel aus dem Zündschloss.
- Berühren Sie die Anschlüsse unter keinen Umständen direkt mit den Händen oder einem Metallgegenstand.

# Technische Daten

## Tuner

### DAB/DAB+

Empfangsbereich: 174,928 MHz – 239,200 MHz

Antennenanschluss:

Anschluss für Außenantenne

### FM (UKW)

Empfangsbereich:

87,5 MHz – 108,0 MHz

Antennenanschluss:

Anschluss für Außenantenne

Nutzbare Empfindlichkeit: 7 dBf

Trennschärfe: 75 dB bei 400 kHz

Signal-Rauschabstand: 73 dB

Kanaltrennung: 50 dB bei 1 kHz

Frequenzgang: 20 Hz – 15.000 Hz

### MW/LW

Empfangsbereich:

MW: 531 kHz – 1.602 kHz

LW: 153 kHz – 279 kHz

Antennenanschluss:

Anschluss für Außenantenne

Empfindlichkeit: MW: 26 µV, LW: 50 µV

## USB-Player

Schnittstelle: USB (Full-Speed)

Maximale Stromstärke: 1 A

Höchstzahl an erkennbaren Ordnern und Dateien:

Ordner (Alben): 256

Dateien (Titel) pro Ordner: 256

Kompatibles Android Open Accessory-Protokoll  
(AOA): 2.0

Entsprechender Codec:

MP3 (.mp3)

Bitrate: 8 Kbps - 320 Kbps (Unterstützt VBR  
(variable Bitrate))

Abtastrate: 16 kHz - 48 kHz

WMA (.wma)

Bitrate: 32 Kbps - 192 Kbps (Unterstützt VBR  
(variable Bitrate))

Abtastrate: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz

FLAC (.flac)

Bittiefe: 16 Bit, 24 Bit

Abtastrate: 44,1 kHz, 48 kHz

## Endverstärker

Ausgänge: Lautsprecherausgänge

Lautsprecherimpedanz: 4 Ω – 8 Ω

Maximale Ausgangsleistung: 55 W × 4 (an 4 Ω)

## Allgemeines

Ausgänge:

Audioausgänge (REAR)

Steueranschluss für Motorantenne/

Endverstärker (REM OUT)

Eingänge:

Fernbedienungseingang

DAB-Antenneneingang

FM/MW/LW-Antenneneingang

AUX-Eingangsbuchse (Stereominibuchse)

USB-Anschluss

Betriebsspannung: 12 V Gleichstrom, Autobatterie  
(negative Erdung)

Nennstromaufnahme: 10 A

Abmessungen:

ca. 178 mm × 50 mm × 119 mm (B/H/T)

Einbaumaße:

ca. 182 mm × 53 mm × 102 mm (B/H/T)

Gewicht: ca. 0,7 kg

Lieferumfang:

Hauptgerät (1)

Montageteile und Anschlusszubehör (1 Satz)

Ihr Händler führt unter Umständen nicht alle der oben genannten Zubehörteile. Fragen Sie Ihren Händler nach ausführlichen Informationen.

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.

## Urheberrechte

Windows Media ist ein eingetragenes Markenzeichen oder Markenzeichen der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

Dieses Produkt ist durch bestimmte gewerbliche Schutz- und Urheberrechte der Microsoft Corporation geschützt. Die Verwendung oder der Vertrieb derartiger Technologie außerhalb dieses Produkts ohne eine Lizenz von Microsoft oder einer autorisierten Microsoft-Niederlassung ist untersagt.

Apple, iPhone, iPod, iPod nano und iPod touch sind Markenzeichen der Apple Inc., die in den USA und anderen Ländern eingetragen sind.

Android ist eine Marke von Google LLC.

### libFLAC

Copyright (C) 2000-2009 Josh Coalson  
Copyright (C) 2011-2013 Xiph.Org Foundation

Die Redistribution und Nutzung im Quell- und Binärformat mit oder ohne Modifikationen ist unter folgenden Voraussetzungen zulässig:

- Redistributionen des Quellcodes müssen den oben genannten Urheberrechtsvermerk, diese Liste der Voraussetzungen sowie den folgenden Haftungsausschluss enthalten.
- Bei Redistributionen im Binärformat müssen der oben genannte Urheberrechtsvermerk, diese Liste der Voraussetzungen sowie der folgende Haftungsausschluss in der Dokumentation und/oder in sonstigen mit der Redistribution verbreiteten Materialien enthalten sein.
- Der Name der Xiph.org Foundation und die Namen deren Partner dürfen nicht ohne vorherige schriftliche Genehmigung verwendet werden, um für Produkte zu werben oder Produkte zu befürworten, die aus dieser Software abgeleitet sind.

DIESE SOFTWARE WIRD VON DEN URHEBERRECHTSINHABERN UND DEREN PARTNERN OHNE GEWÄHR ZUR VERFÜGUNG GESTELLT UND JEDWEDE AUSDRÜCKLICHE ODER IMPLIZITE HAFTUNG WIE DIE HAFTUNG FÜR HANDELSÜBLICHE QUALITÄT UND DIE EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK WERDEN AUSGESCHLOSSEN. UNTER KEINEN UMSTÄNDEN HAFTEN DIE FOUNDATION ODER DEREN PARTNER FÜR DIREKTE, INDIREKTE, SPEZIELLE, EXEMPLARISCHE, NEBEN- ODER FOLGESCHÄDEN IRGENDWELCHER ART (U. A. BESCHAFFUNG VON ERSATZARTIKELN ODER -SERVICES, NUTZUNGSAUSFALL, DATENVERLUST, ENTGANGENEN GEWINN ODER UNTERBRECHUNG DER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT), UNABHÄNGIG VON DEREN URSACHE UND VON JEDER HAFTUNGSTHEORIE, OB AUF EINEM VERTRAG ODER GEFÄHRDUNGSHAFTUNG ODER EINER UNERLAUBTEN HANDLUNG (U. A. FAHRLÄSSIGKEIT) BERUHEND, DIE IN IRGENDERWEIS AUS DER VERWENDUNG DIESER SOFTWARE ENTSTEHEN, AUCH WENN SIE VON DER MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN IN KENNTNIS GESETZT WURDEN.

# Störungsbehebung

Anhand der folgenden Checkliste können Sie die meisten Probleme, die möglicherweise an Ihrem Gerät auftreten, selbst beheben.

Bevor Sie die folgende Checkliste durchgehen, überprüfen Sie bitte zunächst, ob Sie das Gerät richtig angeschlossen und bedient haben.

Einzelheiten zum Gebrauch der Sicherung und zum Ausbauen des Geräts aus dem Armaturenbrett finden Sie unter „Anschluss/Installation“ (Seite 26). Wenn das Problem sich nicht beheben lässt, besuchen Sie die Support-Website, die auf der hinteren Umschlagseite angegeben ist.

## Allgemeines

### Es ist gar kein Ton zu hören oder der Ton ist zu leise.

- Der Fader-Regler [FADER] ist nicht für ein 2-Lautsprecher-System eingestellt.
- Die Lautstärke dieses Geräts und/oder des verbundenen Audiogeräts ist sehr niedrig.
  - Erhöhen Sie die Lautstärke dieses Geräts und des verbundenen Geräts.

### Kein Signalton ertönt.

- Ein gesondert erhältlicher Endverstärker ist angeschlossen und Sie verwenden nicht den integrierten Verstärker.

### Der Speicherinhalt wurde gelöscht.

- Das Stromversorgungskabel wurde gelöst, die Verbindung zur Batterie besteht nicht mehr oder das Kabel bzw. die Batterie ist falsch angeschlossen.

### Gespeicherte Sender und die korrekte Uhrzeit werden gelöscht.

#### Die Sicherung ist durchgebrannt.

#### Störgeräusche sind zu hören, wenn der Zündschlüssel gedreht wird.

- Die Leitungen sind nicht korrekt an den Stromanschluss für Zubehörgeräte am Fahrzeug angeschlossen.

### Das Gerät wechselt während der Wiedergabe bzw. des Radioempfangs in den Demo-Modus.

- Wenn [DEMO-ON] eingestellt ist und 5 Minuten lang keine Funktion ausgeführt wird, wechselt das Gerät in den Demo-Modus.
  - Stellen Sie [DEMO-OFF] ein (Seite 15).

### Die Anzeige wird ausgeblendet bzw. erscheint nicht im Display.

- Der Dimmer ist auf [DIM-ON] eingestellt (Seite 18).
- Die Anzeige wird ausgeblendet, wenn Sie OFF gedrückt halten.
  - Drücken Sie OFF am Gerät erneut, bis die Anzeige eingeblendet wird.
- Die Anschlüsse sind verschmutzt (Seite 19).

### Das Display bzw. die Beleuchtung blinkt.

- Das Gerät wird nicht ausreichend mit Strom versorgt.
  - Überprüfen Sie, ob die Autobatterie das Gerät mit ausreichend Strom versorgt. (Die Betriebsspannung beträgt 12 V Gleichstrom.)

### Die Funktionstasten funktionieren nicht.

- Drücken Sie DSPL und ↺ (Zurück)/MODE länger als 2 Sekunden, um das Gerät zurückzusetzen. Der Speicherinhalt wird gelöscht. Setzen Sie das Gerät aus Sicherheitsgründen nicht beim Fahren zurück.

### Die automatisch eingestellte Uhrzeit ist nicht genau.

- Die per Funksignal gesendeten Uhrzeitdaten sind nicht genau.
  - Stellen Sie die Uhr manuell ein (Seite 7).

## Radioempfang

### Der Radioempfang ist schlecht.

#### Störgeräusche sind zu hören.

- Schließen Sie die Antenne fest an.

## DAB/DAB+-Radioempfang

### DAB-Sender lassen sich nicht empfangen.

- Näheres dazu finden Sie unter [NO STATION] (Seite 24).

## **Es sind keine Verkehrsdurchsagen zu hören.**

- Deaktivieren Sie DAB-Durchsagen (Seite 9).
  - Verkehrsdurchsagen werden deaktiviert, solange DAB-Durchsagen aktiviert sind.

## **RDS**

### **Der Sendersuchlauf (SEEK) startet nach ein paar Sekunden Radioempfang.**

- Der Sender ist kein Verkehrsfunksender (TP) oder die Sendesignale sind zu schwach.
  - Deaktivieren Sie TA (Seite 11).

### **Es sind keine Verkehrsdurchsagen zu hören.**

- Aktivieren Sie TA (Seite 11).
- Der Sender sendet keine Verkehrsdurchsagen, obwohl es sich um einen Verkehrsfunksender (TP) handelt.
  - Stellen Sie einen anderen Sender ein.

### **Bei der PTY-Funktion wird [- - - - -] angezeigt.**

- Der aktuelle Sender ist kein RDS-Sender.
- Es wurden keine RDS-Daten empfangen.
- Der Sender gibt den Programmtyp nicht an.

### **Der Programmsendername blinkt.**

- Für den aktuellen Sender gibt es keine Alternativfrequenz.
  - Drücken Sie **◀◀ / ▶▶** (SEEK –/+), solange der Programmsendername blinkt. [PI SEEK] wird angezeigt und das Gerät beginnt dann mit der Suche nach einer Frequenz mit denselben PI-Daten (Programmkennung).

## **Wiedergabe mit einem USB-Gerät**

### **Sie können über einen USB-Hub nichts wiedergeben lassen.**

- Dieses Gerät kann keine USB-Geräte erkennen, die über einen USB-Hub angeschlossen sind.

### **Es dauert länger, bis an einem USB-Gerät die Wiedergabe beginnt.**

- Die Dateien auf dem USB-Gerät befinden sich in einer komplizierten Datei-/Ordnerstruktur.

## **Der Ton setzt aus.**

- Bei einer hohen Bitrate kommt es möglicherweise zu Tonaussetzern.
- DRM-Dateien (digitale Rechteverwaltung) können in manchen Fällen unter Umständen nicht wiedergegeben werden.

### **Audiodateien können nicht wiedergegeben werden.**

- USB-Geräte, die mit einem anderen Dateisystem als FAT16 oder FAT32 formatiert wurden, werden nicht unterstützt.\*

\* Dieses Gerät unterstützt FAT16 und FAT32, aber möglicherweise unterstützen nicht alle USB-Geräte diese FAT-Systeme. Einzelheiten dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung zum USB-Gerät oder wenden Sie sich an den Hersteller.

### **Funktionen zum Überspringen eines Albums bzw. von Elementen (Sprung-Modus) und Suchen nach einem Titel anhand seines Namens (Quick-BrowZer) können nicht ausgeführt werden.**

- Diese Funktionen können nicht ausgeführt werden, wenn ein USB-Gerät im Android-Modus oder ein iPod angeschlossen ist.
  - Setzen Sie [USB MODE] auf [MSC/MTP] (Seite 16).
  - Trennen Sie den iPod von diesem Gerät.
- Der USB-Modus des anderen Geräts ist nicht auf den richtigen Modus eingestellt.
  - Stellen Sie sicher, dass am anderen Gerät der MSC/MTP-Modus als USB-Modus eingestellt ist.

### **Während der Wiedergabe im Android-Modus kann kein Ton ausgegeben werden.**

- Während sich das Gerät im Android-Modus befindet, wird der Ton nur über das Android-Smartphone ausgegeben.
  - Überprüfen Sie den Status der Anwendung für die Audiowiedergabe auf dem Android-Smartphone.
  - Je nach dem Android-Smartphone erfolgt die Wiedergabe möglicherweise nicht einwandfrei.

## Meldungen

Eine der folgenden Meldungen erscheint oder blinkt möglicherweise während des Betriebs.

### INVALID

- Die ausgewählte Funktion ist möglicherweise nicht zulässig.
- [USB MODE] kann während der iPod-Wiedergabe nicht geändert werden.

### READ:

Informationen werden eingelesen.  
→ Bitte warten Sie, bis das Einlesen abgeschlossen ist. Die Wiedergabe beginnt danach automatisch. Dieser Vorgang kann je nach Dateistruktur einige Zeit in Anspruch nehmen.

– (Unterstrich): Das Zeichen lässt sich nicht anzeigen.

## Bei der Wiedergabe mit einem USB-Gerät:

**HUB NO SUPRT:** USB-Hubs werden nicht unterstützt.

**IPD STOP:** Die iPod-Wiedergabe ist am Ende angelangt.

→ Starten Sie am iPod/iPhone die Wiedergabe.

### NOT SUPPORT - ANDROID MODE

- [USB MODE] ist auf [ANDROID] gesetzt und ein an dieses Gerät angeschlossenes USB-Gerät unterstützt AOA (Android Open Accessory) 2.0 nicht.
- Setzen Sie [USB MODE] auf [MSC/MTP] (Seite 16).

**USB ERROR:** Die Wiedergabe mit dem USB-Gerät ist nicht möglich.

→ Schließen Sie das USB-Gerät erneut an.

**USB NO DEV:** Es ist kein USB-Gerät angeschlossen bzw. es wird nicht erkannt.

→ Vergewissern Sie sich, dass das USB-Gerät bzw. das USB-Kabel fest angeschlossen ist.

**USB NO MUSIC:** Es gibt keine abspielbare Datei.

→ Schließen Sie ein USB-Gerät an, auf dem sich abspielbare Dateien befinden (Seite 20).

**USB NO SUPRT:** Das USB-Gerät wird nicht unterstützt.

- Einzelheiten zur Kompatibilität Ihres USB-Geräts finden Sie auf der Support-Website, die auf der hinteren Umschlagseite angegeben ist.

**OVERLOAD:** Das USB-Gerät ist überlastet.

- Trennen Sie das USB-Gerät von diesem Gerät und wählen Sie mit SRC eine andere Tonquelle aus.
- Am USB-Gerät liegt ein Fehler vor oder ein nicht unterstütztes Gerät ist angeschlossen.

## Beim DAB/DAB+-Radioempfang:

### NO DATA

- Für den ausgewählten Programmtyp gibt es keinen DAB-Sender.
- Drücken Sie ↺ (Zurück).

### NO INFO

- Für den aktuellen DAB-Sender gibt es keine Namensinformationen.

**NO STATION:** DAB-Signale werden nicht empfangen.

- Führen Sie eine automatische Sendersuche aus (Seite 9).
- Prüfen Sie die Verbindung der DAB-Antenne.
- Vergewissern Sie sich, dass [ANT-PWR] auf [ON] gesetzt ist (Seite 16).

### RECEIVING

- Die DAB-Tonquelle ist ausgewählt und das Gerät wartet auf den Empfang eines Senders.

## Beim RDS-Betrieb:

**NO AF:** Es gibt keine Alternativfrequenzen.

- Drücken Sie ↪/SEEK-/+), solange der Programmsendername blinkt. Das Gerät beginnt dann mit der Suche nach einer Frequenz mit denselben PI-Daten (Programmkennung). [PI SEEK] wird angezeigt.

**NO PI:** Keine Programmkennung. Der ausgewählte Sender verfügt nicht über PI-Daten (Programmkennung).

- Wählen Sie einen anderen Sender aus.

---

**NO TP:** Es gibt keine Verkehrsfunksender.

- Das Gerät sucht weiter nach verfügbaren Verkehrsfunksendern (TP).

## **Beim Verwenden der Lenkradfernbedienung:**

---

**ERROR:** Beim Registrieren der Funktion ist ein Fehler aufgetreten.

- Starten Sie die Registrierung ab der Funktion neu, bei der der Fehler auftrat (Seite 16).

**TIMEOUT:** Das Registrieren der Funktion ist aufgrund einer Zeitüberschreitung fehlgeschlagen.

- Versuchen Sie, die Registrierung abzuschließen, solange [REGISTER] blinkt (etwa 6 Sekunden) (Seite 16).

## **Beim Aktualisieren der Firmware:**

---

**FILE ERROR:** Die Aktualisierungsdatei ist nicht auf dem USB-Gerät gespeichert.

- Speichern Sie die Aktualisierungsdatei auf dem USB-Gerät und versuchen Sie es erneut (Seite 18).

**UPDATE ERROR - PRESS ENTER:** Die Firmware-Aktualisierung wurde nicht ordnungsgemäß abgeschlossen.

- Drücken Sie ENTER, um die Meldung auszublenden, und versuchen Sie es dann erneut.  
Stellen Sie den Zündschlüssel während der Aktualisierung nicht in die Position OFF und entfernen Sie auch nicht das USB-Gerät (Seite 18).
- Setzen Sie das USB-Gerät, auf dem die Aktualisierungsdatei gespeichert ist, ein und drücken Sie dann ENTER.

Wenn sich das Problem mit diesen Abhilfemaßnahmen nicht beheben lässt, wenden Sie sich an einen Sony-Händler.

## Anschluss/Installation

### Vorsichtsmaßnahmen

- Schließen Sie alle Masseleitungen an einen gemeinsamen Massepunkt an.
- Achten Sie darauf, dass die Leitungen nicht unter einer Schraube oder zwischen beweglichen Teilen, wie z. B. in einer Sitzschiene, eingeklemmt werden.
- Schalten Sie, bevor Sie irgendwelche Anschlüsse vornehmen, die Zündung des Fahrzeugs aus, um Kurzschlüsse zu vermeiden.
- Schließen Sie die Stromversorgungsleitung ④ an dieses Gerät und die Lautsprecher an, bevor Sie sie an den Hilfstromanschluss anschließen.
- Aus Sicherheitsgründen müssen alle losen, nicht angeschlossenen Leitungen mit Isolierband abgeklebt werden.

### Sicherheitsmaßnahmen

- Wählen Sie den Einbauort sorgfältig so aus, dass das Gerät beim Fahren nicht hinderlich ist.
- Installieren Sie das Gerät nicht an einer Stelle, an der es Staub, Schmutz, übermäßigen Erschütterungen oder hohen Temperaturen ausgesetzt ist, wie z.B. in direktem Sonnenlicht oder in der Nähe der Heizung.
- Verwenden Sie ausschließlich die mitgelieferten Montageteile. Nur mit diesen Teilen lässt sich das Gerät sicher montieren.

#### Hinweis zur Stromversorgungsleitung (gelb)


Wenn Sie dieses Gerät zusammen mit anderen Stereokomponenten anschließen, muss der Autostromkreis, an den die Geräte angeschlossen sind, einen höheren Ampere-Wert aufweisen als die Summe der Ampere-Werte der Sicherungen an den einzelnen Komponenten.

#### Einstellen des Montagewinkels

Achten Sie darauf, dass der Montagewinkel geringer ist als 45°.

### Teileliste für die Installation


①




②



③




④



- In dieser Teileliste ist nicht der gesamte Inhalt der Packung aufgeführt.
- Die Halterung ① und die Schutzumrandung ③ werden vor der Auslieferung am Gerät angebracht. Vor dem Montieren des Geräts entfernen Sie mit den Löseschlüsseln ② die Halterung ① vom Gerät. Erläuterungen dazu finden Sie unter „Abnehmen der Schutzumrandung und der Halterung“ (Seite 30).
- Bewahren Sie die Löseschlüssel ② zur späteren Verwendung auf. Sie benötigen sie auch, wenn Sie das Gerät aus dem Fahrzeug ausbauen wollen.

# Anschluss

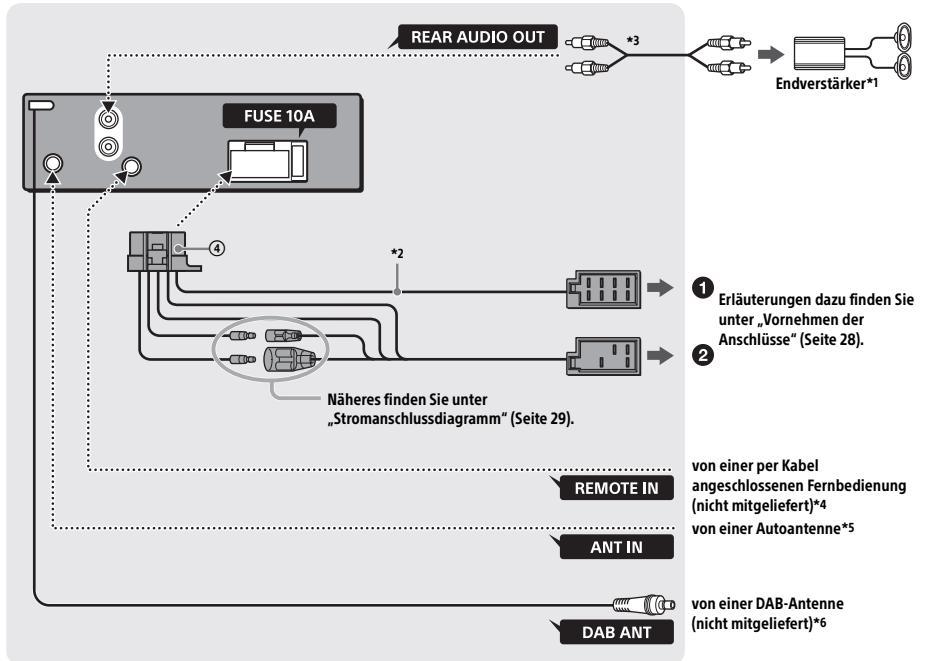

\*1 Nicht mitgeliefert

\*2 Lautsprecherimpedanz:  $4\Omega - 8\Omega \times 4$

\*3 Cinchkabel (nicht mitgeliefert)

\*4 Verwenden Sie je nach Fahrzeugtyp einen Adapter für eine per Kabel angeschlossene Fernbedienung (nicht mitgeliefert). Einzelheiten zum Verwenden der Kabelfernbedienung finden Sie unter „Verwenden der Kabelfernbedienung“ (Seite 29).


\*5 Verwenden Sie je nach Fahrzeugtyp einen Adapter (nicht mitgeliefert), wenn der Antennenanschluss nicht passt.

\*6 Setzen Sie [SET ANT-PWR] je nach Typ der DAB-Antenne auf [ON] (Standard) oder [OFF] (Seite 16). Max. Versorgungsstrom 0,1 A

## Vornehmen der Anschlüsse


Wenn Sie eine Motorantenne ohne Relaiskästchen verwenden und dieses Gerät mit der mitgelieferten Stromversorgungsleitung ④ anschließen, kann die Antenne beschädigt werden.

### ① An den Lautsprecheranschluss des Fahrzeugs



|   |                   |   |                           |
|---|-------------------|---|---------------------------|
| 1 | Hecklautsprecher  | ⊕ | Violett                   |
| 2 | (rechts)          | ⊖ | Violett schwarz gestreift |
| 3 | Frontlautsprecher | ⊕ | Grau                      |
| 4 | (rechts)          | ⊖ | Grauschwarz gestreift     |
| 5 | Frontlautsprecher | ⊕ | Weiß                      |
| 6 | (links)           | ⊖ | Weiß schwarz gestreift    |
| 7 | Hecklautsprecher  | ⊕ | Grün                      |
| 8 | (links)           | ⊖ | Grünschwarz gestreift     |


### ② An den Stromanschluss des Fahrzeugs



|    |   |                     |
|----|---|---------------------|
| 12 | Kontinuierliche Stromversorgung                     | Gelb                |
| 13 | Steuerung für Motorantenne/ Endverstärker (REM OUT) | Blau weiß gestreift |
| 15 | Geschaltete Stromversorgung                         | Rot                 |
| 16 | Masse   | Schwarz             |

## Einfaches Anschließen eines Tiefsttonlautsprechers

Sie können einen Tiefsttonlautsprecher ohne Endverstärker installieren, indem Sie ihn einfach an das Hecklautsprecherkabel anschließen.

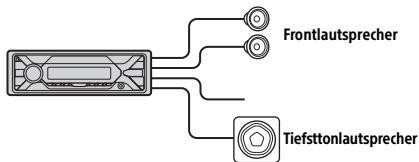

### Hinweise

- Die Hecklautsprecherkabel müssen vorbereitet werden.
- Verwenden Sie einen Tiefsttonlautsprecher mit einer Impedanz zwischen 4 Ω und 8 Ω und mit ausreichender Belastbarkeit, um Schäden zu vermeiden.

## Anschluss für Stromversorgung des Speichers

Wenn die gelbe Stromversorgungsleitung angeschlossen ist, wird der Speicher stets (auch bei ausgeschalteter Zündung) mit Strom versorgt.


## Lautsprecheranschluss

- Schalten Sie das Gerät vor dem Anschließen der Lautsprecher aus.
- Verwenden Sie Lautsprecher mit einer Impedanz zwischen 4 Ω und 8 Ω und mit ausreichender Belastbarkeit, um Schäden zu vermeiden.


## Stromanschlussdiagramm

Stellen Sie die Position des Hilfsstromanschlusses bei Ihrem Fahrzeug fest und nehmen Sie die Anschlüsse entsprechend dem Fahrzeug richtig vor.

### Hilfsstromanschluss

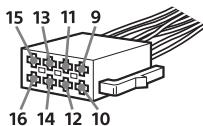


### Normaler Anschluss

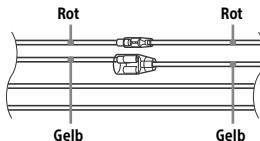


|    |                                 |      |
|----|---------------------------------|------|
| 12 | Kontinuierliche Stromversorgung | Gelb |
| 15 | Geschaltete Stromversorgung     | Rot  |

**Wenn die Position der roten und gelben Leitung vertauscht ist**

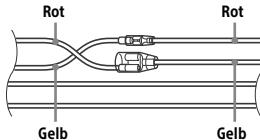

|    |                                 |      |
|----|---------------------------------|------|
| 12 | Geschaltete Stromversorgung     | Gelb |
| 15 | Kontinuierliche Stromversorgung | Rot  |

## Bei einem Fahrzeug mit Zündschloss ohne Zubehörposition ACC oder I

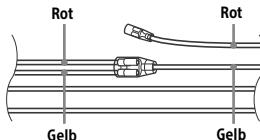

Stellen Sie die Anschlüsse her, schließen Sie die geschalteten Stromversorgungsleitungen richtig an und verbinden Sie dann das Gerät mit der Stromversorgung des Fahrzeugs. Sollten beim Anschließen des Geräts Probleme auftreten oder sollten Sie Fragen haben, auf die in dieser Anleitung nicht eingegangen wird, wenden Sie sich bitte an den Fahrzeughändler.

## Verwenden der Kabelfernbedienung


- Zum Aktivieren der Kabelfernbedienung setzen Sie [STR CONTROL] unter [SET STEERING] auf [PRESET] (Seite 15).

# Installation


## Abnehmen der Schutzumrandung und der Halterung

Nehmen Sie vor dem Installieren des Geräts die Schutzumrandung ③ und die Halterung ① vom Gerät ab.

- 1 Fassen Sie die Schutzumrandung ③ mit den Fingern an den Seitenkanten und ziehen Sie sie heraus.

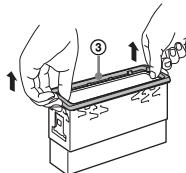

- 2 Führen Sie die beiden Löseschlüssel ② ein, bis sie mit einem Klicken einrasten. Ziehen Sie die Halterung ① nach unten und das Gerät zum Herausziehen nach oben.

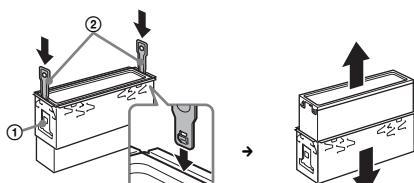


Der Haken muss nach innen weisen.


## Montieren des Geräts im Armaturenbrett

Vergewissern Sie sich vor der Montage, dass die Verriegelungen an beiden Seiten der Halterung ① um 2 mm nach innen gebogen sind.

- 1 Platzieren Sie die Halterung ① im Armaturenbrett und biegen Sie dann die Klammern nach außen, um einen sicheren Halt zu gewährleisten.

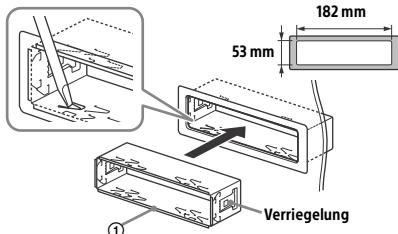

- 2 Montieren Sie das Gerät an der Halterung ① und bringen Sie dann die Schutzumrandung ③ an.

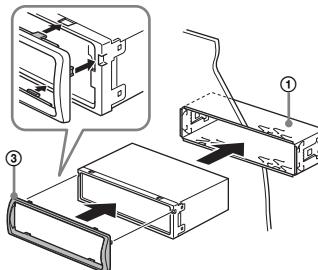

### Hinweise

- Wenn die Verriegelungen gerade oder nach außen gebogen sind, ist das Gerät nicht sicher installiert und kann herausrutschen.
- Achten Sie darauf, dass die 4 Verriegelungen an der Schutzumrandung ③ fest in den Kerben am Gerät sitzen.

## **Abnehmen und Anbringen der Frontplatte**

Erläuterungen dazu finden Sie unter „Abnehmen der Frontplatte“ (Seite 6).


## **Zurücksetzen des Geräts**

Erläuterungen dazu finden Sie unter „Zurücksetzen des Geräts“ (Seite 7).

## **Austauschen der Sicherung**

Wenn Sie eine Sicherung austauschen, achten Sie darauf, eine Ersatzsicherung mit dem gleichen Ampere-Wert wie die Originalsicherung zu verwenden. Dieser ist auf der Originalsicherung angegeben.

Wenn die Sicherung durchbrennt, überprüfen Sie den Stromanschluss und tauschen die Sicherung aus. Brennt die neue Sicherung ebenfalls durch, kann eine interne Fehlfunktion vorliegen. Wenden Sie sich in einem solchen Fall an Ihren Sony-Händler.

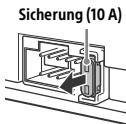

Pour votre sécurité, veuillez installer cet appareil dans le tableau de bord de la voiture en tenant compte du fait que l'arrière de l'appareil chauffe en cours d'utilisation.

Pour de plus amples détails, reportez-vous à la section « Raccordement/Installation » (page 25).

Fabriqué en Thaïlande

La plaque signalétique reprenant la tension d'alimentation, etc. se trouve sur le dessous du châssis.



Le soussigné, Sony Corporation, déclare que cet équipement est conforme à la Directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante :  
<http://www.compliance.sony.de/>

Cet équipement est conçu pour être utilisé avec la/les version(s) logicielle(s) approuvée(s) qui sont mentionnées dans la déclaration UE de conformité. La conformité aux exigences essentielles de la directive 2014/53/UE du logiciel chargé sur cet équipement a été vérifiée.

Version logicielle : 1\_

Vous pouvez vérifier la version logicielle dans l'élément de configuration du microprogramme du menu de configuration général.

#### **Avis à l'attention des clients : les informations suivantes s'appliquent uniquement aux appareils vendus dans des pays qui appliquent les directives de l'Union Européenne**

Ce produit a été fabriqué par ou pour le compte de Sony Corporation.

Importateur dans l'UE : Sony Europe B.V.

Les questions basées sur la législation européenne pour l'importateur ou relatives à la conformité des produits doivent être adressées au mandataire : Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincielaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgique.



#### **Elimination des piles et accumulateurs et des Equipements Electriques et Electroniques usagés (Applicable dans les pays de l'Union Européenne et aux autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective)**

Ce symbole apposé sur le produit, la pile ou l'accumulateur ou sur l'emballage, indique que le produit et les piles et accumulateurs fournis avec ce produit ne doivent pas être traités comme de simples déchets ménagers.

Sur certains types de piles, ce symbole apparaît parfois combiné avec un symbole chimique. Les symboles pour le mercure (Hg) ou le plomb (Pb) sont rajoutés lorsque ces piles contiennent plus de 0,0005% de mercure ou 0,004% de plomb.

En vous assurant que les produits, piles et accumulateurs sont mis au rebut de façon appropriée, vous participez activement à la prévention des conséquences négatives que leur mauvais traitement pourrait provoquer sur l'environnement et sur la santé humaine. Le recyclage des matériaux contribue par ailleurs à la préservation des ressources naturelles.

Pour les produits qui pour des raisons de sécurité, de performance ou d'intégrité de données nécessitent une connexion permanente à une pile ou à un accumulateur, il conviendra de vous rapprocher d'un Service Technique qualifié pour effectuer son remplacement.

En rapportant votre appareil électrique, les piles et accumulateurs en fin de vie à un point de collecte approprié vous vous assurez que le produit, la pile ou l'accumulateur incorporé sera traité correctement.

Pour tous les autres cas de figure et afin d'enlever les piles ou accumulateurs en toute sécurité de votre appareil, reportez-vous au manuel d'utilisation.

Rapportez les piles et accumulateurs, et les équipements électriques et électroniques usagés au point de collecte approprié pour le recyclage. Pour toute information complémentaire au sujet du recyclage de ce produit ou des piles et accumulateurs, vous pouvez contacter votre municipalité, votre déchetterie locale ou le point de vente où vous avez acheté ce produit.

**Avertissement au cas où le contact de votre voiture ne dispose pas d'une position ACC**

Veillez à activer la fonction AUTO OFF (page 15). L'appareil s'éteint alors complètement et automatiquement à l'issue d'un délai défini une fois l'appareil mis hors tension et que l'horloge est affichée (autrement dit, appuyez sur SRC et maintenez enfoncé pendant une seconde), afin d'éviter que la batterie ne se décharge. Si vous n'activez pas la fonction AUTO OFF, appuyez sur la touche OFF et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que l'affichage disparaisse chaque fois que vous coupez le contact.

**Avis d'exclusion de responsabilité relatif aux services proposés par des tiers**

Les services proposés par des tiers peuvent être modifiés, suspendus ou clôturés sans avis préalable. Sony n'assume aucune responsabilité dans ce genre de situation.

---

## Table des matières

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Emplacement des commandes ..... | 5 |
|---------------------------------|---|

---

### Préparation

|  |   |
|--|---|
| Retrait de la façade avant .....                       | 6 |
| Réinitialisation de l'appareil .....                   | 7 |
| Réglage de l'horloge .....                             | 7 |
| Contrôle de la tension de la batterie .....            | 7 |
| Connexion d'un périphérique USB .....                  | 7 |
| Connexion d'un autre périphérique audio portatif ..... | 8 |

---

### Écoute de la radio DAB/DAB+

|   |    |
|---|----|
| Utilisation de la radio .....   | 8  |
| Réception DAB .....   | 8  |
| Utilisation de la FM/MW (PO)/LW (GO) .....                                  | 10 |
| Utilisation du système RDS (Système de radiocommunication de données) ..... | 11 |

---

### Lecture

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Lecture d'un périphérique USB .....  | 12 |
| Recherche et lecture de plages ..... | 13 |

---

### Réglages

|  |    |
|--|----|
| Désactivation du mode DEMO .....             | 14 |
| Réglages de base .....                       | 14 |
| Configuration générale (GENERAL) .....       | 15 |
| Configuration du son (SOUND) .....           | 17 |
| Configuration de l'affichage (DISPLAY) ..... | 17 |

---

### Informations complémentaires

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Mise à jour du firmware ..... | 18 |
| Précautions .....             | 18 |
| Entretien .....               | 19 |
| Spécifications .....          | 19 |
| Dépannage .....               | 21 |
| Messages .....                | 23 |


---

### Raccordement/Installation

|  |    |
|--|----|
| Attention .....                          | 25 |
| Liste des pièces pour installation ..... | 25 |
| Raccordement .....                       | 26 |
| Installation .....                       | 28 |

# Emplacement des commandes

## Appareil principal

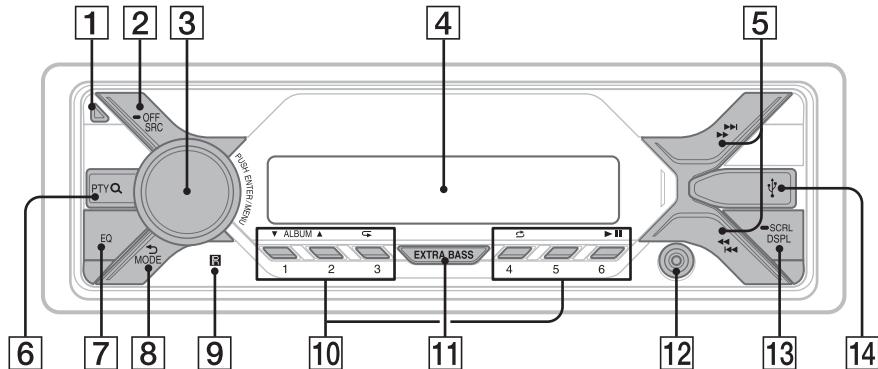

**[1] Touche de déverrouillage de la façade avant**

**[2] SRC (Source)**

Permet de mettre l'appareil sous tension.  
Permet aussi de changer de source.

■ OFF

Maintenez enfoncé pendant 1 seconde pour désactiver la source et afficher l'horloge.  
Maintenez enfoncé pendant plus de 2 secondes pour mettre l'appareil hors tension et pour faire disparaître l'affichage.

**[3] Molette de réglage**

Tournez cette commande pour régler le niveau du volume.

**PUSH ENTER**

Permet d'accéder à l'élément sélectionné.  
Appuyez sur SRC, tournez puis appuyez pour modifier la source (délai de 2 secondes).

**MENU**

Permet d'ouvrir le menu de configuration.

**[4] Fenêtre d'affichage**

**[5] ▲/▼ (SEEK -/+)**

Pendant la réception DAB :  
Sélectionnez une station.  
Appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée pour rechercher un groupe de stations.  
(Disponible seulement lorsque [SEEK BY] est défini sur [STATION GP].)  
Pendant la réception FM/MW (PO)/LW (GO) :  
Permettent de régler des stations automatiquement. Maintenez enfoncé pour rechercher une station manuellement.

◀/▶ (Précédent/Suivant)

◀/▶ (Retour rapide/Avance rapide)

**[6] PTY (Type d'émission)/Q (Rechercher) (page 9, 11, 13, 14)**

En cours de réception DAB :  
Permet de passer en mode de recherche.  
Appuyez deux fois en 2 secondes pour sélectionner PTY.  
Appuyez et maintenez enfoncé pendant plus de 2 secondes pour effectuer une syntonisation automatique et mettre à jour la liste des stations.  
En cours de réception FM :  
Permet de sélectionner PTY en RDS.

En cours de lecture :

Permet de passer en mode de recherche.  
(Non disponible quand un périphérique USB en mode Android™ ou un iPod est connecté.)

**[7] EQ (Égaliseur)**

Selectionnez une courbe de l'égaliseur.

**[8] ↺ (Retour)**

Permet de revenir à l'affichage précédent.

**MODE (page 7, 8, 9, 10)**

**[9] Récepteur de la télécommande**

**[10] Touches numériques (1 à 6)**

Permettent de capter des stations de radio ou des stations DAB.

Appuyez sur les touches et maintenez-les enfoncées pour mémoriser des stations de radio ou des stations DAB.

**ALBUM ▼/▲**

Permettent de sauter un album pour le périphérique audio. Maintenez enfoncé pour sauter des albums en continu.

(Non disponible quand un périphérique USB en mode Android ou un iPod est connecté.)

**◀ (Répéter)**

(Non disponible quand un périphérique USB en mode Android est connecté.)

**⌚ (Aléatoire)**

(Non disponible quand un périphérique USB en mode Android est connecté.)

**▶II (Lecture/pause)**

**[11] EXTRA BASS**

Permet de renforcer les sons graves en synchronisation avec le niveau de volume.  
Appuyez pour modifier le réglage EXTRA BASS : [1], [2], [OFF].

**[12] Prise d'entrée AUX**

**[13] DSPL (Affichage)**

Appuyez pour changer les éléments d'affichage.

**➡ SCRL (Défilement)**

Maintenez enfoncé pour faire défiler un élément d'affichage.


**[14] Port USB**

## Préparation

### Retrait de la façade avant

Vous pouvez retirer la façade avant de cet appareil pour le protéger du vol.


- 1** Appuyez sur OFF ① et maintenez enfoncé jusqu'à ce que l'appareil se mette hors tension, appuyez sur la touche de déverrouillage de la façade avant ②, puis tirez la façade avant vers vous pour la retirer.

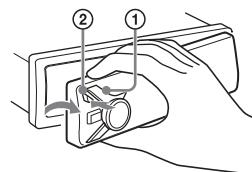

### Alarme d'avertissement

Si vous mettez la clé de contact en position OFF sans retirer la façade avant, l'alarme d'avertissement retentit pendant quelques secondes. L'alarme retentit uniquement lorsque l'amplificateur intégré est utilisé.

### Installation de la façade avant

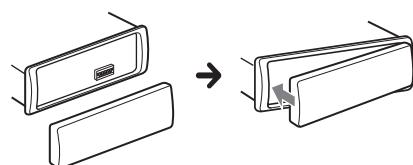

## Réinitialisation de l'appareil

Avant la première mise en service de l'appareil ou après avoir remplacé la batterie du véhicule ou modifié les raccordements, vous devez réinitialiser l'appareil.

- 1 Appuyez sur DSPL et ↵ (Retour)/MODE pendant plus de 2 secondes.

### Remarque

La réinitialisation de l'appareil remet l'heure à zéro et efface certaines informations mémorisées.

## Réglage de l'horloge

- 1 Appuyez sur MENU, tournez la molette de réglage pour sélectionner [GENERAL], puis appuyez dessus.
- 2 Tournez la molette de réglage pour sélectionner [SET CLOCK], puis appuyez dessus.
- 3 Tournez la molette de réglage pour sélectionner [MANUAL], puis appuyez dessus.  
L'affichage de l'heure clignote.
- 4 Tournez la molette de réglage pour régler l'heure et les minutes.  
Appuyez sur ↪/SEEK + pour modifier l'affichage numérique.
- 5 Une fois les minutes réglées, appuyez sur MENU.  
La configuration est terminée et l'horloge démarre.

### Pour afficher l'horloge

Appuyez sur DSPL.

### Pour régler l'heure automatiquement

Sélectionnez [AUTO <DAB>] à l'étape 3.

## Contrôle de la tension de la batterie


Vous pouvez contrôler la tension de la batterie courante. (Non disponible lorsque la source est désactivée et que l'horloge est affichée.)

- 1 Appuyez sur DSPL à plusieurs reprises jusqu'à ce que l'affichage de la tension de la batterie apparaisse.

## Connexion d'un périphérique USB

- 1 Baissez le volume sur le périphérique.
- 2 Raccordez le périphérique USB à l'appareil.


Pour connecter un iPod/iPhone, utilisez le câble de connexion USB pour iPod (non fourni).

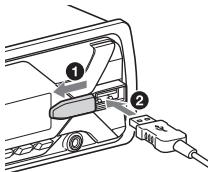

## Connexion d'un autre périphérique audio portatif

- 1 Mettez le périphérique audio portatif hors tension.
- 2 Baissez le volume sur le périphérique.
- 3 Raccordez le périphérique audio portatif à la prise d'entrée AUX (mini-prise stéréo) de l'appareil à l'aide d'un cordon de raccordement (non fourni)\*.

\* Veuillez à utiliser une fiche de type droit.

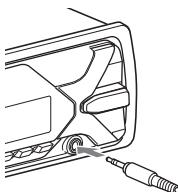

- 4 Appuyez sur SRC pour sélectionner [AUX].

**Adaptation du niveau de volume du périphérique connecté aux autres sources**  
Démarrer la lecture sur le périphérique audio portatif à un niveau de volume modéré et réglez l'appareil sur votre volume d'écoute habituel.  
Appuyez sur MENU, puis sélectionnez [SOUND] → [SET AUX VOL] (page 17).

## Écoute de la radio DAB/DAB+

### Utilisation de la radio

Pour écouter la radio DAB/DAB+, appuyez sur SRC afin de sélectionner [DAB / DAB+].

La première fois que la source DAB est sélectionnée après le remplacement de la batterie du véhicule ou la modification des raccordements, la syntonisation automatique démarre automatiquement. Attendez la fin de la syntonisation automatique. (En cas d'interruption, la syntonisation automatique redémarre la prochaine fois que la source DAB est sélectionnée.) Si aucune station DAB n'est mémorisée par la syntonisation automatique, effectuez la syntonisation manuellement (page 9).

#### Conseil

Réglez [SET ANT-PWR] sur [ON] (valeur par défaut) ou sur [OFF] en fonction du type d'antenne DAB (page 16).

### Réception DAB

DAB (Digital Audio Broadcasting) est un système de transmission sur réseaux terrestres. Les stations DAB regroupent des programmes radio (« stations ») dans un groupe de stations et chaque station compte un ou plusieurs composants. Une même station peut parfois être captée sur différentes fréquences.

### Recherche de station par groupe de stations

Avant l'opération, réglez [SEEK BY] sur [STATION GP] pour effectuer une recherche par groupe de stations (page 16).

- 1 Appuyez sur MODE pour sélectionner [DB1], [DB2] ou [DB3].

- 2** Appuyez sur **◀◀/▶▶** (SEEK -/+ ) pour rechercher une station au sein d'un groupe de stations ; appuyez sur **◀◀/▶▶** (SEEK -/+ ) et maintenez enfoncé pour effectuer la recherche dans différents groupes de stations.
- Le balayage s'arrête lorsque l'appareil capte une station/un groupe de stations. Continuez la recherche jusqu'à ce que la station souhaitée soit captée.

### Recherche de station par nom de station

Avant l'opération, réglez [SEEK BY] sur [A-Z] pour effectuer une recherche par nom de station (page 16).

- 1** Appuyez sur MODE pour sélectionner [DB1], [DB2] ou [DB3].
- 2** Appuyez sur **◀◀/▶▶** (SEEK -/+ ) pour basculer sur la station précédente/ suivante.

### Recherche d'une station par nom (Quick-BrowZer™)

Vous pouvez afficher une liste des stations pour faciliter la recherche.

- 1** Pendant la réception DAB, appuyez sur Q (Rechercher).  
L'appareil passe en mode Quick-BrowZer et la liste des stations apparaît.
- 2** Tournez la molette de réglage pour sélectionner la station souhaitée, puis appuyez dessus.  
La réception commence.

**Pour quitter le mode Quick-BrowZer**  
Appuyez sur ↺ (Retour).

### Mise à jour de la liste des stations (syntonisation automatique)

- 1** Appuyez sur MODE pour sélectionner [DB1], [DB2] ou [DB3].
- 2** Appuyez sur MENU, tournez la molette de réglage pour sélectionner [GENERAL], puis appuyez dessus.
- 3** Tournez la molette de réglage pour sélectionner [SET AUTOTUNE], puis appuyez dessus.
- L'appareil met à jour la liste des stations.

### Mémorisation manuelle d'une station

- 1** Pendant la réception de la station que vous souhaitez mémoriser, appuyez sur une touche numérique (1 à 6) et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que [MEM] s'affiche.

### Réception de stations mémorisées

- 1** Après avoir sélectionné la bande souhaitée, appuyez sur une touche numérique (1 à 6).

### Réglage des messages DAB

Si vous activez les messages DAB, des messages DAB peuvent interrompre la source sélectionnée.

- 1** Appuyez sur MENU, tournez la molette de réglage pour sélectionner [GENERAL], puis appuyez dessus.
- 2** Tournez la molette de réglage pour sélectionner [SET ANNOUNCE], puis appuyez dessus.

- 3** Tournez la molette de réglage pour sélectionner [SET ANNC-ON] ou [SET ANNC-OFF], puis appuyez dessus.

**Remarque**

Pendant un message DAB, le volume est réglé au niveau défini pour TA en RDS (page 11).

**Pour écouter le même programme ou un programme similaire, même en cas de réception faible**

Réglez [SET SOFTLINK] sur [ON] (page 16).

[FM-LINK] s'allume en cas de réception d'un programme FM correspondant.

« Service principal » suit le même programme et « Service connexe » un programme similaire.

| SOFT<br>LINK | DAB               |                 | FM                |                 |
|--------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
|              | Service principal | Service connexe | Service principal | Service connexe |
| OFF          | ○                 |                 | ○                 |                 |
| ON           | ○                 | ○               | ○                 | ○               |

## Utilisation de la FM/MW (PO)/LW (GO)

Pour écouter la radio, appuyez sur SRC afin de sélectionner [TUNER].

### Mémorisation automatique (BTM)

- 1** Appuyez sur MODE pour changer de bande (FM1, FM2, FM3, MW (PO) ou LW (GO)).
- 2** Appuyez sur MENU, tournez la molette de réglage pour sélectionner [GENERAL], puis appuyez dessus.
- 3** Tournez la molette de réglage pour sélectionner [SET BTM], puis appuyez dessus.

L'appareil mémorise les stations sur les touches numériques dans l'ordre des fréquences.

### Syntonisation

- 1** Appuyez sur MODE pour changer de bande (FM1, FM2, FM3, MW (PO) ou LW (GO)).

- 2** Procédez à la syntonisation.

Pour effectuer la syntonisation manuellement  
Appuyez sur / (SEEK -/+ ) et maintenez enfoncé pour localiser la fréquence approximativement, puis appuyez plusieurs fois sur / (SEEK -/+ ) pour régler la fréquence souhaitée avec précision.

Pour effectuer la syntonisation automatiquement

Appuyez sur / (SEEK -/+ ). Le balayage s'interrompt lorsque l'appareil capte une station.

### Mémorisation manuelle

- 1** Lorsque vous recevez la station que vous souhaitez mémoriser, appuyez sur une touche numérique (1 à 6) et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que [MEM] apparaisse.

### Réception des stations mémorisées

- 1** Sélectionnez la bande, puis appuyez sur une touche numérique (1 à 6).

# Utilisation du système RDS (Système de radiocommunication de données)

## Réglage des fonctions AF (Fréquences alternatives) et TA (Messages de radioguidage)

AF règle en permanence la station sur le signal le plus fort du réseau et TA propose les messages et les programmes de radioguidage (TP) disponibles.

- 1** Appuyez sur MENU, tournez la molette de réglage pour sélectionner [GENERAL], puis appuyez dessus.
- 2** Tournez la molette de réglage pour sélectionner [SET AF/TA], puis appuyez dessus.
- 3** Tournez la molette de réglage pour sélectionner [SET AF-ON], [SET TA-ON], [SET AF/TA-ON] ou [SET AF/TA-OFF], puis appuyez dessus.

### Mémorisation des stations RDS avec les réglages AF et TA

Vous pouvez présélectionner les stations RDS avec un réglage AF/TA. Réglez AF/TA, puis mémorisez la station à l'aide de la fonction BTM ou manuellement. Si vous effectuez une présélection manuelle, vous pouvez également présélectionner des stations non-RDS.

### Réception de messages d'urgence

Lorsque la fonction AF ou TA est activée, les messages d'urgence interrompent automatiquement la source sélectionnée en cours de diffusion.

### Réglage du niveau de volume pendant la diffusion d'un message de radioguidage

Le niveau sera enregistré dans la mémoire pour les messages de radioguidage ultérieurs, indépendamment du niveau de volume normal.

### Écoute continue d'une émission régionale (REGIONAL)

Lorsque les fonctions AF et REGIONAL sont activées, vous ne basculez pas sur une autre station régionale ayant une fréquence plus puissante. Si vous quittez la zone de réception de cette émission régionale, réglez [SET REG-OFF] dans [GENERAL] en cours de réception FM (page 16).

Cette fonction est inopérante au Royaume-Uni et dans certaines autres régions.

### Fonction de liaison locale (Royaume-Uni uniquement)

Cette fonction vous permet de sélectionner d'autres stations locales de la région, même si elles ne sont pas associées à vos touches numériques.

En cours de réception FM, appuyez sur une touche numérique (1 à 6) sur laquelle une station locale est mémorisée. Dans les 5 secondes qui suivent, appuyez de nouveau sur la touche numérique de la station locale. Répétez cette procédure jusqu'à ce que vous captiez la station locale souhaitée.

## Sélection de types d'émission (PTY)

Utilisez PTY pour afficher ou rechercher le type de programme souhaité.

### En cours de réception DAB

- 1** Appuyez sur PTY deux fois en 2 secondes pour sélectionner PTY.
- 2** Tournez la molette de réglage jusqu'à ce que le type d'émission souhaité apparaisse, puis appuyez dessus.  
L'appareil affiche la liste de toutes les stations du type d'émission sélectionné.
- 3** Tournez la molette de réglage jusqu'à ce que la station souhaitée apparaisse, puis appuyez dessus.  
La réception commence.

## En cours de réception FM

- 1 Appuyez sur PTY.
- 2 Tournez la molette de réglage jusqu'à ce que le type d'émission souhaité apparaisse, puis appuyez dessus.  
L'appareil commence à rechercher une station diffusant le type d'émission sélectionné.

## Types d'émissions

### Pendant la réception FM :

**NEWS** (Nouvelles), **AFFAIRS** (Dossiers d'actualité), **INFO** (Informations), **SPORT** (Sports), **EDUCATE** (Éducation), **DRAMA** (Théâtre), **CULTURE** (Culture), **SCIENCE** (Science), **VARIED** (Divers), **POP M** (Musique pop), **ROCK M** (Musique rock), **EASY M** (Écoute légère), **LIGHT M** (Musique classique légère), **CLASSICS** (Musique classique), **OTHER M** (Autres styles de musique), **WEATHER** (Météo), **FINANCE** (Finance), **CHILDREN** (Émissions pour les enfants), **SOCIAL** (Affaires sociales), **RELIGION** (Religion), **PHONE IN** (Émissions ligne ouverte), **TRAVEL** (Voyage), **LEISURE** (Loisirs), **JAZZ** (Jazz), **COUNTRY** (Musique country), **NATION M** (Musique nationale), **OLDIES** (Musique d'autrefois), **FOLK M** (Musique folk), **DOCUMENT** (Documentaires)

### Pendant la réception DAB :

**NEWS** (Nouvelles), **AFFAIRS** (Dossiers d'actualité), **INFO** (Informations), **SPORT** (Sports), **EDUCATE** (Éducation), **DRAMA** (Théâtre), **ARTS** (Culture), **SCIENCE** (Science), **TALK** (Divers), **POP** (Musique pop), **ROCK** (Musique rock), **EASY** (Écoute légère), **CLASSICS** (Musique classique légère), **CLASSICS** (Musique classique), **OTHER M** (Autres styles de musique), **WEATHER** (Météo), **FINANCE** (Finance), **CHILDREN** (Émissions pour les enfants), **FACTUAL** (Affaires sociales), **RELIGION** (Religion), **PHONE IN** (Émissions ligne ouverte), **TRAVEL** (Voyage), **LEISURE** (Loisirs), **JAZZ** (Jazz), **COUNTRY** (Musique country), **NATION M** (Musique nationale), **OLDIES** (Musique d'autrefois), **FOLK** (Musique folk), **DOCUMENT** (Documentaires)

## Lecture

## Lecture d'un périphérique USB

Dans ce mode d'emploi, « iPod » est utilisé pour faire référence, de manière générale, aux fonctions iPod d'un iPod ou d'un iPhone, sauf mention contraire figurant dans le texte ou les illustrations.

Pour plus de détails sur la compatibilité de votre iPod, reportez-vous à la section « À propos de l'iPod » (page 18) ou visitez le site d'assistance indiqué sur la couverture arrière.

Des périphériques USB\* de type AOA (Android Open Accessory) 2.0, MSC (Mass Storage Class) et MTP (Media Transfer Protocol) compatibles avec la norme USB peuvent être utilisés. Selon le périphérique USB, le mode Android ou le mode MSC/MTP peut être sélectionné sur l'appareil. La sélection du mode MTP peut être obligatoire avec certains lecteurs multimédia numériques ou smartphones Android.

\* tels qu'un lecteur Flash USB, un lecteur multimédia numérique ou un smartphone Android

### Remarques

- Pour plus de détails sur la compatibilité de votre périphérique USB, visitez le site d'assistance indiqué sur la couverture arrière.

- Les smartphones exécutant Android OS 4.1 ou ultérieur prennent en charge Android Open Accessory 2.0 (AOA 2.0). Toutefois, certains smartphones peuvent ne pas prendre complètement en charge AOA 2.0 même s'ils exécutent Android OS 4.1 ou ultérieur.

Pour plus de détails sur la compatibilité de votre smartphone Android, visitez le site d'assistance indiqué sur la couverture arrière.

- La lecture des fichiers suivants n'est pas prise en charge.

MP3/WMA/FLAC :

- fichiers contenant une protection des droits d'auteur
- fichiers DRM (Gestion des droits numériques)
- fichiers audio multicanaux
- MP3/WMA :
- fichiers comprimés sans perte

Avant d'établir une connexion, sélectionnez le mode USB (mode Android ou mode MSC/MTP) en fonction du périphérique USB (page 15).

## 1 Raccordez un périphérique USB au port USB (page 7).

La lecture commence.

Si un périphérique est déjà raccordé, pour démarrer la lecture, appuyez sur SRC pour sélectionner [USB] ([IPD] apparaît sur l'affichage lorsque l'iPod est reconnu).

## 2 Réglez le volume sur cet appareil.

### Pour arrêter la lecture

Appuyez sur OFF et maintenez enfoncé pendant 1 seconde.

### Pour retirer le périphérique

Arrêtez la lecture, puis retirez le périphérique.

### Avertissement concernant l'iPhone

Lorsque vous connectez un iPhone par USB, le volume des appels téléphoniques est contrôlé par l'iPhone et non par l'appareil. Évitez d'augmenter le volume sur l'appareil par inadvertance en cours d'appel, le niveau sonore pouvant être brusquement élevé lorsqu'il est mis fin à l'appel.

## Recherche et lecture de plages

### Lecture répétée et aléatoire

Non disponible quand un périphérique USB en mode Android est connecté.

## 1 En cours de lecture, appuyez plusieurs fois sur ↻ (Répéter) ou ⌂ (Aléatoire) pour sélectionner le mode de lecture souhaité.

Le démarrage de la lecture dans le mode sélectionné peut prendre un certain temps.

Les modes de lecture disponibles diffèrent selon la source audio sélectionnée.

### Recherche d'une plage par son nom (Quick-BrowZer)

Non disponible quand un périphérique USB en mode Android ou un iPod est connecté.

## 1 Pendant la lecture d'un périphérique USB, appuyez sur Q (Rechercher)\* pour afficher la liste des catégories de recherche.

Lorsque la liste des plages s'affiche, appuyez plusieurs fois sur ⌂ (Retour) jusqu'à ce que la catégorie de recherche souhaitée apparaisse.

\* Pendant la lecture USB, appuyez sur Q (Recherche) pendant plus de 2 secondes pour revenir directement au début de la liste de catégories.

## 2 Tournez la molette de réglage pour sélectionner la catégorie de recherche de votre choix, puis appuyez pour valider.

## 3 Répétez l'étape 2 pour rechercher la plage souhaitée.

La lecture commence.

### Pour quitter le mode Quick-BrowZer

Appuyez sur Q (Recherche).

## Recherche d'éléments par saut (Mode Saut)

Non disponible quand un périphérique USB en mode Android ou un iPod est connecté.

- 1** Appuyez sur **Q** (Recherche).
- 2** Appuyez sur **▶▶I** (SEEK +).
- 3** Tournez la molette de réglage pour sélectionner l'élément.  
L'appareil effectue des sauts dans la liste par pas de 10 % du nombre total d'éléments.
- 4** Appuyez sur **ENTER** pour revenir au mode Quick-BrowZer.  
L'élément sélectionné apparaît.
- 5** Tournez la molette de réglage pour sélectionner l'élément souhaité, puis appuyez dessus.  
La lecture commence.

## Réglages

### Désactivation du mode DEMO

Vous pouvez désactiver l'écran de démonstration qui s'affiche lorsque la source est désactivée et que l'horloge est affichée.

- 1** Appuyez sur **MENU**, tournez la molette de réglage pour sélectionner [GENERAL], puis appuyez dessus.
- 2** Tournez la molette de réglage pour sélectionner [SET DEMO], puis appuyez dessus.
- 3** Tournez la molette de réglage pour sélectionner [SET DEMO-OFF], puis appuyez dessus.  
Le réglage est terminé.
- 4** Appuyez deux fois sur **↶** (Retour).  
L'affichage revient au mode de réception/lecture normal.

## Réglages de base

Vous pouvez régler des paramètres dans les catégories de configuration suivantes : Configuration générale (GENERAL), configuration du son (SOUND) et configuration de l'affichage (DISPLAY)

- 1** Appuyez sur **MENU**.
- 2** Tournez la molette de réglage pour sélectionner la catégorie de configuration, puis appuyez dessus.  
Les paramètres qui peuvent être définis varient selon la source et les réglages.
- 3** Tournez la molette de réglage pour sélectionner les options, puis appuyez dessus.

## Pour revenir à l'affichage précédent

Appuyez sur (Retour).

# Configuration générale (GENERAL)

## DEMO (démonstration)

Permet d'activer la démonstration : [ON], [OFF].

## CLOCK (horloge) (page 7)

Permet de régler l'horloge : [AUTO <DAB>],  
[MANUAL].

## CAUT ALM (alarme d'avertissement)

Permet d'activer la fonction d'alarme d'avertissement : [ON], [OFF] (page 6).  
(Disponible uniquement lorsque la source est désactivée et que l'horloge est affichée.)

## BEEP

Permet d'activer le signal sonore : [ON], [OFF].

## AUTO OFF

Permet d'éteindre l'appareil automatiquement après un certain laps de temps lorsque l'appareil est mis hors tension et que l'horloge est affichée (autrement dit, appuyez sur SRC et maintenez enfoncé pendant une seconde) :  
[ON] (30 minutes), [OFF].

## STEERING

Permet d'enregistrer/de réinitialiser les paramètres de la télécommande au volant.  
(Disponible lorsque le câble de connexion (non fourni) est branché.) (Disponible uniquement lorsque la source est désactivée et que l'horloge est affichée.)

### STR CONTROL (commande au volant)

Permet de sélectionner le mode d'entrée de la télécommande connectée. Pour éviter toute erreur de fonctionnement, vérifiez avant utilisation si le mode d'entrée correspond à la télécommande connectée.

### CUSTOM

Mode d'entrée de la télécommande au volant

## PRESET

Mode d'entrée de la télécommande filaire, excepté la télécommande au volant (qui est sélectionnée automatiquement à l'exécution de [RESET CUSTOM].)

## EDIT CUSTOM

Permet d'enregistrer les fonctions (SOURCE, ATT, VOL +/-, SEEK +/-) dans la télécommande au volant :

- ❶ Tournez la molette de réglage pour sélectionner la fonction que vous voulez attribuer à la télécommande au volant, puis appuyez dessus.
- ❷ Lorsque [REGISTER] clignote, appuyez sur le bouton de la télécommande au volant auquel vous souhaitez attribuer la fonction et maintenez-le enfoncé. Lorsque l'enregistrement est terminé, [REGISTERED] s'affiche.
- ❸ Pour enregistrer d'autres fonctions, répétez les étapes ❶ et ❷.

(Disponible uniquement lorsque [STR CONTROL] est réglé sur [CUSTOM].)

## RESET CUSTOM

Permet de réinitialiser les paramètres de la télécommande au volant : [YES], [NO].  
(Disponible uniquement lorsque [STR CONTROL] est réglé sur [CUSTOM].)

## Remarques

- Lorsque vous réglez ces paramètres, seules les commandes par touches sur l'appareil sont disponibles. Pour des raisons de sécurité, garez votre voiture avant de régler ce paramètre.
- Si une erreur se produit lors de l'enregistrement, toutes les données enregistrées sont préservées. Recommencez l'enregistrement à partir de la fonction qui est à l'origine de l'erreur.
- Il est possible que cette fonction ne soit pas disponible sur certains véhicules. Pour plus de détails sur la compatibilité de votre véhicule, visitez le site d'assistance indiqué sur la couverture arrière.

## USB MODE

Permet de modifier le mode USB : [ANDROID], [MSC/MTP].

(Disponible uniquement lorsque la source USB est sélectionnée.)

---

**AF/TA** (fréquences alternatives/messages de radioguidage)

Permet de sélectionner le réglage des fréquences alternatives (AF) et des messages de radioguidage (TA) : [AF-ON], [TA-ON], [AF/T-ON], [AF/TA-OFF].

(Disponible en cas de sélection d'une source quelconque.)

---

**REGIONAL**

Permet de restreindre la réception à une région spécifique : [ON], [OFF]. (Disponible uniquement pendant la réception FM.)

---

**BTM** (mémorisation des meilleurs accords)

(page 10)

(Disponible uniquement lorsque le syntoniseur (FM/MW/LW) est sélectionné.)

---

**SEEK BY** (rechercher par)

Permet de définir le mode de recherche des stations DAB : [A-Z] (recherche par nom de station), [STATION GP] (recherche par groupe de stations).

(Disponible uniquement lorsque la source DAB est sélectionnée.)

---

**ANNOUNCE** (message)

Active les messages diffusés : [ON], [OFF].

(Disponible en cas de sélection d'une source quelconque.)

---

**SOFTLINK** (soft link)

Recherche et syntonise automatiquement un programme similaire quand le signal du programme en cours est trop faible pour être reçu : [ON], [OFF].

(Disponible uniquement lorsque la source DAB est sélectionnée.)

---

**ANT-PWR** (antenne électrique)

Permet d'alimenter la borne d'entrée de l'antenne DAB : [ON], [OFF].

(Disponible uniquement lorsque l'appareil est hors tension ou que la source DAB est sélectionnée.)

---

---

**AUTOTUNE** (syntonisation automatique)

Permet d'exécuter une syntonisation automatique afin de mettre à jour la liste des stations en mode Quick-BrowZer.

(Disponible uniquement lorsque la source DAB est sélectionnée.)

---

**FIRMWARE**

(Disponible uniquement lorsque la source est désactivée et que l'horloge est affichée.)

Permet de vérifier/mettre à jour la version du firmware. Pour plus d'informations, visitez le site d'assistance à l'adresse mentionnée sur la couverture arrière.

**FW VERSION** (version du firmware)

Affiche la version actuelle du firmware.

**FW UPDATE** (mise à jour du firmware)

Lance le processus de mise à jour du firmware : [YES], [NO].

La mise à jour du firmware dure quelques minutes. Pendant la mise à jour, ne tournez pas la clé de contact sur la position OFF et ne retirez pas le périphérique USB.

---

## Configuration du son (SOUND)

Ce menu de configuration est disponible quelle que soit la source.

### EQ10 PRESET

Sélectionnez une courbe d'égaliseur parmi les 10 courbes disponibles ou désactivez la fonction : [OFF], [R&B], [ROCK], [POP], [HIP-HOP], [EDM], [JAZZ], [SOUL], [COUNTRY], [KARAOKE]\*, [CUSTOM].

Il est possible de mémoriser le réglage de la courbe de l'égaliseur pour chaque source.

\* Le réglage [KARAOKE] réduit le son vocal, mais ne le supprime pas complètement pendant la lecture. En outre, il n'est pas possible d'utiliser un micro.

### EQ10 CUSTOM

Permet de régler [CUSTOM] pour EQ10.

Réglage de la courbe d'égaliseur :  
[BAND1] 32 Hz, [BAND2] 63 Hz, [BAND3] 125 Hz,  
[BAND4] 250 Hz, [BAND5] 500 Hz, [BAND6] 1 kHz,  
[BAND7] 2 kHz, [BAND8] 4 kHz, [BAND9] 8 kHz,  
[BAND10] 16 kHz.

Le niveau de volume peut être réglé par incrément de 1 dB, de -6 dB à +6 dB.

### BALANCE

Permet de régler la balance du son :  
[RIGHT-15] – [CENTER] – [LEFT-15].

### FADER

Permet de régler le niveau relatif :  
[FRONT-15] – [CENTER] – [REAR-15].

### AUX VOL (niveau de volume AUX)

Permet de régler le niveau de volume de chaque périphérique auxiliaire raccordé : [+18 dB] – [0 dB] – [-8 dB].

Ce réglage évite d'ajuster le niveau de volume entre les sources.

(Disponible uniquement lorsque AUX est sélectionné.)

## Configuration de l'affichage (DISPLAY)

### DIMMER

Permet de modifier la luminosité de l'affichage : [ON], [OFF], [CLK] (horloge).

Pour activer cette fonction uniquement pendant une durée définie, sélectionnez [CLK], puis définissez l'heure de début et l'heure de fin.

– Pour définir la luminosité quand la fonction du régulateur de luminosité est activée : réglez [DIMMER] sur [ON], puis ajustez [BRIGHTNESS].

– Pour définir la luminosité quand la fonction du régulateur de luminosité est désactivée : réglez [DIMMER] sur [OFF], puis ajustez [BRIGHTNESS].

Le réglage de luminosité est mémorisé et appliqué lorsque la fonction du régulateur de luminosité est activée ou désactivée.

### BRIGHTNESS

Permet de régler la luminosité de l'affichage. Le niveau de luminosité est réglable : de [1] à [10].

### SND SYNC (synchronisation du son)

Active la synchronisation de l'illumination avec le son : [ON], [OFF].

### AUTO SCR (défilement automatique)

Permet de faire défiler automatiquement les rubriques longues : [ON], [OFF].

(Non disponible lorsque AUX ou le syntoniseur (FM/MW/LW) est sélectionné.)

## Informations complémentaires

### Mise à jour du firmware

Pour mettre à jour le firmware, consultez le site d'assistance à l'adresse mentionnée sur la couverture arrière, puis suivez les instructions en ligne.

#### Remarques

- La mise à jour du firmware nécessite l'utilisation d'un périphérique USB (non fourni). Stockez le programme de mise à jour sur le périphérique USB, raccordez le périphérique au port USB, puis exécutez l'opération de mise à jour.
- La mise à jour du firmware dure quelques minutes. Pendant la mise à jour, ne tournez pas la clé de contact sur la position OFF et ne retirez pas le périphérique USB.


### Précautions

- Si votre véhicule est resté garé en plein soleil, laissez l'appareil refroidir avant de l'utiliser.
- Ne laissez pas la façade avant ou des périphériques audio à l'intérieur de la voiture, au risque de provoquer un dysfonctionnement en raison de la température élevée de celle-ci en plein soleil.
- L'antenne électrique se déploie automatiquement.

#### Pour conserver un son de haute qualité

Ne renversez pas de liquide sur l'appareil.

### Ordre de lecture des fichiers audio

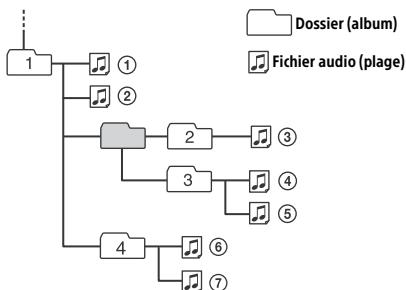

### À propos de l'iPod

- Vous pouvez connecter les modèles d'iPod suivants. Effectuez la mise à jour du logiciel de vos périphériques iPod avant de les utiliser.

#### Modèles iPhone/iPod compatibles

| Modèle compatible | USB |
|-------------------|-----|
| iPhone X          | ✓   |
| iPhone 8          | ✓   |
| iPhone 8 Plus     | ✓   |
| iPhone 7          | ✓   |
| iPhone 7 Plus     | ✓   |
| iPhone SE         | ✓   |
| iPhone 6s         | ✓   |
| iPhone 6s Plus    | ✓   |
| iPhone 6          | ✓   |
| iPhone 6 Plus     | ✓   |
| iPhone 5s         | ✓   |
| iPhone 5c         | ✓   |
| iPhone 5          | ✓   |
| iPhone 4s         | ✓   |

| Modèle compatible            | USB |
|------------------------------|-----|
| iPod touch (6ème génération) | ✓   |
| iPod touch (5ème génération) | ✓   |
| iPod nano (7ème génération)  | ✓   |


- L'utilisation du badge Made for Apple signifie qu'un accessoire a été conçu pour être raccordé spécifiquement au produit ou aux produits Apple identifiés dans le badge, et a été certifié par le constructeur pour satisfaire les normes de performance d'Apple. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ni de sa conformité avec les consignes et normes de sécurité.  
Veuillez noter que l'utilisation de cet accessoire avec un produit Apple peut avoir un effet adverse sur les performances sans fil.

Si vous avez des questions concernant cet appareil ou si vous rencontrez des problèmes qui ne sont pas abordés dans ce mode d'emploi, contactez votre revendeur Sony le plus proche.

## Entretien

### Nettoyage des connecteurs

L'appareil peut ne pas fonctionner correctement si les connecteurs entre l'appareil et la façade avant sont souillés. Pour éviter cette situation, retirez la façade avant (page 6) et nettoyez les connecteurs à l'aide d'un coton-tige. N'exercez pas une pression trop forte. Vous risqueriez d'endommager les connecteurs.

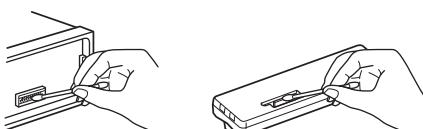

### Remarques

- Pour plus de sécurité, coupez le contact avant de nettoyer les connecteurs et retirez la clé de contact.
- Ne touchez jamais les connecteurs directement avec les doigts ou avec un objet métallique.

## Spécifications

### Radio

#### DAB/DAB+

Plage de syntonisation :  
174,928 MHz – 239,200 MHz

Borne d'antenne :  
Connecteur d'antenne externe

### FM

Plage de syntonisation :  
87,5 MHz – 108,0 MHz

Borne d'antenne :  
connecteur d'antenne externe

Sensibilité utile : 7 dBf

Sélectivité : 75 dB à 400 kHz

Rapport signal/bruit : 73 dB

Séparation : 50 dB à 1 kHz

Réponse en fréquence : 20 Hz – 15 000 Hz

### MW (PO)/LW (GO)

Plage de syntonisation :  
MW (PO) : 531 kHz – 1 602 kHz  
LW (GO) : 153 kHz – 279 kHz

Borne d'antenne :  
connecteur d'antenne externe

Sensibilité : MW (PO) : 26 µV, LW (GO) : 50 µV

### Lecteur USB

Interface : USB (pleine vitesse)

Courant maximal : 1 A

Nombre maximum de dossiers et fichiers  
susceptibles d'être reconnus :

Dossiers (albums) : 256

Fichiers (plages) par dossier : 256

Protocole AOA (Android Open Accessory)  
compatible : 2.0

Codec correspondant :

MP3 (.mp3)

Débit binaire : 8 kbytes/s – 320 kbytes/s (prise  
en charge de VBR (Variable Bit Rate))

Taux d'échantillonnage : 16 kHz – 48 kHz

WMA (.wma)

Débit binaire : 32 kbytes/s – 192 kbytes/s (prise  
en charge de VBR (Variable Bit Rate))

Taux d'échantillonnage : 32 kHz, 44,1 kHz,  
48 kHz

FLAC (.flac)

Profondeur de bit : 16 bits, 24 bits

Taux d'échantillonnage : 44,1 kHz, 48 kHz

## Amplificateur de puissance

Sortie : sorties haut-parleurs

Impédance des haut-parleurs : 4 Ω – 8 Ω

Puissance de sortie maximale : 55 W × 4 (sous 4 Ω)

## Généralités

Sorties :

Borne de sorties audio (REAR)

Borne de commande de l'antenne électrique/  
amplificateur de puissance (REM OUT)

Entrées :

Borne d'entrée de commande à distance

Borne d'entrée de l'antenne DAB

Borne d'entrée de l'antenne FM/MW (PO)/  
LW (GO)

Prise d'entrée AUX (mini-prise stéréo)

Port USB

Alimentation requise : batterie de véhicule 12 V CC  
(masse négative)

Consommation nominale : 10 A

Dimensions :

environ 178 mm × 50 mm × 119 mm (l/h/p)

Dimensions du support :

environ 182 mm × 53 mm × 102 mm (l/h/p)

Poids : environ 0,7 kg

Contenu de l'emballage :

Appareil principal (1)

Composants destinés à l'installation et au  
raccordement (1 jeu)

Il est possible que votre revendeur ne dispose pas  
de certains accessoires décrits ci-dessus. Veuillez  
vous adresser à lui pour tout renseignement  
complémentaire.

La conception et les spécifications sont sujettes à  
modification sans préavis.

## Copyrights

Windows Media est une marque ou une marque  
déposée de Microsoft Corporation aux Etats-Unis  
et/ou dans d'autres pays.

Ce produit est protégé par des droits de propriété  
intellectuelle de Microsoft Corporation. Toute  
utilisation ou diffusion de la technologie décrite  
sortant du cadre de l'utilisation de ce produit est  
interdite sans licence accordée par Microsoft ou  
une filiale autorisée de Microsoft.

Apple, iPhone, iPod, iPod nano et iPod touch sont  
des marques de Apple Inc., déposées aux Etats-  
Unis et dans d'autres pays/régions.

Android est une marque de Google LLC.

## libFLAC

Copyright (C) 2000-2009 Josh Coalson

Copyright (C) 2011-2013 Xiph.Org Foundation

La redistribution et l'utilisation en formes source et  
binaire, avec ou sans modification, sont permises  
pourvu que les conditions suivantes soient  
respectées :

- Toute redistribution de code source doit être  
accompagnée de la mention du copyright  
correspondant, de la liste de conditions et de la  
clause de non-responsabilité ci-dessous.
- Les redistributions en forme binaire doivent  
reproduire l'avis de droits d'auteur ci-dessus,  
cette liste de conditions et la clause de non-  
responsabilité ci-dessous dans la documentation  
et/ou tout autre matériel fourni avec la  
distribution.
- Ni le nom de Xiph.org Foundation, ni celui de ses  
contributeurs ne peut être utilisé pour soutenir  
ou promouvoir des produits dérivés de ce logiciel  
sans autorisation spécifique écrite préalable.

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR LES DETENTEURS DU COPYRIGHT ET SES CONTRIBUTEURS « EN L'ETAT » SANS QUELQUE GARANTIE QUE CE SOIT, EXPRESSE OU IMPLICITE, INCLUANT MAIS SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITE MARCHANDE ET DE CONVENIENCE A UNE FIN PARTICULIERE. EN AUCUN CAS LA FONDATION OU SES CONTRIBUTEURS NE PEUVENT ETRE TENUS POUR RESPONSABLES D'UN QUELCONQUE DOMMAGE DIRECT, INDIRECT, ACCESSOIRE, PARTICULIER, EXEMPLAIRE OU CONSECUITIF (Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, L'ACQUISITION DE PRODUITS OU SERVICES DE SUBSTITUTION ; LA PERTE DE JOUISSANCE, DE DONNEES OU DE BENEFICES ; OU LES PERTES D'EXPLOITATION) QUELLES QU'EN SOIENT LES CAUSES ET QUEL QUE SOIT LE TYPE DE RESPONSABILITE, CONTRACTUELLE, SANS FAUTE OU FONDEE SUR UN DELIT CIVIL (Y COMPRIS PAR NEGLIGENCE OU POUR UNE AUTRE CAUSE) RESULTANT D'UNE MANIERE OU D'UNE AUTRE DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MEME SI MENTION A ETE FAITE DE LA POSSIBILITE DE TELS DOMMAGES.

## Dépannage

La liste de contrôles suivante vous aidera à remédier aux problèmes que vous pourriez rencontrer avec cet appareil.

Avant de passer en revue la liste de contrôles ci-dessous, vérifiez les procédures de raccordement et d'utilisation.

Pour plus de détails sur l'utilisation du fusible et le retrait de l'appareil du tableau de bord, reportez-vous à la section « Raccordement/Installation » (page 25).

Si le problème n'est pas résolu, visitez le site d'assistance indiqué sur la couverture arrière.

### Généralités

#### Absence de son ou son très faible.

- La position de la commande d'équilibre avant-arrière [FADER] n'est pas réglée pour un système à 2 haut-parleurs.
- Le volume de l'appareil et/ou du périphérique connecté est très faible.

- Augmentez le volume de l'appareil et du périphérique connecté.

#### Aucun bip n'est émis.

- Un amplificateur de puissance en option est raccordé et vous n'utilisez pas l'amplificateur intégré.

#### Le contenu de la mémoire a été effacé.

- Le câble d'alimentation ou la batterie ont été débranchés ou ne sont pas correctement raccordés.

#### Les stations mémorisées et l'heure sont effacées.

##### Le fusible a sauté.

##### Émission de bruit lorsque la position de la clé de contact est modifiée.

- Les câbles ne sont pas raccordés correctement au connecteur d'alimentation destiné aux accessoires du véhicule.

#### En cours de lecture ou de réception, le mode de démonstration démarre.

- Si aucune opération n'est effectuée pendant 5 minutes avec [DEMO-ON] activé, le mode de démonstration démarre.
  - Réglez [DEMO-OFF] (page 15).

#### L'affichage disparaît de la fenêtre d'affichage ou il n'apparaît pas.

- Le régulateur de luminosité est réglé sur [DIM-ON] (page 17).
- L'affichage est désactivé si vous maintenez OFF enfoncé.
  - Maintenez OFF enfoncé sur l'appareil jusqu'à ce que l'affichage apparaisse.
- Les connecteurs sont sales (page 19).

#### L'affichage/illumination clignote.

- L'alimentation est insuffisante.
  - Vérifiez que la batterie du véhicule fournit une alimentation suffisante à l'appareil.  
(L'alimentation requise est de 12 V CC.)

#### Les touches de commande sont inopérantes.

- Appuyez sur DSPL et ↵ (Retour)/MODE pendant plus de 2 secondes pour réinitialiser l'appareil.  
Le contenu stocké en mémoire est effacé.  
Pour votre sécurité, ne réinitialisez pas l'appareil pendant que vous conduisez.

## **L'horloge n'est pas précise lorsqu'elle est réglée automatiquement.**

- Les données d'horloge sur les ondes radio ne sont pas précises.
  - Réglez l'horloge manuellement (page 7).

## **Réception radio**

### **La réception radio est mauvaise.**

#### **Des parasites sont émis.**

- Connectez l'antenne fermement.

## **Réception de la radio DAB/DAB+**

### **La réception de stations DAB est impossible.**

- Voir [NO STATION] (page 23) pour plus d'informations.

### **Aucun message de radioguidage.**

- Désactivez les messages DAB (page 9).
  - Les annonces de trafic sont désactivées lorsque les messages DAB sont activées.

## **RDS**

### **Une recherche (SEEK) commence après quelques secondes d'écoute.**

- La station ne diffuse pas de programmes de radioguidage (fonction TP désactivée) ou le signal capté est faible.
  - Désactivez TA (page 11).

### **Aucun message de radioguidage.**

- Activez TA (page 11).
  - La station n'émet pas de messages de radioguidage, malgré l'indication TP.
    - Réglez la fréquence pour capter une autre station.

### **PTY affiche [- - - - -].**

- La station actuellement captée n'est pas une station RDS.
  - Les données RDS n'ont pas été reçues.
  - La station ne spécifie pas le type d'émission.

### **Le nom de station de l'émission clignote.**

- Il n'existe aucune fréquence alternative pour la station actuelle.

– Appuyez sur (SEEK -/+) pendant que le nom de station de l'émission clignote. [PI SEEK] apparaît et l'appareil commence à chercher une autre fréquence avec les mêmes données PI (identification de programme).

## **Lecture de périphériques USB**

### **Ce lecteur ne permet pas la lecture d'éléments via un concentrateur USB.**

- Cet appareil ne peut pas reconnaître les périphériques USB raccordés via un concentrateur USB.

### **La lecture sur un périphérique USB exige un délai de démarrage plus long.**

- Le périphérique USB contient des fichiers comportant une hiérarchie de dossiers complexe.

### **Le son est intermittent.**

- Le son peut être intermittent à un haut débit binaire.
- Des fichiers DRM (Gestion des droits numériques) ne peuvent pas être lus dans certains cas.

### **Impossible de lire un fichier audio.**

- Un périphérique USB formaté avec des systèmes de fichiers autres que FAT16 ou FAT32 n'est pas pris en charge.\*

\* Cet appareil prend en charge FAT16 et FAT32, mais certains périphériques USB ne prennent pas nécessairement en charge l'ensemble de ces FAT. Pour plus d'informations, reportez-vous au mode d'emploi de chaque périphérique USB ou contactez son fabricant.

### **Les opérations de saut d'album, saut d'éléments (Mode Saut) et de recherche de plage par nom (Quick-BrowZer) sont impossibles à exécuter.**

- Ces opérations sont impossibles à exécuter quand un périphérique USB en mode Android ou un iPod est connecté.
  - Réglez [USB MODE] sur [MSC/MTP] (page 15).
  - Déconnectez l'iPod.
- Le mode USB du périphérique n'est pas correctement réglé.
  - Assurez-vous que le mode USB du périphérique est réglé sur le mode MSC/MTP.

---

### **Le son ne peut pas être reproduit pendant la lecture en mode Android.**

- Quand l'appareil est en mode Android, le son est reproduit uniquement à partir du smartphone Android.
  - Vérifiez l'état de l'application de lecture audio sur le smartphone Android.
  - La lecture peut ne pas fonctionner correctement en fonction du smartphone Android utilisé.

---

## **Messages**

Les messages suivants peuvent s'afficher ou clignoter pendant le fonctionnement.

---

### **INVALID**

- L'opération sélectionnée n'est peut-être pas valide.
- [USB MODE] ne peut pas être modifié lorsque la lecture d'un iPod est en cours.

---

### **READ : lecture des informations en cours.**

- Attendez que la lecture des informations soit terminée et la lecture commence automatiquement. Cela peut prendre un certain temps, en fonction de l'organisation des fichiers.

- **(trait de soulignement)** : impossible d'afficher le caractère.

---

## **Pour la lecture de périphériques USB :**

---

### **HUB NO SUPRT** : les concentrateurs USB ne sont pas pris en charge.

- 
- ### **IPD STOP** : la lecture de l'iPod est terminée.
- Utilisez votre iPod/iPhone pour commencer la lecture.

---

### **NOT SUPPORT - ANDROID MODE**

- Un périphérique USB ne prenant pas en charge AOA (Android Open Accessory) 2.0 est connecté à l'appareil quand [USB MODE] est réglé sur [ANDROID].
  - Réglez [USB MODE] sur [MSC/MTP] (page 15).

---

### **USB ERROR** : impossible de lire le périphérique USB.

- Connectez à nouveau le périphérique USB.

---

### **USB NO DEV** : aucun périphérique USB n'est connecté ou reconnu.

- Assurez-vous que le périphérique USB ou le câble USB est correctement raccordé.

---

### **USB NO MUSIC** : il n'existe aucun fichier susceptible d'être lu.

- Connectez un périphérique USB contenant des fichiers susceptibles d'être lus (page 19).

---

### **USB NO SUPRT** : le périphérique USB n'est pas pris en charge.

- Pour plus de détails sur la compatibilité de votre périphérique USB, visitez le site d'assistance indiqué sur la couverture arrière.

---

### **OVERLOAD** : le périphérique USB est surchargé.

- Débranchez le périphérique USB, puis appuyez sur SRC pour sélectionner une autre source.
- Le périphérique USB est défectueux ou un périphérique non pris en charge est connecté.

---

## **Pour la réception radio DAB/DAB+ :**

---

### **NO DATA**

- Il n'existe aucune station DAB pour le type de programme sélectionné.
- Appuyez sur ↺ (Retour).

---

### **NO INFO**

- Il n'existe aucune information d'étiquette pour la station DAB actuelle.

---

### **NO STATION** : impossible de capter le signal DAB.

- Exécutez une syntonisation automatique (page 9).
- Vérifiez le raccordement de l'antenne DAB.
- Vérifiez si [ANT-PWR] est réglé sur [ON] (page 16).

---

### **RECEIVING**

- La source DAB est sélectionnée et l'appareil attend de capter une station.

## Pour la transmission RDS :

**NO AF** : aucune fréquence alternative.

- Appuyez sur **◀▶/SEEK** (SEEK -/+ ) pendant que le nom de station de l'émission clignote. L'appareil commence à rechercher une autre fréquence avec les mêmes données d'identification de programme (PI) (l'indication [PI SEEK] apparaît).

**NO PI** : absence d'identification de programme. La station sélectionnée ne comporte pas de données PI (identification de programme).

- Sélectionnez une autre station.

**NO TP** : aucun programme de radioguidage.

- L'appareil continue à rechercher les stations TP.

## Pour utiliser la télécommande au volant :

**ERROR** : une erreur s'est produite lors de l'enregistrement de la fonction.

- Recommencez l'enregistrement à partir de la fonction qui est à l'origine de l'erreur (page 15).

**TIMEOUT** : l'enregistrement de la fonction a échoué en raison d'un dépassement de délai.

- Essayez de procéder à l'enregistrement pendant que [REGISTER] clignote (pendant 6 secondes environ) (page 15).

## Pour utiliser le programme de mise à jour du firmware :

**FILE ERROR** : le programme de mise à jour n'est pas stocké sur le périphérique USB.

- Stockez le programme de mise à jour sur le périphérique USB, puis essayez à nouveau (page 18).

**UPDATE ERROR - PRESS ENTER** : la mise à jour du firmware ne s'est pas terminée correctement.

- Appuyez sur ENTER pour effacer le message, puis essayez à nouveau.  
Pendant la mise à jour, ne tournez pas la clé de contact sur la position OFF et ne retirez pas le périphérique USB (page 18).
- Insérez le périphérique USB contenant le programme de mise à jour, puis appuyez sur ENTER.

Si ces solutions ne permettent pas d'améliorer la situation, contactez votre revendeur Sony le plus proche.

## Raccordement/Installation

### Attention

- **Acheminez tous les fils de masse jusqu'à un point de masse commun.**
- Veillez à ce qu'aucun fil ne soit coincé sous une vis ou happé par des pièces mobiles (par exemple, une glissière de siège).
- Avant d'effectuer les raccordements, coupez le contact du véhicule pour éviter les courts-circuits.
- Raccordez le câble d'alimentation ④ à l'appareil et aux haut-parleurs avant de le brancher sur le connecteur d'alimentation auxiliaire.
- Pour des raisons de sécurité, veillez à isoler avec du ruban isolant les extrémités libres des fils non raccordés.

### Précautions

- Choisissez soigneusement l'emplacement d'installation afin que l'appareil n'entrave pas la conduite normale.
- Évitez d'installer l'appareil dans des endroits soumis à la poussière, à la saleté, à des vibrations excessives ou à des températures élevées, notamment les rayons directs du soleil ou la proximité des conduites de chauffage.
- Utilisez exclusivement le matériel de fixation fourni afin de garantir une installation sûre.

#### Remarque sur le câble d'alimentation (jaune)


Lorsque vous raccordez cet appareil conjointement avec d'autres équipements stéréo, l'intensité nominale du circuit du véhicule auquel l'appareil est raccordé doit être supérieure à la somme des intensités nominales des fusibles de chaque composant.

#### Réglage de l'angle de fixation

Réglez l'angle de fixation afin qu'il soit inférieur à 45°.

## Liste des pièces pour installation

①




②



③




④



- Cette liste des pièces ne comprend pas tout le contenu de l'emballage.
- Le support ① et le tour de protection ③ sont fixés à l'appareil en usine. Avant de monter l'appareil, utilisez les clés de déblocage ② pour retirer le support ① de l'appareil. Pour de plus amples détails, reportez-vous à la section « Retrait du tour de protection et du support » (page 28).
- Conservez les clés de déblocage ②, car vous en aurez besoin à l'avenir si vous décidez de retirer l'appareil de votre véhicule.

# Raccordement

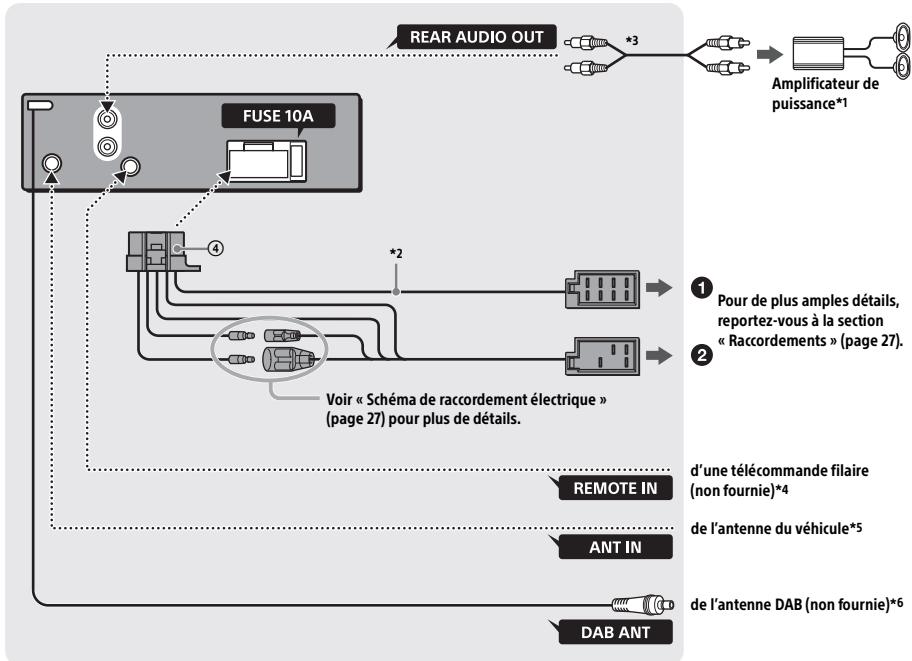

\*1 Non fourni

\*2 Impédance des haut-parleurs : 4 Ω – 8 Ω × 4

\*3 Cordon à broches RCA (non fourni)

\*4 Selon le type de véhicule, utilisez un adaptateur pour la télécommande filaire (non fournie). Pour plus d'informations sur l'utilisation de la télécommande filaire, voir « Utilisation de la télécommande filaire » (page 28).

\*5 Selon le type de véhicule, utilisez un adaptateur (non fourni) si vous ne parvenez pas à brancher le connecteur d'antenne.


\*6 Réglez [SET ANT-PWR] sur [ON] (par défaut) ou [OFF] selon le type d'antenne DAB (page 16).

Intensité d'alimentation maximale de 0,1 A

## Raccordements


Si vous disposez d'une antenne électrique dépourvue de relais, vous risquez de l'endommager si vous raccordez cet appareil à l'aide du câble d'alimentation fourni ④.

### ❶ Vers le connecteur des haut-parleurs du véhicule



|   |                               |   |                  |
|---|-------------------------------|---|------------------|
| 1 | Haut-parleur arrière (droit)  | ⊕ | Violet           |
| 2 |                               | ⊖ | Rayé violet/noir |
| 3 | Haut-parleur avant (droit)    | ⊕ | Gris             |
| 4 |                               | ⊖ | Rayé gris/noir   |
| 5 | Haut-parleur avant (gauche)   | ⊕ | Blanc            |
| 6 |                               | ⊖ | Rayé blanc/noir  |
| 7 | Haut-parleur arrière (gauche) | ⊕ | Vert             |
| 8 |                               | ⊖ | Rayé vert/noir   |


### ❷ Vers le connecteur d'alimentation du véhicule



|    |   |                 |
|----|---|-----------------|
| 12 | alimentation permanente                                   | Jaune           |
| 13 | antenne électrique / amplificateur de puissance (REM OUT) | Rayé bleu/blanc |
| 15 | alimentation commutée                                     | Rouge           |
| 16 | masse   | Noir            |

## Connexion aisée d'un caisson de graves

Vous pouvez utiliser un caisson de graves sans amplificateur de puissance pour autant qu'il soit raccordé à un cordon de haut-parleur arrière.

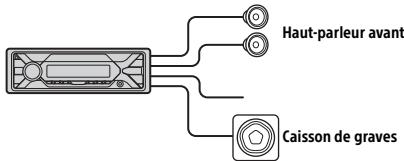

### Remarques

- La préparation des cordons de haut-parleurs arrière est requise.
- Utilisez un caisson de graves dont l'impédance est comprise entre 4 Ω et 8 Ω et dont la puissance admissible est appropriée pour éviter qu'il soit endommagé.

## Raccordement de protection de la mémoire

Lorsque le câble d'alimentation jaune est raccordé, le circuit mémoire est toujours alimenté, même lorsque le contact est coupé.


## Raccordement des haut-parleurs

- Avant de raccorder les haut-parleurs, mettez l'appareil hors tension.
- Utilisez des haut-parleurs dont l'impédance est comprise entre 4 Ω et 8 Ω et dont la puissance admissible est appropriée pour éviter qu'ils soient endommagés.


## Schéma de raccordement électrique

Vérifiez le connecteur d'alimentation auxiliaire de votre véhicule et faites correspondre correctement les raccordements selon le véhicule.

### Connecteur d'alimentation auxiliaire

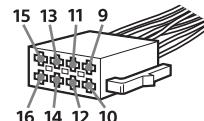


## Raccordement ordinaire

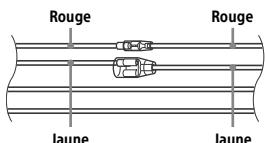


|    |                         |       |
|----|-------------------------|-------|
| 12 | alimentation permanente | Jaune |
| 15 | alimentation commutée   | Rouge |

Quand les positions des câbles rouge et jaune sont inversées

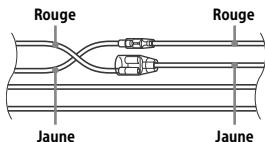

|    |                         |       |
|----|-------------------------|-------|
| 12 | alimentation commutée   | Jaune |
| 15 | alimentation permanente | Rouge |

Quand le véhicule est dépourvu de position ACC

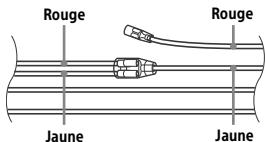

Après avoir fait correspondre correctement les raccordements et les câbles d'alimentation commutée, raccordez l'appareil à l'alimentation du véhicule. Si vous avez des questions et si vous rencontrez des problèmes pour le raccordement de cet appareil qui ne sont pas abordés dans ce mode d'emploi, contactez votre concessionnaire automobile.

## Utilisation de la télécommande filaire


- Pour activer la télécommande filaire, réglez [STR CONTROL] sous [SET STEERING] sur [PRESET] (page 15).

## Installation


### Retrait du tour de protection et du support

Avant d'installer l'appareil, retirez son tour de protection ③ et son support ①.

- Pincez les deux bords du tour de protection ③, puis retirez-le.

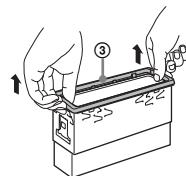

- Insérez les deux clés de déblocage ② jusqu'à ce qu'elles émettent un déclic, enfoncez le support ①, puis dégagiez l'appareil en le tirant vers le haut.

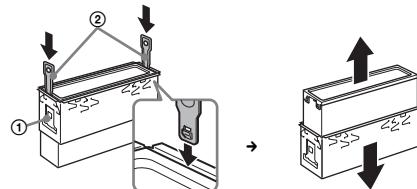


Dirigez le crochet vers l'intérieur.


## Montage de l'appareil dans le tableau de bord

Avant de procéder à l'installation, assurez-vous que les languettes des deux côtés du support ① sont inclinées de 2 mm vers l'intérieur.

- Positionnez le support ① à l'intérieur du tableau de bord, puis pliez les griffes vers l'extérieur pour un ajustement serré.

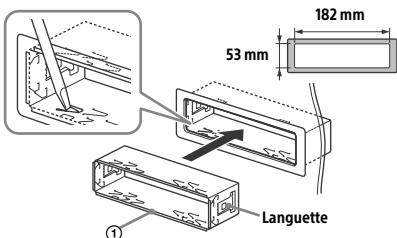

- Montez l'appareil sur le support ①, puis fixez le tour de protection ③.

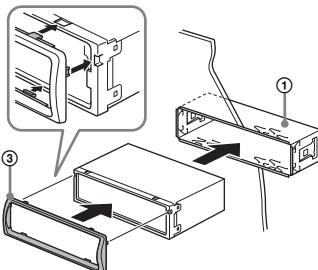

### Remarques

- Si les languettes sont droites ou si elles sont inclinées vers l'extérieur, l'appareil ne peut pas être installé correctement et il risque d'être expulsé.
- Assurez-vous que les 4 languettes du tour de protection ③ sont bien insérées dans les fentes de l'appareil.

## Retrait et fixation de la façade avant


Pour de plus amples détails, reportez-vous à la section « Retrait de la façade avant » (page 6).

## Réinitialisation de l'appareil

Pour de plus amples détails, reportez-vous à la section « Réinitialisation de l'appareil » (page 7).

## Remplacement du fusible

Lorsque vous remplacez le fusible, veillez à utiliser un fusible dont l'intensité nominale correspond à la valeur indiquée sur le fusible usagé. Si le fusible saute, vérifiez le branchement de l'alimentation et remplacez-le. Si le nouveau fusible saute également, il est possible que l'appareil soit défectueux. Dans ce cas, consultez votre revendeur Sony le plus proche.



Per motivi di sicurezza, accertarsi di installare questo apparecchio sul cruscotto dell'auto perché la parte posteriore dell'apparecchio si scalda durante l'utilizzo.  
Per ulteriori informazioni, consultare "Collegamenti e installazione" (pagina 25).

Fabbricato in Thailandia

La targhetta indicante la tensione operativa e informazioni simili è situata nella parte inferiore del rivestimento.



Con la presente, Sony Corporation dichiara che questo apparecchio è conforme alla Direttiva 2014/53/UE.

Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet:  
<http://www.compliance.sony.de/>

Questa apparecchiatura è destinata all'uso con versioni approvate del software, indicate nella Dichiarazione di Conformità UE.

Il software caricato su questa apparecchiatura è stato verificato ed è conforme ai requisiti essenziali della Direttiva 2014/53/UE.

Versione software: 1\_

La versione software può essere verificata nella voce di configurazione del firmware del menu di configurazione generale.

**Avviso per i clienti: le seguenti informazioni riguardano esclusivamente gli apparecchi venduti in paesi in cui sono applicate le direttive UE**

Questo prodotto è stato fabbricato da o per conto di Sony Corporation.

Importatore UE: Sony Europe B.V.

Richieste all'importatore UE o relative alla conformità di prodotto in Europa devono essere indirizzate al rappresentante autorizzato del costruttore, Sony Belgium, bikantoor van Sony Europe B.V., Da Vincielaan 7-D1, 1930 Zaventem, in Belgio.



**Smaltimento delle batterie (pile e accumulatori) esauste e delle apparecchiature elettriche ed elettroniche a fine vita (applicabile in tutti i Paesi dell'Unione Europea e negli altri Paesi europei con sistema di raccolta differenziata)**

Questo simbolo sul prodotto, batteria o imballo indica che gli stessi non devono essere trattati come normali rifiuti domestici. Su talune batterie questo simbolo può essere utilizzato in combinazione con un simbolo chimico. I simboli chimici del mercurio (Hg) o del piombo (Pb) sono aggiunti se la batteria contiene più dello 0.0005% di mercurio o dello 0.004% di piombo.

Assicurandovi che questi prodotti e le batterie siano smaltiti correttamente, contribuirete a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute che potrebbero altrimenti essere causate dal trattamento inappropriate dei medesimi prodotti o batterie. Il riciclo dei materiali aiuterà a preservare le risorse naturali.

Nel caso di prodotti che per ragioni di sicurezza, prestazioni o integrità dei dati richiedano una connessione permanente con una batteria in essa incorporata, la stessa dovrà essere sostituita esclusivamente da personale qualificato. Per assicurarsi che la batteria sia trattata correttamente, si prega di consegnare i prodotti a fine vita ad un idoneo centro di raccolta per il riciclo di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Per tutte le altre batterie, si prega di consultare la sezione relativa alla rimozione sicura della batteria dal prodotto. Si prega di consegnare le batterie ad un idoneo centro di raccolta per il riciclo delle batterie esauste. Per informazioni più dettagliate sui ricicli di questi prodotti o batterie, si prega di contattare il vostro Comune, il servizio di smaltimento rifiuti ovvero il punto vendita presso il quale è stato acquistato il prodotto o la batteria.

In caso di smaltimento abusivo di batterie o di apparecchiature elettriche ed elettroniche potrebbero essere applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente (valido solo per l'Italia).

**Avvertenza relativa all'installazione su  
un'auto sprovvista della posizione ACC  
(accessoria) sul blocchetto di accensione**

Assicurarsi di impostare la funzione AUTO OFF (pagina 15). L'apparecchio si spegne completamente e in modo automatico dopo l'intervallo di tempo impostato dal relativo spegnimento ed è visualizzato l'orologio (tenere premuto SRC per 1 secondo), per evitare lo scaricamento della batteria. Se non viene impostata la funzione AUTO OFF, tenere premuto OFF fino alla disattivazione del display ogni volta che si spegne il motore.

**Dichiarazione di non responsabilità relativa a  
servizi offerti da terze parti**

I servizi offerti da terze parti possono essere cambiati, sospesi o interrotti senza preavviso. Sony declina ogni responsabilità in questo genere di situazioni.

---

## Indice

Guida alle parti e ai comandi ..... 5

---

## Operazioni preliminari

Rimozione del pannello anteriore ..... 6  
Azzerramento dell'apparecchio ..... 7  
Impostazione dell'orologio ..... 7  
Controllo della tensione della batteria ..... 7  
Collegamento di un dispositivo USB ..... 7  
Collegamento di un altro dispositivo audio portatile ..... 8

---

## Ascolto della radio DAB/DAB+

Ascolto della radio ..... 8  
Ricezione DAB ..... 8  
Utilizzo di FM/MW/LW ..... 10  
Utilizzo del sistema RDS (sistema dati radio) ..... 10

---

## Riproduzione

Riproduzione di un dispositivo USB ..... 12  
Ricerca e riproduzione dei brani ..... 13

---

## Impostazioni

Disattivazione del modo DEMO ..... 14  
Operazioni di base delle impostazioni ..... 14  
Impostazione generale (GENERAL) ..... 15  
Impostazione dell'audio (SOUND) ..... 17  
Impostazione del display (DISPLAY) ..... 17

---

## Informazioni aggiuntive

Aggiornamento del firmware ..... 18  
Precauzioni ..... 18  
Manutenzione ..... 19  
Caratteristiche tecniche ..... 19  
Guida alla soluzione dei problemi ..... 21  
Messaggi ..... 23


---

## Collegamenti e installazione

Attenzione ..... 25  
Elenco dei componenti per l'installazione ..... 25  
Connessioni ..... 26  
Installazione ..... 28

# Guida alle parti e ai comandi

## Unità principale

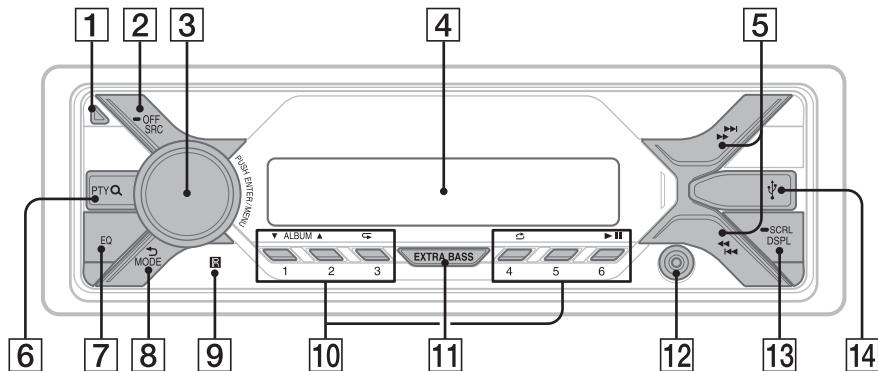

**[1] Tasto rilascio pannello anteriore**

**[2] SRC (sorgente)**

Per accendere l'apparecchio.  
Per cambiare la sorgente.

— OFF

Tenere premuto per 1 secondo per disattivare la sorgente e visualizzare l'orologio.  
Tenere premuto per più di 2 secondi per spegnere l'apparecchio e disattivare il display.

**[3] Manopola di controllo**

Ruotare per regolare il volume.

**PUSH ENTER**

Per impostare la voce selezionata.  
Premere SRC, ruotare e quindi premere per cambiare la sorgente (timeout dopo 2 secondi).

**MENU**

Per aprire il menu di impostazione.

**[4] Finestra del display**

**[5] ↪/↪ (SEEK -/+)**

Durante la ricezione DAB:  
Per selezionare una stazione.  
Tenere premuto per cercare un gruppo di stazioni.

(Disponibile soltanto quando [SEEK BY] è impostato su [STATION GP].)

Durante la ricezione FM/MW/LW:  
Per sintonizzare automaticamente le stazioni radio. Tenere premuto per sintonizzarle manualmente.

◀/▶ (prec/succ)

◀/▶ (indietro/avanti rapido)

**[6] PTY (tipo di programma)/Q. (sfoglia) (pagina 9, 11, 13, 14)**

Durante la ricezione DAB:  
Per impostare il modo sfoglia. Premere due volte entro 2 secondi per selezionare PTY.  
Tenere premuto per più di 2 secondi per eseguire una sintonizzazione automatica per aggiornare l'elenco delle stazioni.  
Durante la ricezione FM:  
Per selezionare PTY in RDS.

Durante la riproduzione:  
Per impostare il modo sfoglia.  
(Non disponibile quando è collegato un dispositivo USB in modalità Android™ o un iPod.)

**[7] EQ (equalizzatore)**

Per selezionare una curva dell'equalizzatore.

**[8] ↺ (indietro)**

Per tornare al display precedente.

**MODE (pagina 7, 8, 9, 10)**

**[9] Ricettore del telecomando**

**[10] Tasti numerici (da 1 a 6)**

Per ricevere stazioni radio o stazioni DAB memorizzati.

Tenere premuto per memorizzare stazioni radio o stazioni DAB.

**ALBUM ▼/▲**

Per saltare un album per un apparecchio audio.  
Tenere premuto per saltare gli album in modo continuo.

(Non disponibile quando è collegato un dispositivo USB in modalità Android o un iPod.)

**↶ (ripeti)**

(Non disponibile quando è collegato un dispositivo USB in modalità Android.)

**⌚ (ordine casuale)**

(Non disponibile quando è collegato un dispositivo USB in modalità Android.)

**▶II (riproduzione/pausa)**

**[11] EXTRA BASS**

Per rafforzare il suono dei bassi in sincronizzazione con il livello del volume.  
Premere per cambiare l'impostazione EXTRA BASS: [1], [2], [OFF].

**[12] Presa di ingresso AUX**

**[13] DSPL (display)**

Premere per cambiare le voci sul display.

**→ SCRL (scorrimento)**

Tenere premuto per scorrere le voci del display.


**[14] Porta USB**

## Operazioni preliminari

### Rimozione del pannello anteriore

Per evitare il furto dell'apparecchio, è possibile rimuoverne il pannello anteriore.


- 1 Tenere premuto OFF ① fino allo spegnimento dell'apparecchio, quindi premere il tasto rilascio pannello anteriore ②, infine tirare il pannello verso di sé per estrarlo.

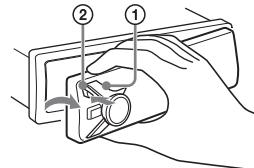

#### Segnale di avvertimento

Se la chiave di accensione viene impostata sulla posizione OFF senza che il pannello anteriore sia stato rimosso, viene emesso per alcuni secondi un segnale acustico di avvertimento. Tale segnale viene emesso solo se è in uso l'amplificatore incorporato.

### Installazione del pannello anteriore

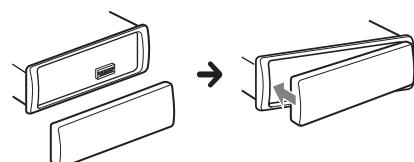

## Azzeramento dell'apparecchio

Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta, dopo la sostituzione della batteria dell'auto o dopo avere effettuato modifiche ai collegamenti, è necessario azzerare l'apparecchio stesso.

- Premere DSPL e ↪ (indietro)/MODE per più di 2 secondi.

### Nota

In seguito all'azzeramento dell'apparecchio verranno cancellate le impostazioni dell'orologio e alcune funzioni memorizzate.

## Impostazione dell'orologio

- Premere MENU, ruotare la manopola di controllo per selezionare [GENERAL], quindi premere la manopola.
- Ruotare la manopola di controllo per selezionare [SET CLOCK], quindi premere la manopola.
- Ruotare la manopola di controllo per selezionare [MANUAL], quindi premere la manopola.  
L'indicazione dell'ora lampeggia.
- Ruotare la manopola di controllo per impostare l'ora e i minuti.  
Per passare da una cifra all'altra dell'indicazione digitale, premere ↪/SEEK-/+.
- Dopo aver impostato i minuti, premere MENU.  
L'impostazione è completata e l'orologio viene attivato.

### Per visualizzare l'orologio

Premere DSPL.

### Per impostare l'orologio automaticamente

Selezionare [AUTO <DAB>] al punto 3.

## Controllo della tensione della batteria


È possibile controllare la tensione attuale della batteria. (Non disponibile quando la sorgente è disattivata ed è visualizzato l'orologio.)

- Premere più volte DSPL fino a visualizzare la tensione della batteria sul display.

## Collegamento di un dispositivo USB

- Abbassare il volume sull'apparecchio.
- Collegare il dispositivo USB all'apparecchio.


Per collegare un iPod/iPhone, utilizzare il cavo di collegamento USB per iPod (non in dotazione).

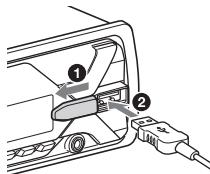

## Collegamento di un altro dispositivo audio portatile

- 1 Spegnere il dispositivo audio portatile.
- 2 Abbassare il volume sull'apparecchio.
- 3 Collegare il dispositivo audio portatile alla presa di ingresso AUX (minipresa stereo) sull'apparecchio con un cavo di collegamento (non in dotazione)\*.

\* Assicurarsi di utilizzare una spina diritta.

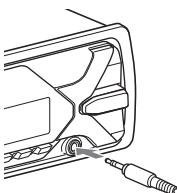

## 4 Premere SRC per selezionare [AUX].

### Per adeguare il livello del volume del dispositivo collegato ad altre sorgenti

Avviare la riproduzione del dispositivo audio portatile collegato selezionando un volume moderato e impostare il consueto volume di ascolto sull'apparecchio.

Premere MENU, quindi selezionare [SOUND] → [SET AUX VOL] (pagina 17).

## Ascolto della radio DAB/DAB+

### Ascolto della radio

Per ascoltare la radio DAB/DAB+, premere SRC per selezionare [DAB / DAB+].

Quando la sorgente DAB viene selezionata per la prima volta dopo la sostituzione della batteria dell'auto o dopo la modifica dei collegamenti, la sintonizzazione automatica si avvia automaticamente. Attendere il completamento della sintonizzazione automatica. (Se viene interrotta, la sintonizzazione automatica si avvierà nuovamente la volta successiva in cui sarà selezionata la sorgente DAB.) Se la sintonizzazione automatica non memorizza alcuna stazione DAB, eseguire la sintonizzazione automatica manualmente (pagina 9).

#### Suggerimento

Impostare [SET ANT-PWR] su [ON] (impostazione predefinita) o [OFF] a seconda del tipo di antenna DAB (pagina 16).

### Ricezione DAB

DAB (Digital Audio Broadcasting, trasmissione audio digitale) è un sistema di trasmissione tramite reti terrestri. Le stazioni DAB raggruppano i programmi radio ("stazioni") in un gruppo di stazioni e ogni stazione contiene uno o più componenti. La stessa stazione talvolta può essere ricevuta su diverse frequenze.

### Ricerca di una stazione per gruppo di stazioni

Prima di procedere, impostare [SEEK BY] su [STATION GP] per avviare la ricerca per gruppo di stazioni (pagina 16).

- 1 Premere MODE per selezionare [DB1], [DB2] o [DB3].

- 2** Premere **◀◀/▶▶** (SEEK -/+ ) per cercare una stazione all'interno di un gruppo di stazioni; tenere premuto **◀◀/▶▶** (SEEK -/+ ) per cercare gruppi di stazioni diversi.

La scansione si arresta appena l'apparecchio riceve una stazione/un gruppo di stazioni. Proseguire la ricerca fino alla ricezione della stazione desiderata.

## Ricerca di una stazione per nome della stazione

Prima di procedere, impostare [SEEK BY] su [A-Z] per avviare la ricerca per nome della stazione (pagina 16).

- 1** Premere MODE per selezionare [DB1], [DB2] o [DB3].
- 2** Premere **◀◀/▶▶** (SEEK -/+ ) per passare alla stazione precedente/successiva.

## Ricerca di una stazione in base al nome (Quick-BrowZer™)

È possibile visualizzare un elenco di stazioni per semplificare la ricerca.

- 1** Durante la ricezione DAB, premere **Q** (sfoglia).  
L'apparecchio entra nel modo Quick-BrowZer, quindi viene visualizzato l'elenco delle stazioni.
- 2** Ruotare la manopola di controllo per selezionare la stazione desiderata, quindi premere la manopola.  
Si avvia la ricezione.

### Per annullare il modo Quick-BrowZer

Premere **⬅** (indietro).

## Aggiornamento dell'elenco delle stazioni (sintonizzazione automatica)

- 1** Premere MODE per selezionare [DB1], [DB2] o [DB3].
- 2** Premere MENU, ruotare la manopola di controllo per selezionare [GENERAL], quindi premere la manopola.
- 3** Ruotare la manopola di controllo per selezionare [SET AUTOTUNE], quindi premere la manopola.

L'apparecchio aggiorna l'elenco delle stazioni.

## Memorizzazione manuale di una stazione

- 1** Durante la ricezione della stazione che si desidera memorizzare, tenere premuto un tasto numerico (da 1 a 6) fino a visualizzare [MEM].

## Ricezione delle stazioni memorizzate

- 1** Dopo aver selezionato la banda desiderata, premere un tasto numerico (da 1 a 6).

## Impostazione degli annunci DAB

Se si abilitano gli annunci DAB, questi possono interrompere la sorgente selezionata.

- 1** Premere MENU, ruotare la manopola di controllo per selezionare [GENERAL], quindi premere la manopola.
- 2** Ruotare la manopola di controllo per selezionare [SET ANNOUNCE], quindi premere la manopola.

- 3** Ruotare la manopola di controllo per selezionare [SET ANNC-ON] o [SET ANNC-OFF], quindi premere la manopola.

#### Nota

Durante un annuncio DAB il volume viene regolato sul livello impostato per TA in RDS (pagina 11).

#### Ascolto dello stesso programma o di un programma simile anche quando la ricezione è debole

Impostare [SET SOFTLINK] su [ON] (pagina 16). [FM-LINK] si illumina durante la ricezione del programma FM corrispondente.

"Hard Link" segue lo stesso programma, mentre "Soft Link" segue un programma simile.

| SOFT<br>LINK | DAB          |              | FM           |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|              | Hard<br>Link | Soft<br>Link | Hard<br>Link | Soft<br>Link |
| OFF          | ○            |              | ○            |              |
| ON           | ○            | ○            | ○            | ○            |

## Utilizzo di FM/MW/LW

Per ascoltare la radio, premere SRC per selezionare [TUNER].

#### Memorizzazione automatica (BTM)

- 1** Premere MODE per cambiare banda (FM1, FM2, FM3, MW o LW).
- 2** Premere MENU, ruotare la manopola di controllo per selezionare [GENERAL], quindi premere la manopola.
- 3** Ruotare la manopola di controllo per selezionare [SET BTM], quindi premere la manopola.

L'apparecchio memorizza le stazioni in corrispondenza dei tasti numerici in base all'ordine delle frequenze.

## Sintonizzazione

- 1** Premere MODE per cambiare banda (FM1, FM2, FM3, MW o LW).

- 2** Eseguire la sintonizzazione.

#### Sintonizzazione manuale

Tenere premuto **◀▶** (SEEK -/+ ) per individuare la frequenza approssimativa, quindi premere più volte **◀▶** (SEEK -/+ ) per sintonizzarsi con precisione sulla frequenza desiderata.

#### Sintonizzazione automatica

Premere **◀▶** (SEEK -/+ ). La ricerca si arresta non appena l'apparecchio riceve una stazione.

## Memorizzazione manuale

- 1** Durante la ricezione della stazione che si desidera memorizzare, tenere premuto un tasto numerico (da 1 a 6) fino a visualizzare [MEM].

## Ricezione delle stazioni memorizzate

- 1** Selezionare la banda, quindi premere un tasto numerico (da 1 a 6).

## Utilizzo del sistema RDS (sistema dati radio)

#### Impostazione delle funzioni AF (frequenze alternative) e TA (notiziari sul traffico)

AF sintonizza continuamente la stazione con il segnale più potente, mentre TA fornisce informazioni o trasmette programmi correnti relativi al traffico (TP), se disponibili.

- 1 Premere MENU, ruotare la manopola di controllo per selezionare [GENERAL], quindi premere la manopola.
- 2 Ruotare la manopola di controllo per selezionare [SET AF/TA], quindi premere la manopola.
- 3 Ruotare la manopola di controllo per selezionare [SET AF-ON], [SET TA-ON], [SET AF/TA-ON] o [SET AF/TA-OFF], quindi premere la manopola.

#### **Memorizzazione di stazioni RDS con impostazione AF e TA**

È possibile preselezionare le stazioni RDS insieme all'impostazione AF/TA. Impostare AF/TA, quindi memorizzare la stazione mediante la funzione BTM o manualmente. Se si utilizza il modo di preselezione manuale, è possibile preselezionare anche le stazioni non RDS.

#### **Ricezione dei notiziari di emergenza**

Se è attivato il modo AF o TA, gli annunci di emergenza interrompono automaticamente la riproduzione della sorgente selezionata.

#### **Regolazione del livello del volume durante la ricezione di un notiziario sul traffico**

Il livello del volume viene memorizzato anche per i notiziari sul traffico successivi, indipendentemente dal normale livello del volume.

#### **Mantenimento del programma regionale (REGIONAL)**

Quando sono attivate le funzioni AF e REGIONAL, la stazione sintonizzata non verrà sostituita da un'altra stazione regionale con segnale più potente. Se si intende lasciare tale area di ricezione regionale, impostare [SET REG-OFF] in [GENERAL] durante la ricezione FM (pagina 16).

Questa funzione non è disponibile nel Regno Unito e in altre aree.

#### **Funzione Local Link (solo per il Regno Unito)**

Questa funzione consente di selezionare altre stazioni locali della stessa area, anche se non sono memorizzate in corrispondenza dei tasti numerici. Durante la ricezione FM, premere un tasto numerico (da 1 a 6) in corrispondenza del quale è memorizzata una stazione locale. Entro 5 secondi, premere nuovamente il tasto numerico della stazione locale. Ripetere questa procedura fino alla ricezione della stazione locale.

#### **Selezione del modo PTY (tipo di programma)**

Utilizzare il modo PTY per visualizzare o cercare un tipo di programma desiderato.

#### **Durante la ricezione DAB**

- 1 Premere due volte PTY entro 2 secondi per selezionare PTY.
- 2 Ruotare la manopola di controllo fino a visualizzare il tipo di programma desiderato, quindi premere la manopola. L'apparecchio elenca tutte le stazioni nel tipo di programma selezionato.
- 3 Ruotare la manopola di controllo fino a visualizzare la stazione desiderata, quindi premere la manopola. La ricezione si avvia.

#### **Durante la ricezione FM**

- 1 Premere PTY.
- 2 Ruotare la manopola di controllo fino a visualizzare il tipo di programma desiderato, quindi premere la manopola. L'apparecchio avvia la ricerca di una stazione che trasmette il tipo di programma selezionato.

## Tipi di programmi

### Durante la ricezione FM:

**NEWS** (notizie), **AFFAIRS** (attualità), **INFO** (informazione), **SPORT** (programmi sportivi), **EDUCATE** (programmi educativi), **DRAMA** (teatro), **CULTURE** (programmi culturali), **SCIENCE** (programmi scientifici), **VARIETY** (varie), **POP M** (musica pop), **ROCK M** (musica rock), **EASY M** (musica d'atmosfera), **LIGHT M** (musica classica leggera), **CLASSICS** (musica classica impegnata), **OTHER M** (altro tipo di musica), **WEATHER** (meteo), **FINANCE** (finanza), **CHILDREN** (programmi per bambini), **SOCIAL** (società), **RELIGION** (religione), **PHONE IN** (telefonate in diretta), **TRAVEL** (viaggi), **LEISURE** (tempo libero), **JAZZ** (musica jazz), **COUNTRY** (musica country), **NATION M** (musica nazionale), **OLDIES** (musica evergreen), **FOLK M** (musica folk), **DOCUMENT** (documentari)

### Durante la ricezione DAB:

**NEWS** (notizie), **AFFAIRS** (attualità), **INFO** (informazione), **SPORT** (programmi sportivi), **EDUCATE** (programmi educativi), **DRAMA** (teatro), **ARTS** (programmi culturali), **SCIENCE** (programmi scientifici), **TALK** (varie), **POP** (musica pop), **ROCK** (musica rock), **EASY** (musica d'atmosfera), **CLASSICS** (musica classica leggera), **CLASSICS** (musica classica impegnata), **OTHER M** (altro tipo di musica), **WEATHER** (meteo), **FINANCE** (finanza), **CHILDREN** (programmi per bambini), **FACTUAL** (società), **RELIGION** (religione), **PHONE IN** (telefonate in diretta), **TRAVEL** (viaggi), **LEISURE** (tempo libero), **JAZZ** (musica jazz), **COUNTRY** (musica country), **NATION M** (musica nazionale), **OLDIES** (musica evergreen), **FOLK** (musica folk), **DOCUMENT** (documentari)

## Riproduzione

### Riproduzione di un dispositivo USB

Nelle presenti Istruzioni per l'uso il termine "iPod" viene utilizzato come denominazione generica per le funzioni iPod su iPod e iPhone, salvo quando diversamente specificato dal testo o dalle figure.

Per ulteriori informazioni sulla compatibilità dell'iPod in uso, consultare "Informazioni su iPod" (pagina 18) o visitare il sito Web di assistenza indicato sulla retrocopertina.

È possibile utilizzare dispositivi USB di tipo AOA (Android Open Accessory) 2.0, MSC (memorizzazione di massa) e MTP (protocollo di trasferimento dei file multimediali)\* compatibili con lo standard USB. A seconda del dispositivo USB, sull'apparecchio è possibile selezionare la modalità Android o MSC/MTP.

Potrebbero essere necessari alcuni lettori di supporti digitali o smartphone Android per impostare la modalità MTP.

\* Per es. una chiavetta USB, un lettore di supporti digitali, uno smartphone Android

#### Note

- Per ulteriori informazioni sulla compatibilità del dispositivo USB in uso, visitare il sito di assistenza riportato sulla retrocopertina.
- Gli smartphone con Android 4.1 o versioni successive supportano Android Open Accessory 2.0 (AOA 2.0). Ciononostante, alcuni smartphone potrebbero non supportare completamente AOA 2.0 pur avendo installato Android 4.1 o versioni successive. Per ulteriori informazioni sulla compatibilità dello smartphone Android in uso, visitare il sito di assistenza riportato sulla retrocopertina.
- Non è supportata la riproduzione dei file riportati di seguito.
  - MP3/WMA/FLAC:
    - file protetti da copyright
    - file DRM (gestione dei diritti digitali)
    - file audio multicannale
  - MP3/WMA:
    - file con compressione senza perdita di dati

Prima di eseguire una connessione, selezionare la modalità USB (modalità Android o modalità MSC/MTP) a seconda del dispositivo USB (pagina 16).

## 1 Collegare un dispositivo USB alla porta USB (pagina 7).

Viene avviata la riproduzione.

Se un dispositivo è già collegato, per avviare la riproduzione premere SRC per selezionare [USB] (sul display viene visualizzata la dicitura [IPD] quando l'iPod è stato riconosciuto).

## 2 Regolare il volume sul presente apparecchio.

### Per interrompere la riproduzione

Tenere premuto OFF per 1 secondo.

### Per rimuovere il dispositivo

Interrompere la riproduzione, quindi rimuovere il dispositivo.

### Precauzione per iPhone

Quando si connette un iPhone tramite USB, il volume delle chiamate telefoniche è controllato dall'iPhone, non dall'apparecchio. Non aumentare accidentalmente il volume sull'apparecchio durante una chiamata in quanto alla fine della chiamata il suono potrebbe essere troppo forte.

## Ricerca e riproduzione dei brani

### Riproduzione ripetuta e in ordine casuale

Non disponibile quando è collegato un dispositivo USB in modalità Android.

## 1 Durante la riproduzione, premere più volte ↗ (ripeti) o ↘ (ordine casuale) per selezionare il modo di riproduzione desiderato.

La riproduzione nel modo di riproduzione selezionato potrebbe impiegare qualche tempo ad avviarsi.

I modi di riproduzione disponibili variano a seconda della sorgente audio selezionata.

### Ricerca di un brano in base al nome (Quick-BrowZer)

Non disponibile quando è collegato un dispositivo USB in modalità Android o un iPod.

## 1 Durante la riproduzione di un dispositivo USB, premere Q (sfoglia)\* per visualizzare l'elenco delle categorie di ricerca.

Quando viene visualizzato l'elenco dei brani, premere più volte ↙ (indietro) per visualizzare la categoria di ricerca desiderata.

\* Durante la riproduzione USB, premere Q (sfoglia) per più di 2 secondi per tornare direttamente all'inizio dell'elenco delle categorie.

## 2 Ruotare la manopola di controllo per selezionare la categoria di ricerca desiderata, quindi premerla per confermarla.

## 3 Ripetere il punto 2 per cercare il brano desiderato.

Viene avviata la riproduzione.

**Per annullare il modo Quick-BrowZer**  
Premere Q (sfoglia).

### Ricerca mediante la modalità salto delle voci (Modo Jump)

Non disponibile quando è collegato un dispositivo USB in modalità Android o un iPod.

- 1** Premere Q (sfoglia).
- 2** Premere ►►I (SEEK +).
- 3** Ruotare la manopola di controllo per selezionare la voce.  
L'elenco viene saltato in incrementi pari al 10% del numero totale di voci.
- 4** Premere ENTER per tornare al modo Quick-BrowZer.  
Viene visualizzata la voce selezionata.
- 5** Ruotare la manopola di controllo per selezionare la voce desiderata, quindi premere la manopola.  
Viene avviata la riproduzione.

## Impostazioni

### Disattivazione del modo DEMO

È possibile disattivare il display di dimostrazione che viene visualizzato quando la sorgente è disattivata ed è visualizzato l'orologio.

- 1** Premere MENU, ruotare la manopola di controllo per selezionare [GENERAL], quindi premere la manopola.
- 2** Ruotare la manopola di controllo per selezionare [SET DEMO], quindi premere la manopola.
- 3** Ruotare la manopola di controllo per selezionare [SET DEMO-OFF], quindi premere la manopola.  
L'impostazione è completata.
- 4** Premere due volte ↺ (indietro).  
Il display torna al modo di ricezione/riproduzione normale.

### Operazioni di base delle impostazioni

È possibile impostare voci nelle seguenti categorie di impostazioni:

Impostazione generale (GENERAL), impostazione dell'audio (SOUND), impostazione del display (DISPLAY)

- 1** Premere MENU.
- 2** Ruotare la manopola di controllo per selezionare la categoria di impostazione, quindi premere la manopola.  
Le voci che possono essere impostate sono diverse a seconda della sorgente e delle impostazioni.

- 3** Ruotare la manopola di controllo per selezionare le opzioni, quindi premere la manopola.

**Per tornare al display precedente**

Premere (indietro).

## Impostazione generale (GENERAL)

### DEMO (dimostrazione)

Consente di attivare/disattivare la dimostrazione: [ON], [OFF].

### CLOCK (orologio) (pagina 7)

Consente di impostare l'orologio: [AUTO <DAB>], [MANUAL].

### CAUT ALM (segnale di avvertimento)

Consente di attivare/disattivare il segnale di avvertimento: [ON], [OFF] (pagina 6).  
(Disponibile solo quando la sorgente è disattivata ed è visualizzato l'orologio.)

### BEEP

Consente di attivare/disattivare il segnale acustico: [ON], [OFF].

### AUTO OFF

Consente di disattivare automaticamente l'apparecchio dopo un determinato intervallo di tempo dalla disattivazione dell'apparecchio stesso ed è visualizzato l'orologio (tenere premuto SRC per 1 secondo): [ON] (30 minuti), [OFF].

### STEERING

Consente di registrare/azzerare le impostazioni del telecomando da volante.  
(Disponibile quando è collegato con il cavo di collegamento (non in dotazione).) (Disponibile solo quando la sorgente è disattivata ed è visualizzato l'orologio.)

### STR CONTROL (controllo dallo sterzo)

Consente di selezionare il modo di immissione del telecomando collegato. Per prevenire problemi di funzionamento, prima dell'uso accertarsi di fare corrispondere il modo di immissione con il telecomando collegato.

#### CUSTOM

Modo di immissione per il telecomando da volante

#### PRESET

Modo di immissione per il telecomando cablato escluso il telecomando da volante (selezionato automaticamente quando viene eseguito [RESET CUSTOM].)

#### EDIT CUSTOM

Consente di registrare le funzioni (SOURCE, ATT, VOL +/-, SEEK +/-) sul telecomando da volante:

- 1 Ruotare la manopola di controllo per selezionare la funzione che si desidera assegnare al telecomando da volante, quindi premere la manopola.
- 2 Mentre [REGISTER] lampeggia, tenere premuto il tasto sul telecomando da volante che si desidera assegnare alla funzione. Una volta completata la registrazione, viene visualizzato [REGISTERED].

3 Per registrare altre funzioni, ripetere i passi

1 e 2.

(Disponibile solo se [STR CONTROL] è impostato su [CUSTOM].)

#### RESET CUSTOM

Consente di azzerare le impostazioni del telecomando da volante: [YES], [NO].

(Disponibile solo se [STR CONTROL] è impostato su [CUSTOM].)

#### Note

- Durante la definizione delle impostazioni, sono disponibili soltanto i tasti sull'apparecchio. Per ragioni di sicurezza, parcheggiare l'auto prima di definire queste impostazioni.
- Se si verifica un errore durante la registrazione, tutte le informazioni registrate in precedenza rimangono memorizzate. Riavviare la registrazione dalla funzione con cui si è verificato l'errore.
- Questa funzione potrebbe non essere disponibile su alcuni veicoli. Per ulteriori informazioni sulla compatibilità del veicolo in uso, visitare il sito Web relativo all'assistenza riportato sulla retrocopertina.

---

**USB MODE**

Consente di modificare la modalità USB: [ANDROID], [MSC/MTP].  
(Disponibile solo se è selezionata la sorgente USB.)

**AF/TA (frequenze alternative/notiziari sul traffico)**

Consente di selezionare l'impostazione frequenze alternative (AF) e notiziari sul traffico (TA): [AF-ON], [TA-ON], [AF/TA-ON], [AF/TA-OFF].  
(Disponibile quando è selezionata qualsiasi sorgente.)

---

**REGIONAL**

Consente di limitare la ricezione a una regione specifica: [ON], [OFF]. (Disponibile solo durante la ricezione FM.)

**BTM (memorizzazione automatica delle emittenti con sintonia migliore) (pagina 10)**

(Disponibile solo se è selezionato il sintonizzatore [FM/MW/LW].)

---

**SEEK BY (cerca per)**

Consente di impostare la modalità di ricerca per la stazione DAB: [A-Z] (cerca per nome della stazione), [STATION GP] (cerca per gruppo di stazioni).

(Disponibile solo se è selezionata la sorgente DAB.)

---

**ANNOUNCE (annuncio)**

Consente di attivare la trasmissione degli annunci: [ON], [OFF].  
(Disponibile quando è selezionata qualsiasi sorgente.)

---

**SOFTLINK (soft link)**

Consente di cercare e sintonizzare il programma simile automaticamente quando il segnale del programma corrente è troppo debole: [ON], [OFF].

(Disponibile solo se è selezionata la sorgente DAB.)

---

**ANT-PWR (alimentazione antenna)**

Consente di fornire alimentazione al terminale di ingresso dell'antenna DAB: [ON], [OFF].  
(Disponibile se l'apparecchio è spento o se è selezionata la sorgente DAB.)

---

---

**AUTOTUNE (sintonizzazione automatica)**

Consente di eseguire una sintonizzazione automatica per aggiornare l'elenco delle stazioni nel modo Quick-BrowZer.  
(Disponibile solo se è selezionata la sorgente DAB.)

---

**FIRMWARE**

(Disponibile solo quando la sorgente è disattivata ed è visualizzato l'orologio.)

Consente di controllare/aggiornare la versione del firmware. Per ulteriori informazioni, visitare il sito di assistenza riportato sulla retrocopertina.

**FW VERSION (versione del firmware)**

Visualizza la versione del firmware corrente.

**FW UPDATE (aggiornamento del firmware)**

Avvia la procedura di aggiornamento del firmware: [YES], [NO].

L'aggiornamento del firmware necessita di alcuni minuti per essere completato. Durante l'aggiornamento, non impostare la chiave di accensione sulla posizione OFF e non rimuovere il dispositivo USB.

---

## Impostazione dell'audio (SOUND)

Questo menu di impostazioni è disponibile quando è selezionata qualsiasi sorgente.

### EQ10 PRESET

Consente di selezionare una curva dell'equalizzatore scegliendo tra 10 curve dell'equalizzatore oppure di disattivare la curva: [OFF], [R&B], [ROCK], [POP], [HIP-HOP], [EDM], [JAZZ], [SOUL], [COUNTRY], [KARAOKE]\*, [CUSTOM].

È possibile memorizzare l'impostazione della curva dell'equalizzatore per ciascuna sorgente.

\* [KARAOKE] riduce l'audio vocale, ma non può essere rimosso completamente durante la riproduzione. Inoltre, l'uso di un microfono non è supportato.

### EQ10 CUSTOM

Consente di impostare [CUSTOM] di EQ10. Impostazioni della curva dell'equalizzatore: [BAND1] 32 Hz, [BAND2] 63 Hz, [BAND3] 125 Hz, [BAND4] 250 Hz, [BAND5] 500 Hz, [BAND6] 1 kHz, [BAND7] 2 kHz, [BAND8] 4 kHz, [BAND9] 8 kHz, [BAND10] 16 kHz.

Il livello del volume può essere regolato in incrementi di 1 dB, da -6 dB a +6 dB.

### BALANCE

Consente di regolare il bilanciamento dell'audio: [RIGHT-15] – [CENTER] – [LEFT-15].

### FADER

Consente di regolare il livello relativo: [FRONT-15] – [CENTER] – [REAR-15].

### AUX VOL (volume AUX)

Consente di regolare il livello del volume di ciascun apparecchio ausiliario collegato: [+18 dB] – [0 dB] – [-8 dB]. Questa impostazione elimina la necessità di regolare il livello del volume tra sorgenti diverse. (Disponibile solo se è selezionato AUX.)

## Impostazione del display (DISPLAY)

### DIMMER

Consente di modificare la luminosità del display: [ON], [OFF], [CLK] (orologio).

Per impostare questa funzione in modo che sia attiva solo durante il periodo di tempo impostato, selezionare [CLK], quindi impostare l'ora di inizio e di fine.

– Per impostare la luminosità quando la funzione di attenuazione di luminosità è attivata:

Impostare [DIMMER] su [ON], quindi regolare [BRIGHTNESS].

– Per impostare la luminosità quando la funzione di attenuazione di luminosità è disattivata:

Impostare [DIMMER] su [OFF], quindi regolare [BRIGHTNESS].

L'impostazione della luminosità regolata è salvata e viene applicata quando la funzione di attenuazione della luminosità è attivata o disattivata.

### BRIGHTNESS

Consente di regolare la luminosità del display. Il livello di luminosità è regolabile: [1] – [10].

### SND SYNC (sincronizzazione audio)

Consente di attivare la sincronizzazione dell'illuminazione con l'audio: [ON], [OFF].

### AUTO SCR (scorrimento automatico)

Consente di fare scorrere automaticamente le voci composte da molti caratteri: [ON], [OFF]. (Non disponibile quando è selezionato AUX o il sintonizzatore (FM/MW/LW).)

## Informazioni aggiuntive

### Aggiornamento del firmware

Per aggiornare il firmware, visitare il sito dedicato all'assistenza riportato sulla retrocopertina e seguire le istruzioni online.

#### Note

- È necessario l'utilizzo di un dispositivo USB (non in dotazione) per l'aggiornamento del firmware. Salvare l'aggiornatore nel dispositivo USB e collegare il dispositivo alla porta USB, quindi eseguire l'aggiornamento.
- L'aggiornamento del firmware necessita di alcuni minuti per essere completato. Durante l'aggiornamento, non impostare la chiave di accensione sulla posizione OFF e non rimuovere il dispositivo USB.


### Precauzioni

- Se l'auto è stata parcheggiata alla luce solare diretta, attendere che l'apparecchio si raffreddi prima di utilizzarlo.
- Non lasciare il pannello anteriore o dispositivi audio all'interno dell'auto; diversamente, a causa delle temperature elevate che si sviluppano lasciando l'auto alla luce solare diretta, potrebbero verificarsi problemi di funzionamento.
- L'antenna elettrica si estende automaticamente.

### Per mantenere una qualità audio elevata

Non bagnare l'apparecchio.

### Ordine di riproduzione dei file audio

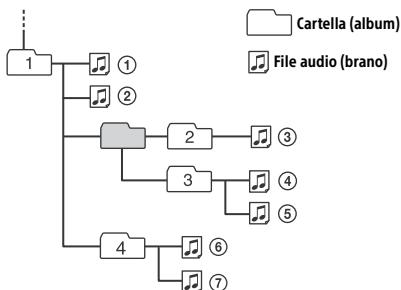

### Informazioni su iPod

- È possibile collegare i seguenti modelli di iPod. Aggiornare il software dei dispositivi iPod all'ultima versione prima di utilizzarli.

#### Modelli di iPhone/iPod compatibili

| Modello compatibile | USB |
|---------------------|-----|
| iPhone X            | ✓   |
| iPhone 8            | ✓   |
| iPhone 8 Plus       | ✓   |
| iPhone 7            | ✓   |
| iPhone 7 Plus       | ✓   |
| iPhone SE           | ✓   |
| iPhone 6s           | ✓   |
| iPhone 6s Plus      | ✓   |
| iPhone 6            | ✓   |
| iPhone 6 Plus       | ✓   |
| iPhone 5s           | ✓   |
| iPhone 5c           | ✓   |
| iPhone 5            | ✓   |
| iPhone 4s           | ✓   |

|   |     |
|---|-----|
| Modello compatibile                     | USB |
| iPod touch (6 <sup>a</sup> generazione) | ✓   |
| iPod touch (5 <sup>a</sup> generazione) | ✓   |
| iPod nano (7 <sup>a</sup> generazione)  | ✓   |


- L'uso dell'adesivo Made for Apple indica che un accessorio è stato progettato per essere collegato specificatamente al prodotto Apple indicato ed è stato certificato dallo sviluppatore per soddisfare gli standard di prestazioni di Apple. Apple non si assume alcuna responsabilità in merito al funzionamento del dispositivo o alla conformità con gli standard normativi e di sicurezza.  
Nota: l'uso dell'accessorio con un prodotto Apple può influire sulle prestazioni wireless.

Per eventuali domande o problemi riguardanti l'apparecchio non trattati nel presente manuale, rivolgersi al più vicino rivenditore Sony.

## Manutenzione

### Pulizia dei connettori

Se i connettori tra l'apparecchio e il pannello anteriore sono sporchi, l'apparecchio potrebbe non funzionare correttamente. Per evitare questo problema, rimuovere il pannello anteriore (pagina 6), quindi pulire i connettori con un cotton fio. Non esercitare forza eccessiva. Diversamente, i connettori potrebbero venire danneggiati.

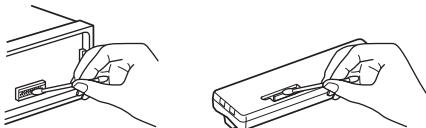

#### Note

- Per motivi di sicurezza, spegnere il motore prima di pulire i connettori e rimuovere la chiave dal bloccetto di accensione.
- Non toccare mai direttamente i connettori con le dita o con oggetti di metallo.

## Caratteristiche tecniche

### Sintonizzatore

#### DAB/DAB+

Gamma di frequenze: 174,928 MHz – 239,200 MHz

Terminale dell'antenna:

Connettore dell'antenna esterna

#### FM

Gamma di frequenze:

87,5 MHz – 108,0 MHz

Terminale dell'antenna:

Connettore dell'antenna esterna

Sensibilità utilizzabile: 7 dBf

Selettività: 75 dB a 400 kHz

Rapporto segnale-rumore: 73 dB

Separazione: 50 dB a 1 kHz

Risposta in frequenza: 20 Hz – 15.000 Hz

#### MW/LW

Gamma di frequenze:

MW: 531 kHz – 1.602 kHz

LW: 153 kHz – 279 kHz

Terminale dell'antenna:

Connettore dell'antenna esterna

Sensibilità: MW: 26 µV, LW: 50 µV

### Lettore USB

Interfaccia: USB (Full speed)

Corrente massima: 1 A

Numero massimo di cartelle e file riconoscibili:

Cartelle (album): 256

File (brani) per cartella: 256

Protocollo compatibile Android Open Accessory (AOA): 2.0

Codec corrispondenti:

MP3 (.mp3)

Velocità di trasmissione: 8 kbps – 320 kbps

(Supporta VBR (Variable Bit Rate, velocità di trasmissione variabile))

Frequenza di campionamento:

16 kHz – 48 kHz

WMA (.wma)

Velocità di trasmissione: 32 kbps – 192 kbps

(Supporta VBR (Variable Bit Rate, velocità di trasmissione variabile))

Frequenza di campionamento: 32 kHz,

44,1 kHz, 48 kHz

FLAC (.flac)

Profondità in bit: 16 bit, 24 bit

Frequenza di campionamento: 44,1 kHz,  
48 kHz

## Amplificatore di potenza

Uscite: uscite diffusori

Impedenza diffusori: 4 Ω – 8 Ω

Potenza di uscita massima: 55 W × 4 (a 4 Ω)

## Generali

Uscite:

Terminale delle uscite audio (REAR)

Antenna elettrica/terminale di controllo  
dell'amplificatore di potenza (REM OUT)

Ingressi:

Terminale di ingresso del telecomando

Terminale di ingresso dell'antenna DAB

Terminale di ingresso dell'antenna FM/MW/LW

Presa di ingresso AUX (minipresa stereo)

Porta USB

Requisiti di alimentazione: batteria auto da 12 V CC  
(massa negativa)

Consumo di corrente nominale: 10 A

Dimensioni:

circa 178 mm × 50 mm × 119 mm (l/a/p)

Dimensioni di montaggio:

circa 182 mm × 53 mm × 102 mm (l/a/p)

Peso: circa 0,7 kg

Contenuto della confezione:

Unità principale (1)

Elementi per l'installazione e i collegamenti  
(1 set)

È possibile che il rivenditore non tratti alcuni degli accessori di cui sopra. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al rivenditore.

Il design e le caratteristiche tecniche sono soggetti a modifiche senza preavviso.

## Informazioni su copyright

Windows Media è un marchio di fabbrica registrato o marchio di fabbrica di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

Questo prodotto è tutelato da specifici diritti di proprietà intellettuale di Microsoft Corporation. L'uso o la distribuzione della tecnologia in questione al di fuori del presente prodotto sono vietati senza apposita licenza concessa da Microsoft o da una filiale Microsoft autorizzata.

Apple, iPhone, iPod, iPod nano e iPod touch sono marchi di Apple Inc., registrati negli U.S.A. e in altri paesi.

Android è un marchio di Google LLC.

### libFLAC

Copyright (C) 2000-2009 Josh Coalson

Copyright (C) 2011-2013 Xiph.Org Foundation

Sono permessi la ridistribuzione e l'utilizzo in forma sorgente o binaria, con o senza modifiche, solo se vengono rispettate le seguenti condizioni:

- Le ridistribuzioni del codice sorgente devono mantenere la nota sul copyright riportata qui sopra, l'elenco delle condizioni e la dichiarazione di responsabilità limitata che segue.
- Le ridistribuzioni in forma binaria devono riprodurre la nota sul copyright riportata qui sopra, l'elenco delle condizioni e la dichiarazione di responsabilità limitata che segue nella documentazione e/o nell'altro materiale fornito con la distribuzione.
- Il nome della Fondazione Xiph.org e i nomi dei relativi collaboratori non potranno essere utilizzati per sostenerne o promuovere prodotti derivati da questo software, senza previa autorizzazione scritta.

IL SOFTWARE È FORNITO DAI DETENTORI DEL COPYRIGHT E DAI COLLABORATORI "COSÌ COM'È" E NON SI RICONOSCE ALCUNA ALTRA GARANZIA ESPRESSA O IMPLICITA, INCLUSE, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIALITÀ E IDONEITÀ PER UN FINE PARTICOLARE. IN NESSUN CASO LA FONDAZIONE O I RELATIVI COLLABORATORI POTRANNO ESSERE RITENUTI RESPONSABILI PER DANNI DIRETTI, INDIRETTI, INCIDENTALI, SPECIALI, PUNITIVI O CONSEQUENZIALI (INCLUSI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, DANNI DERIVANTI DALLA NECESSITÀ DI SOSTITUIRE BENI E SERVIZI, DANNI PER MANCATO UTILIZZO, PERDITA DI DATI O MANCATO GUADAGNO, INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ), IMPUTABILI A QUALUNQUE CAUSA E INDIPENDENTEMENTE DALLA TEORIA DELLA RESPONSABILITÀ, SIA NELLE CONDIZIONI PREVISTE DAL CONTRATTO CHE IN CASO DI "STRICT LIABILITY", ERRORI (INCLUSI NEGLIGENZA O ALTRO), DERIVANTI O COMUNQUE CORRELATI ALL'UTILIZZO DEL SOFTWARE, ANCHE QUALORA SIANO STATI INFORMATI DELLA POSSIBILITÀ DEL VERIFICARSI DI TALI DANNI.

## Guida alla soluzione dei problemi

Fare riferimento alla seguente lista di verifica per risolvere la maggior parte dei problemi che si potrebbero verificare durante l'uso di questo apparecchio.

Prima di esaminare l'elenco che segue, verificare le procedure di collegamento e d'uso dell'apparecchio.

Per informazioni sull'utilizzo del fusibile e sulla rimozione dell'apparecchio dal cruscotto, consultare "Collegamenti e installazione" (pagina 25).

Se il problema persiste, visitare il sito di assistenza riportato sulla retrocopertina.

### Generali

**Non viene emesso alcun suono o il volume dell'audio è molto basso.**

- La posizione dell'attenuatore [FADER] non è appropriata per un sistema a 2 diffusori.
- Il volume dell'apparecchio e/o del dispositivo collegato è molto basso.
  - Aumentare il volume dell'apparecchio o del dispositivo collegato.

**Non viene emesso alcun segnale acustico.**

- Un amplificatore di potenza opzionale è collegato e l'amplificatore incorporato non viene utilizzato.

**Il contenuto della memoria è stato cancellato.**

- Il cavo di alimentazione o la batteria sono stati rimossi o non sono collegati correttamente.

**Le stazioni memorizzate e l'ora esatta sono cancellate.**

**Si è bruciato il fusibile.**

**Quando si cambia la posizione della chiave di accensione, viene emesso un disturbo.**

- I cavi non sono collegati correttamente al connettore di alimentazione accessoria dell'auto.

**Durante la riproduzione o la ricezione, viene attivato il modo di dimostrazione.**

- Se non viene eseguita alcuna operazione per 5 minuti quando è impostata la funzione [DEMO-ON], viene attivato il modo di dimostrazione.
  - Impostare [DEMO-OFF] (pagina 15).

**Il display viene disattivato/non viene visualizzato nella finestra del display.**

- L'attenuatore di luminosità è impostato su [DIM-ON] (pagina 17).
- Il display scompare tenendo premuto OFF.
  - Premere OFF sull'apparecchio fino a visualizzare il display.
- I connettori sono sporchi (pagina 19).

**Il display/l'illuminazione lampeggia.**

- L'alimentazione non è sufficiente.
  - Verificare che la batteria dell'auto fornisca sufficiente alimentazione all'apparecchio. (I requisiti di alimentazione sono 12 V CC.)

---

### I tasti per le operazioni non funzionano.

- Premere DSPL e ↵ (indietro)/MODE per più di 2 secondi per azzerare l'apparecchio.  
Tutti i dati memorizzati saranno cancellati.  
Per tutelare la propria sicurezza, non azzerare l'apparecchio durante la guida.
- 

### L'impostazione automatica dell'orologio non è accurata.

- I dati sull'orologio ricevuti tramite onde radio non sono accurati.  
– Impostare l'orologio manualmente (pagina 7).

## Ricezione radiofonica

### La qualità della ricezione radiofonica è bassa.

#### Sono presenti scariche statiche.

- Collegare saldamente l'antenna.

## Ricezione radio DAB/DAB+

### Impossibile ricevere le stazioni DAB.

- Consultare [NO STATION] (pagina 24) per ulteriori informazioni.

### Non viene trasmesso alcun notiziario sul traffico.

- Disabilitare gli annunci DAB (pagina 9).  
– I notiziari sul traffico sono disabilitati quando sono abilitati gli annunci DAB.

## RDS

### Dopo alcuni secondi di ascolto, viene avviata la funzione SEEK.

- La stazione non è TP oppure il segnale è debole.  
– Disattivare il modo TA (pagina 10).

### Non viene trasmesso alcun notiziario sul traffico.

- Attivare il modo TA (pagina 10).  
→ La stazione non trasmette notiziari sul traffico pur essendo una stazione TP.  
– Sintonizzarsi su un'altra stazione.

---

### Il modo PTY visualizza [- - - - -].

- La stazione corrente non è una stazione RDS.  
→ I dati RDS non vengono ricevuti.  
→ La stazione non specifica il tipo di programma.

---

### Il nome della stazione programmi lampeggia.

- Non esiste alcuna frequenza alternativa per la stazione corrente.  
– Premere ↲/⟳ (SEEK -/+) durante il lampeggiamento del nome della stazione programmi. Viene visualizzato [PI SEEK] e l'apparecchio avvia la ricerca di un'altra frequenza con gli stessi dati PI (identificativo programma).

## Riproduzione mediante un dispositivo USB

### Non è possibile eseguire la riproduzione mediante un hub USB.

- Il presente apparecchio non è in grado di riconoscere i dispositivi USB mediante un hub USB.

### Un dispositivo USB necessita di un tempo maggiore per avviare la riproduzione.

- Il dispositivo USB contiene file con una struttura ad albero complessa.

### L'audio viene trasmesso a intermittenza.

- A velocità di trasmissione elevate è possibile che l'audio venga trasmesso a intermittenza.  
→ I file DRM (gestione dei diritti digitali) potrebbero non essere riproducibili in alcuni casi.

### Non è possibile riprodurre file audio.

- I dispositivi USB formattati con file system diversi da FAT16 o FAT32 non sono supportati.\*

\* Questo apparecchio supporta FAT16 e FAT32, tuttavia è possibile che alcuni dispositivi USB non supportino tutti questi FAT. Per ulteriori informazioni, consultare le istruzioni per l'uso del dispositivo USB o contattare il produttore.

### Impossibile eseguire le operazioni per saltare un album, saltare voci (Modo Jump) e cercare un brano in base al nome (Quick-BrowZer).

- Queste operazioni non sono disponibili quando è collegato un dispositivo USB in modalità Android o un iPod.  
– Impostare [USB MODE] su [MSC/MTP] (pagina 16).  
– Rimuovere l'iPod.

- La modalità USB del dispositivo non è impostata in modo appropriato.
  - Accertarsi che la modalità USB del dispositivo sia impostata sulla modalità MSC/MTP.

---

#### L'audio non viene emesso durante la riproduzione in modalità Android.

- Quando l'apparecchio è in modalità Android, l'audio viene emesso soltanto dallo smartphone Android.
  - Controllare lo stato dell'applicazione per la riproduzione audio sullo smartphone Android.
  - La riproduzione potrebbe non essere eseguita correttamente a seconda dello smartphone Android in uso.

---

## Messaggi

Durante il funzionamento, i seguenti messaggi possono apparire o lampeggiare.

---

### INVALID

- L'operazione selezionata potrebbe non essere valida.
- [USB MODE] non può essere modificato durante la riproduzione di un iPod.

---

### READ:

- lettura informazioni in corso.
- Una volta terminata l'operazione, la riproduzione viene avviata automaticamente. Potrebbe essere necessario attendere un po' di tempo a seconda dell'organizzazione del file.

- 
- (**carattere di sottolineatura**): non è possibile visualizzare il carattere.

## Riproduzione mediante un dispositivo USB:

---

**HUB NO SUPRT:** gli hub USB non sono supportati.

---

**IPD STOP:** la riproduzione di un iPod è finita.

- Avviare la riproduzione dall'iPod/iPhone.

---

### NOT SUPPORT - ANDROID MODE

- Un dispositivo USB che non supporta AOA (Android Open Accessory) 2.0 è collegato all'apparecchio mentre [USB MODE] è impostato su [ANDROID].
  - Impostare [USB MODE] su [MSC/MTP] (pagina 16).

---

**USB ERROR:** non è possibile riprodurre il dispositivo USB.

- Collegare nuovamente il dispositivo USB.

---

**USB NO DEV:** il dispositivo USB non è collegato o non è riconosciuto.

- Accertarsi che il dispositivo USB o il cavo USB siano collegati saldamente.

---

**USB NO MUSIC:** non è presente alcun file riproducibile.

- Collegare un dispositivo USB contenente file riproducibili (pagina 19).

---

**USB NO SUPRT:** il dispositivo USB non è supportato.

- Per ulteriori informazioni sulla compatibilità del dispositivo USB in uso, visitare il sito di assistenza riportato sulla retrocopertina.

---

**OVERLOAD:** il dispositivo USB è sovraccaricato.

- Scollegare il dispositivo USB, quindi premere SRC per selezionare un'altra sorgente.
- Il dispositivo USB è difettoso oppure è stato collegato a un dispositivo non supportato.

## Ricezione radio DAB/DAB+:

### NO DATA

- Non esiste alcuna stazione DAB per il tipo di programma selezionato.
  - Premere ↵ (indietro).

### NO INFO

- Non esiste alcuna informazione sulla stazione DAB corrente.

### NO STATION: non è possibile ricevere il segnale DAB.

- Eseguire una sintonizzazione automatica (pagina 9).
- Verificare il collegamento dell'antenna DAB.
- Verificare che [ANT-PWR] sia impostato su [ON] (pagina 16).

### RECEIVING

- La sorgente DAB è selezionata e l'apparecchio è in attesa di ricevere una stazione.

## Funzionamento RDS:

### NO AF: nessuna frequenza alternativa.

- Premere ↲/⟳/▶ (SEEK -/+) durante il lampeggiamento del nome della stazione programmi. L'apparecchio avvia la ricerca di un'altra frequenza con gli stessi dati PI (identificativo programma) (viene visualizzato [PI SEEK]).

### NO PI: nessun identificativo programma. La stazione selezionata non dispone di dati PI (identificativo programma).

- Selezionare un'altra stazione.

### NO TP: nessun programma sul traffico.

- L'apparecchio continua la ricerca di stazioni TP disponibili.

## Funzionamento del telecomando da volante:

**ERROR:** si è verificato un errore durante la registrazione della funzione.

- Riavviare la registrazione dalla funzione con cui si è verificato l'errore (pagina 15).

**TIMEOUT:** la registrazione della funzione non è stata effettuata entro l'intervallo previsto.

- Tentare di completare la registrazione mentre [REGISTER] lampeggia (circa 6 secondi) (pagina 15).

## Per l'aggiornamento del firmware:

**FILE ERROR:** l'aggiornatore non è archiviato nel dispositivo USB.

- Archiviare l'aggiornatore nel dispositivo USB, quindi riprovare (pagina 18).

**UPDATE ERROR - PRESS ENTER:** l'aggiornamento del firmware non è stato completato correttamente.

- Premere ENTER per cancellare il messaggio, quindi riprovare.
- Durante l'aggiornamento, non spostare la chiave di accensione in posizione OFF e non rimuovere il dispositivo USB (pagina 18).
- Inserire il dispositivo USB contenente l'aggiornamento, quindi premere ENTER.

Se le soluzioni riportate non risolvono il problema, rivolgersi al più vicino rivenditore Sony.

## Collegamenti e installazione

### Attenzione

- Portare tutti i cavi di messa a terra a un punto di massa comune.
- Evitare che i cavi rimangano bloccati da una vite o incastri nelle parti mobili (ad esempio nelle guide scorrevoli dei sedili).
- Prima di effettuare i collegamenti, spegnere il motore dell'automobile onde evitare di causare cortocircuiti.
- Collegare il cavo di alimentazione ④ all'apparecchio e ai diffusori prima di collegarlo al connettore di alimentazione ausiliaria.
- Per motivi di sicurezza, accertarsi di isolare qualsiasi cavo non collegato utilizzando del nastro adesivo.

### Precauzioni

- Scegliere con attenzione la posizione per l'installazione in modo che l'apparecchio non interferisca con le operazioni di guida del conducente.
- Evitare di installare l'apparecchio dove sia soggetto ad alte temperature, come alla luce solare diretta o al getto di aria calda dell'impianto di riscaldamento, o dove possa essere soggetto a polvere, sporco e vibrazioni eccessive.
- Usare solo il materiale di montaggio in dotazione per un'installazione stabile e sicura.

#### Nota sul cavo di alimentazione (giallo)


Se questo apparecchio viene collegato in combinazione con altri componenti stereo, la potenza nominale dei circuiti dell'automobile deve essere superiore a quella prodotta dalla somma dei fusibili di ciascun componente.

#### Regolazione dell'angolo di montaggio

Regolare l'angolo di montaggio in modo che sia inferiore a 45°.

## Elenco dei componenti per l'installazione


①




②



③

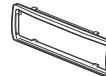


④



- Questo elenco dei componenti non comprende tutto il contenuto della confezione.
- La staffa ① e la cornice protettiva ③ vengono applicati all'apparecchio in fabbrica. Prima di installare l'apparecchio, utilizzare le chiavi di rilascio ② per rimuovere la staffa ① dall'apparecchio. Per ulteriori informazioni, consultare "Rimozione della staffa e della cornice protettiva" (pagina 28).
- Conservare le chiavi di rilascio ② per un uso futuro in quanto sono necessarie per rimuovere l'apparecchio dall'auto.

# Connessioni

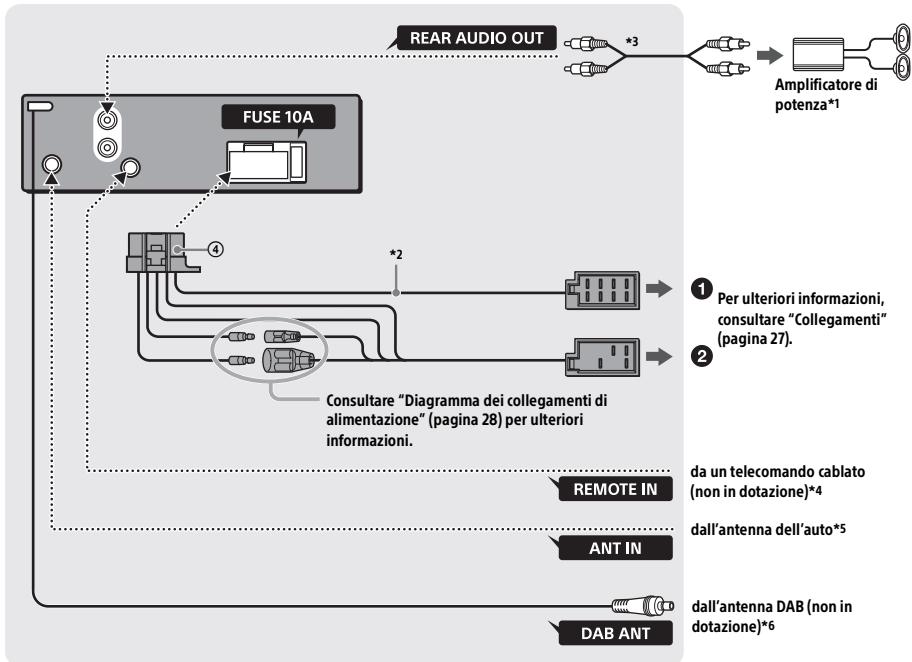

\*1 Non in dotazione

\*2 Impedenza diffusori:  $4\Omega - 8\Omega \times 4$

\*3 Cavo a piedini RCA (non in dotazione)

\*4 A seconda del tipo di auto, utilizzare un adattatore per il telecomando cablato (non in dotazione). Per ulteriori informazioni sull'uso del telecomando cablato, consultare "Uso del telecomando cablato" (pagina 28).

\*5 A seconda del tipo di auto, utilizzare un adattatore (non in dotazione) se il connettore dell'antenna non può essere inserito.


\*6 Impostare [SET ANT-PWR] su [ON] (impostazione predefinita) o [OFF] a seconda del tipo di antenna DAB (pagina 16).

Alimentazione massima fornita: 0,1 A

## Collegamenti


Quando si collega l'apparecchio con il cavo di alimentazione in dotazione ④ si potrebbe danneggiare l'antenna elettrica, se questa non dispone di scatola a relè.

### ① Al connettore del diffusore dell'auto

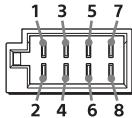

|   |                                 |   |                       |
|---|---------------------------------|---|-----------------------|
| 1 | Diffusore posteriore (destro)   | ⊕ | Viola                 |
| 2 |                                 | ⊖ | A strisce viola/nero  |
| 3 | Diffusore anteriore (destro)    | ⊕ | Grigio                |
| 4 |                                 | ⊖ | A strisce grigio/nero |
| 5 | Diffusore anteriore (sinistro)  | ⊕ | Bianco                |
| 6 |                                 | ⊖ | A strisce bianco/nero |
| 7 | Diffusore posteriore (sinistro) | ⊕ | Verde                 |
| 8 |                                 | ⊖ | A strisce verde/nero  |


### ② Al connettore di alimentazione dell'auto



|    |  |                       |
|----|--|-----------------------|
| 12 | alimentazione continua   | Giallo                |
| 13 | antenna elettrica/ controllo dell'amplificatore di potenza (REM OUT) | A strisce blu/ bianco |
| 15 | alimentazione commutata  | Rosso                 |
| 16 | terra  | Nero                  |

## Collegamento semplice del subwoofer

È possibile utilizzare un subwoofer senza un amplificatore di potenza quando è collegato a un cavo del diffusore posteriore.

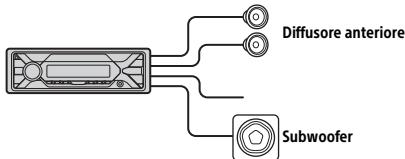

### Note

- È necessario preparare i cavi del diffusore posteriore.
- Usare un subwoofer di impedenza compresa tra 4 Ω e 8 Ω e con capacità di potenza adeguata, altrimenti il subwoofer potrebbe essere danneggiato.

## Collegamento per la conservazione della memoria

Quando il cavo di ingresso alimentazione giallo è collegato, viene sempre fornita alimentazione al circuito di memoria anche quando l'interruttore di accensione è spento.


## Collegamento dei diffusori

- Prima di collegare i diffusori spegnere l'apparecchio.
- Usare diffusori di impedenza compresa tra 4 Ω e 8 Ω e con capacità di potenza adeguata, altrimenti i diffusori potrebbero essere danneggiati.


## Diagramma dei collegamenti di alimentazione

Controllare il connettore di alimentazione ausiliaria e far corrispondere correttamente i collegamenti dei cavi a seconda dell'automobile.

### Connettore di alimentazione ausiliaria

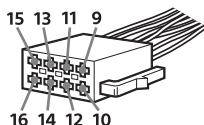


### Collegamento normale

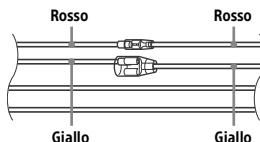


|    |                         |        |
|----|-------------------------|--------|
| 12 | alimentazione continua  | Giallo |
| 15 | alimentazione commutata | Rosso  |

Se le posizioni dei cavi rosso e giallo sono invertite

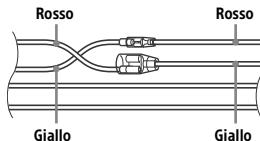

|    |                         |        |
|----|-------------------------|--------|
| 12 | alimentazione commutata | Giallo |
| 15 | alimentazione continua  | Rosso  |

## Se l'auto è sprovvista della posizione ACC (accessoria)

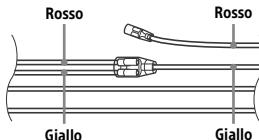

Dopo aver fatto corrispondere i collegamenti e aver commutato i cavi di alimentazione, collegare l'apparecchio all'alimentazione dell'automobile. Per eventuali domande o problemi riguardanti l'apparecchio non trattati nel presente manuale, rivolgersi all'autoconcessionario.

## Uso del telecomando cablato


- 1 Per abilitare il telecomando cablato, impostare [STR CONTROL] in [SET STEERING] su [PRESET] (pagina 15).

## Installazione


### Rimozione della staffa e della cornice protettiva

Prima di installare l'apparecchio, rimuovere la cornice protettiva ③ e la staffa ① dall'apparecchio.

- 1 Afferrare entrambe le estremità della cornice protettiva ③, quindi estrarla.

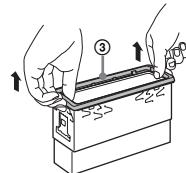


- 2** Inserire entrambe le chiavi di rilascio ② finché non scattano in posizione, quindi abbassare la staffa ①, infine sollevare l'apparecchio per estrarlo.

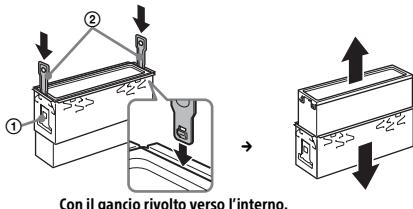


## Montaggio dell'apparecchio sul cruscotto

Prima di installare l'apparecchio, accertarsi di ripiegare i fermi presenti su entrambi i lati della staffa ① verso l'interno di 2 mm.

- 1** Inserire la staffa ① nel cruscotto, quindi piegare verso l'esterno i morsetti per un'installazione sicura.

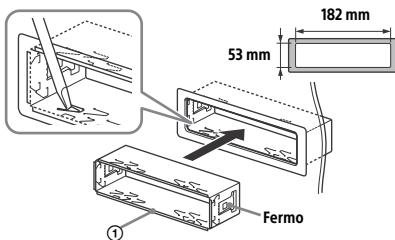

- 2** Montare l'apparecchio sulla staffa ①, quindi fissare la cornice protettiva ③.

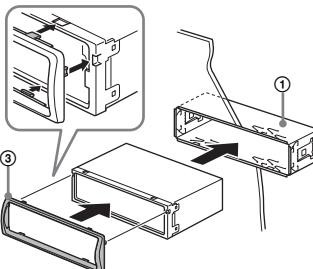

### Note

- Se i fermi sono diritti o ripiegati verso l'esterno, l'apparecchio non verrà installato in modo sicuro e potrebbe fuoriuscire.
- Assicurarsi che i 4 fermi sulla cornice protettiva ③ siano correttamente inseriti negli alloggiamenti dell'apparecchio.

## Rimozione e installazione del pannello anteriore


Per ulteriori informazioni, consultare "Rimozione del pannello anteriore" (pagina 6).

## Azzeramento dell'apparecchio

Per ulteriori informazioni, consultare "Azzeramento dell'apparecchio" (pagina 7).

## Sostituzione del fusibile

Per la sostituzione del fusibile, assicurarsi di utilizzare un fusibile dello stesso amperaggio di quello indicato sull'originale. Se il fusibile si brucia, controllare i collegamenti dell'alimentazione e sostituire il fusibile. Se dopo la sostituzione il fusibile si brucia di nuovo, è possibile che si tratti di un problema interno. In tal caso, rivolgersi al più vicino rivenditore Sony.



Por motivos de seguridad, asegúrese de instalar esta unidad en el salpicadero del automóvil, ya que la parte posterior de la misma se calienta durante su uso.  
Para obtener más información, consulte "Conexión/Instalación" (página 25).

## Fabricado en Tailandia

La placa de características que indica el voltaje de funcionamiento, etc., está situada en la parte inferior del chasis.



Por la presente, Sony Corporation declara que este equipo es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente:  
<http://www.compliance.sony.de/>

Este equipo está diseñado para utilizarse con la versión o versiones autorizadas de software que se indican en la declaración UE de conformidad. El software cargado en este equipo ha sido verificado para cumplir con los requisitos esenciales de la Directiva 2014/53/EU.

Versión de software: 1\_

Se puede comprobar la versión de software en el elemento de configuración del firmware del menú de configuración general.

## Aviso para los clientes: la información siguiente resulta de aplicación solo a los equipos comercializados en países afectados por las directivas de la UE

Este producto ha sido fabricado por, o en nombre de Sony Corporation.

Importador UE: Sony Europe B.V.

Las consultas relacionadas con el Importador a la UE o con la conformidad del producto en Europa deben dirigirse al representante autorizado por el fabricante, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincielaan 7-D1, 1930 Zaventem, Bélgica.



## Tratamiento de las baterías y equipos eléctricos y electrónicos al final de su vida útil (aplicable en la Unión Europea y en países europeos con sistemas de tratamiento selectivo de residuos)

Este símbolo en el producto, en la batería o en el embalaje indica que el producto y la batería no pueden ser tratados como un residuo doméstico normal.

En algunas baterías este símbolo puede utilizarse en combinación con un símbolo químico. El símbolo químico del mercurio (Hg) o del plomo (Pb) se añadirá si la batería contiene más del 0,0005% de mercurio o del 0,004% de plomo.

Al asegurarse de que estos productos y baterías se desechan correctamente, usted ayuda a prevenir las consecuencias potencialmente negativas para el medio ambiente y la salud humana que podrían derivarse de la incorrecta manipulación. El reciclaje de materiales ayuda a conservar los recursos naturales.

En el caso de productos que por razones de seguridad, rendimiento o mantenimiento de datos sea necesaria una conexión permanente con la batería incorporada, esta batería solo deberá ser reemplazada por personal técnico cualificado para ello.

Para asegurarse de que la batería será tratada correctamente, entregue estos productos al final de su vida útil en un punto de recogida para el reciclado de aparatos eléctricos y electrónicos.

Para las demás baterías, consulte la sección donde se indica cómo extraer la batería del producto de forma segura. Deposite la batería en el correspondiente punto de recogida para el reciclado de baterías.

Para recibir información detallada sobre el reciclaje de este producto o de la batería, póngase en contacto con el ayuntamiento, el punto de recogida más cercano o el establecimiento donde ha adquirido el producto o la batería.

**Advertencia: si el encendido del automóvil no dispone de una posición ACC**

Asegúrese de seleccionar la función AUTO OFF (página 15). La unidad se apagará automáticamente y completamente en el tiempo definido después de apagar la unidad y aparece el reloj (mantener pulsado SRC durante 1 segundo), para evitar consumir batería. Si no ha seleccionado la función AUTO OFF, mantenga pulsado OFF hasta que la pantalla desaparezca cada vez que apague el contacto.

**Nota legal acerca de los servicios prestados por otros proveedores**

Los servicios prestados por otros proveedores están sujetos a cambios, anulaciones o interrupciones sin previo aviso. Sony no asume responsabilidad alguna en estas situaciones.

---

## Tabla de contenidos

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Guía de elementos y controles ..... | 5 |
|-------------------------------------|---|

---

### Procedimientos iniciales

|   |   |
|---|---|
| Extracción del panel frontal .....                        | 6 |
| Reinicio de la unidad .....                               | 7 |
| Ajuste del reloj .....                                    | 7 |
| Comprobación de la tensión de la batería .....            | 7 |
| Conección de un dispositivo USB .....                     | 7 |
| Conección de otros dispositivos de audio portátiles ..... | 8 |

---

### Escuchar la radio DAB/DAB+

|   |    |
|---|----|
| Escuchar la radio .....                               | 8  |
| Recepción de DAB .....                                | 8  |
| Utilización de FM/MW/LW .....                         | 10 |
| Utilización del sistema de datos de radio (RDS) ..... | 11 |

---

### Reproducción

|  |    |
|--|----|
| Reproducción de un dispositivo USB ..... | 12 |
| Búsqueda y reproducción de pistas .....  | 13 |

---

### Ajustes

|   |    |
|---|----|
| Cancelación del modo DEMO .....             | 14 |
| Funcionamiento de los ajustes básicos ..... | 14 |
| Ajustes generales (GENERAL) .....           | 15 |
| Ajustes de sonido (SOUND) .....             | 16 |
| Ajustes de pantalla (DISPLAY) .....         | 17 |

---

### Información adicional

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Actualización del firmware ..... | 17 |
| Precauções .....                 | 17 |
| Mantenimiento .....              | 18 |
| Especificaciones .....           | 19 |
| Solución de problemas .....      | 21 |
| Mensajes .....                   | 23 |


---

### Conexión/Instalación

|   |    |
|---|----|
| Precauciones .....                        | 25 |
| Lista de piezas para la instalación ..... | 25 |
| Conexión .....                            | 26 |
| Instalación .....                         | 28 |

# Guía de elementos y controles

## Unidad principal

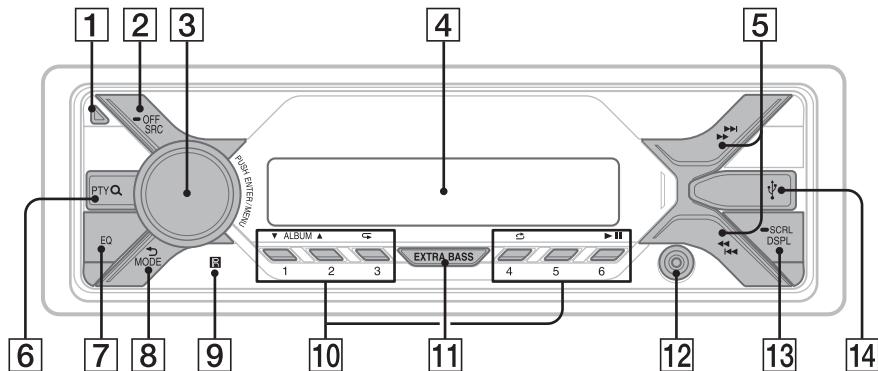

**[1] Botón de desbloqueo del panel frontal**

**[2] SRC (fuente)**

Encienda la unidad.  
Cambio de fuente.

— OFF

Mantenga el botón pulsado durante 1 segundo para desactivar la fuente y mostrar el reloj.  
Mantenga el botón pulsado durante más de 2 segundos para apagar la unidad y la pantalla.

**[3] Dial de control**

Gire el dial para ajustar el volumen.

**PUSH ENTER**

Acceda a la opción seleccionada.  
Pulse SRC, gírelo y púlselo para cambiar de fuente (en un máximo de 2 segundos).

**MENU**

Abra el menú de configuración.

**[4] Visor**

**[5] ▶/◀ (SEEK -/+)**

Durante la recepción DAB:  
Seleccione una emisora.  
Manténgalo pulsado para buscar un grupo de emisoras.  
(Disponible solo cuando [SEEK BY] está ajustado en [STATION GP].)  
Durante la recepción FM/MW/LW:  
Sintonice emisoras de radio de forma automática. Manténgalo pulsado para sintonizarlas de forma manual.

**◀/▶ (anterior/siguiente)**

**◀/▶ (retroceso/avance rápido)**

**[6] PTY (tipo de programa)/Q. (buscar) (página 9, 11, 13, 14)**

Durante la recepción DAB:  
Acceda al modo de búsqueda. Púlselo dos veces en 2 segundos para seleccionar PTY.  
Manténgalo pulsado durante más de 2 segundos para realizar una sintonización automática y actualizar la lista de emisoras.  
Durante la recepción FM:  
Seleccione PTY en RDS.  
Durante la reproducción:  
Acceda al modo de búsqueda.

(No disponible si hay conectado un dispositivo USB en modo Android™ o un iPod.)

#### **[7] EQ (ecualizador)**

Seleccione una curva de ecualizador.

#### **[8] ↺ (atrás)**

Vuelva a la pantalla anterior.

#### **MODE (página 7, 8, 9, 10)**

#### **[9] Receptor del mando a distancia**

#### **[10] Botones numéricos (de 1 a 6)**

Reciba las emisoras DAB o emisoras de radio almacenados.

Manténgalo pulsado para guardar emisoras DAB o emisoras de radio.

#### **ALBUM ▼/▲**

Salte un álbum de un dispositivo de audio.

Manténgalo pulsado para saltar álbumes de forma continua.

(No disponible si hay conectado un dispositivo USB en modo Android o un iPod.)

#### **⟳ (repetición)**

(No disponible si hay conectado un dispositivo USB en modo Android.)

#### **🔀 (reproducción aleatoria)**

(No disponible si hay conectado un dispositivo USB en modo Android.)

#### **▶II (reproducción/pausa)**

#### **[11] EXTRA BASS**

Refuerza el sonido de graves de forma sincronizada con el nivel de volumen. Pulse este botón para cambiar el ajuste de EXTRA BASS: [1], [2], [OFF].

#### **[12] Toma de entrada AUX**

#### **[13] DSPL (pantalla)**

Pulse este botón para cambiar las opciones mostradas.

#### **→ SCRL (desplazamiento)**

Mantenga pulsado este botón para desplazarse por una opción mostrada.


#### **[14] Puerto USB**

## Procedimientos iniciales

### Extracción del panel frontal

Puede desmontar el panel frontal de esta unidad para evitar robos.


- 1 Mantenga pulsado OFF ① hasta que se apague la unidad y pulse el botón de desbloqueo del panel frontal ② y, a continuación, tire del panel hacia su posición para extraerlo.

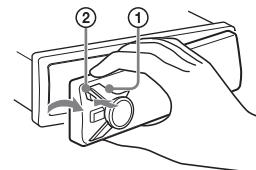

### Alarma de precaución

Si sitúa el contacto en la posición OFF sin extraer el panel frontal, sonará la alarma de precaución durante unos segundos. La alarma solo suena si se utiliza el amplificador integrado.

## Montaje del panel frontal

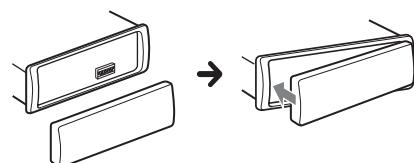

## Reinicio de la unidad

Debe reiniciar la unidad antes de utilizarla por primera vez, después de sustituir la batería del vehículo o de cambiar las conexiones.

- 1 Pulse DSPL y ↵ (atrás)/MODE durante más de 2 segundos.

### Nota

Si pulsa el botón de reinicio, se borrará el ajuste del reloj y algunos contenidos almacenados.

## Ajuste del reloj

- 1 Pulse MENU, gire el dial de control para seleccionar [GENERAL] y, a continuación, púlselo.
- 2 Gire el dial de control para seleccionar [SET CLOCK] y púlselo.
- 3 Gire el dial de control para seleccionar [MANUAL] y púlselo.  
La indicación de la hora parpadea.
- 4 Gire el dial de control para ajustar la hora y el minuto.  
Para modificar la indicación digital, pulse ↪/➡ (SEEK -/+).
- 5 Despues de ajustar los minutos, pulse MENU.  
El ajuste ha finalizado y se inicia el reloj.

### Para mostrar el reloj

Pulse DSPL.

### Para ajustar el reloj automáticamente

Seleccione [AUTO <DAB>] en el paso 3.


## Comprobación de la tensión de la batería

Tiene la posibilidad de comprobar la tensión actual de la batería. (No disponible si la fuente está desactivada y aparece el reloj.)

- 1 Pulse DSPL varias veces hasta que aparezca la pantalla de la tensión de la batería.

## Conexión de un dispositivo USB


- 1 Baje el volumen de la unidad.
- 2 Conecte el dispositivo USB a la unidad.  
Para conectar un iPod/iPhone, use el cable de conexión USB para iPod (no suministrado).

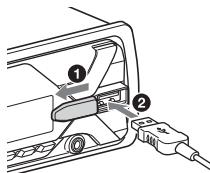

## Conexión de otros dispositivos de audio portátiles

- 1 Apague el dispositivo de audio portátil.
- 2 Baje el volumen de la unidad.
- 3 Conecte el dispositivo de audio portátil al conector para entrada AUX (minitoma estéreo) de la unidad con un cable de conexión (no suministrado)\*.

\* Asegúrese de usar un conector de tipo recto.

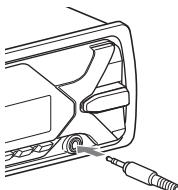

- 4 Pulse SRC para seleccionar [AUX].

### Cómo ajustar el nivel de volumen del dispositivo conectado al de otras fuentes

Inicie la reproducción en el dispositivo de audio portátil con un nivel de volumen moderado y ajuste el volumen de la unidad al nivel que suele emplear. Pulse MENU y seleccione [SOUND] → [SET AUX VOL] (página 16).

## Escuchar la radio DAB/DAB+

### Escuchar la radio

Para escuchar la radio DAB/DAB+, pulse SRC y, a continuación, toque [DAB / DAB+].

Cuando se selecciona la fuente DAB por primera vez después de cambiar la batería del coche o las conexiones, la sintonización automática empieza automáticamente. Espere a que finalice la sintonización automática. (Si se interrumpe, la sintonización automática volverá a empezar la próxima vez que seleccione la fuente DAB.) Si la sintonización automática no guarda ninguna emisora DAB, realice la sintonización automática de forma manual (página 9).

#### Sugerencia

Ajuste [SET ANT-PWR] en [ON] (predeterminado) u [OFF] en función del tipo de antena DAB (página 16).

## Recepción de DAB

DAB (Digital Audio Broadcasting) es un sistema de transmisión para redes terrestres. Las emisoras DAB agrupan programas de radio ("emisoras") en un grupo de emisoras y cada emisora contiene uno o varios componentes. A veces es posible recibir la misma emisora en diferentes frecuencias.

### Búsqueda de emisora por grupo de emisoras

Antes de esta operación, ajuste [SEEK BY] en [STATION GP] para buscar por grupo de emisoras (página 16).

- 1 Pulse MODE para seleccionar [DB1], [DB2] o [DB3].

- 2** Pulse (SEEK -/+ para buscar una emisora en un grupo de emisoras; mantenga pulsado (SEEK -/+) para buscar diferentes grupos de emisoras.

La búsqueda se detiene cuando la unidad recibe una emisora o un grupo de emisoras. Busque hasta recibir la emisora que desee.

## Búsqueda de emisora por nombre de emisora

Antes de esta operación, ajuste [SEEK BY] en [A-Z] para buscar por nombre de emisora (página 16).

- 1** Pulse MODE para seleccionar [DB1], [DB2] o [DB3].
- 2** Pulse (SEEK -/+) para cambiar a la emisora anterior/siguiente.

## Búsqueda de emisora por nombre (Quick-BrowZer™)

Puede mostrar una lista de emisoras para facilitar la búsqueda.

- 1** Durante la recepción DAB, pulse Q (buscar).  
La unidad pasa al modo Quick-BrowZer y aparece la lista de emisoras.
- 2** Gire el dial de control para seleccionar la emisora que desee y, a continuación, púlselo.  
Empieza la recepción.

### Para salir del modo Quick-BrowZer

Pulse (atrás).

## Actualización de la lista de emisoras (sintonización automática)

- 1** Pulse MODE para seleccionar [DB1], [DB2] o [DB3].
- 2** Pulse MENU, gire el dial de control para seleccionar [GENERAL] y, a continuación, púlselo.
- 3** Gire el dial de control para seleccionar [SET AUTOTUNE] y, a continuación, púlselo.  
La unidad actualiza la lista de emisoras.

## Almacenamiento manual de una emisora

- 1** Durante la recepción de la emisora que desea almacenar, mantenga pulsado un botón numérico (1 a 6) hasta que aparezca [MEM].

## Recepción de emisoras almacenadas

- 1** Despues de seleccionar la banda que desee, pulse un botón numérico (1 a 6).

## Configuración de anuncios de DAB

Si activa los anuncios de DAB, los anuncios de DAB pueden interrumpir la fuente seleccionada.

- 1** Pulse MENU, gire el dial de control para seleccionar [GENERAL] y, a continuación, púlselo.
- 2** Gire el dial de control para seleccionar [SET ANNOUNCE] y púlselo.
- 3** Gire el dial de control para seleccionar [SET ANNC-ON] o [SET ANNC-OFF] y púlselo.

### **Nota**

Durante un anuncio de DAB, el volumen se ajusta al nivel definido para TA en RDS (página 11).

### **Para escuchar el mismo programa o uno similar aunque la recepción sea mala**

Ajuste [SET SOFTLINK] en [ON] (página 16).

[FM-LINK] se ilumina cuando se está recibiendo el programa de FM correspondiente.

La opción "Estricto" sigue el mismo programa y la opción "Flexible" sigue un programa similar.

| SOFT<br>LINK | DAB                   |                       | FM                    |                       |
|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|              | Estricto              | Flexible              | Estricto              | Flexible              |
| OFF          | <input type="radio"/> |                       | <input type="radio"/> |                       |
| ON           | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

## **Utilización de FM/MW/LW**

Para escuchar la radio, pulse SRC y, a continuación, toque [TUNER].

### **Almacenamiento automático (BTM)**

- 1 Pulse MODE para cambiar de banda (FM1, FM2, FM3, MW o LW).
- 2 Pulse MENU, gire el dial de control para seleccionar [GENERAL] y, a continuación, púlselo.
- 3 Gire el dial de control para seleccionar [SET BTM] y púlselo.  
La unidad almacena las emisoras en el orden de frecuencia en los botones numéricos.

### **Sintonización**

- 1 Pulse MODE para cambiar de banda (FM1, FM2, FM3, MW o LW).

- 2 Efectúe la sintonización.

#### **Para sintonizar manualmente**

Mantenga pulsadas / (SEEK -/+ ) para buscar la frecuencia aproximada y, a continuación, toque / (SEEK -/+ ) varias veces para sintonizar la frecuencia deseada.

#### **Para sintonizar automáticamente**

Pulse / (SEEK -/+ ).

La búsqueda se detiene cuando la unidad recibe una emisora.

### **Almacenamiento manual**

- 1 Mientras recibe la emisora que desea almacenar, mantenga pulsado un botón numérico (1 a 6) hasta que aparezca [MEM].

### **Recepción de emisoras almacenadas**

- 1 Seleccione la banda y, a continuación, toque el número de presintonía deseado (1 a 6).

# Utilización del sistema de datos de radio (RDS)

## Ajuste de frecuencias alternativas (AF) y anuncios de tráfico (TA)

AF resintoniza continuamente la emisora que tiene la señal más intensa de la red y TA proporciona información actualizada sobre el tráfico o programas de tráfico (TP) si la recibe.

- 1 Pulse MENU, gire el dial de control para seleccionar [GENERAL] y, a continuación, púlselo.**
- 2 Gire el dial de control para seleccionar [SET AF/TA] y púlselo.**
- 3 Gire el dial de control para seleccionar [SET AF-ON], [SET TA-ON], [SET AF/TA-ON] o [SET AF/TA-OFF] y, a continuación, púlselo.**

## Para almacenar emisoras de RDS con ajuste de AF y TA

Es posible presintonizar emisoras RDS junto con un ajuste AF/TA. Ajuste AF/TA y, a continuación, almacene la emisora con BTM o de forma manual. Si las presintoniza manualmente, también puede presintonizar emisoras que no sean RDS.

## Para recibir anuncios de emergencia

Con las funciones AF o TA activadas, los anuncios de emergencia interrumpirán automáticamente la fuente seleccionada en ese momento.

## Para ajustar el nivel de volumen durante un anuncio de tráfico

El nivel se almacenará en la memoria para futuros anuncios de tráfico, independientemente del nivel de volumen regular.

## Para continuar recibiendo un programa regional (REGIONAL)

Si las funciones AF y REGIONAL están activadas, no se cambiará a otra emisora regional con una frecuencia más intensa. Si abandona la zona de recepción de dicho programa regional, ajuste [SET REG-OFF] en [GENERAL] durante la recepción de FM (página 15).

Esta función no está disponible en el Reino Unido ni en algunas otras zonas.

## Función Local Link (solo Reino Unido)

Esta función permite seleccionar otras emisoras locales de la zona, aunque no estén almacenadas en sus botones numéricos.

Durante la recepción FM, pulse un botón numérico (1 a 6) en el que haya una emisora local almacenada. Antes de que transcurran 5 segundos, vuelva a pulsar un botón numérico de una emisora local. Repita este procedimiento hasta que reciba la emisora local.

## Selección de tipos de programa (PTY)

Utilice PTY para mostrar o buscar el tipo de programa que desee.

## Durante la recepción DAB

- 1 Pulse PTY dos veces en 2 segundos para seleccionar PTY.**
- 2 Gire el dial de control hasta que aparezca el tipo de programa que desee y púlselo.**  
La unidad enumera todas las emisoras del tipo de programa seleccionado.
- 3 Gire el dial de control hasta que aparezca la emisora que desee y púlsela.**  
Se inicia la recepción.

## Durante la recepción FM

- 1 Pulse PTY.
- 2 Gire el dial de control hasta que aparezca el tipo de programa que desee y, a continuación, púlselo.

La unidad busca emisoras que ofrezcan el tipo de programa seleccionado.

## Tipos de programas

### Durante la recepción FM:

**NEWS** (noticias), **AFFAIRS** (temas de actualidad), **INFO** (información), **SPORT** (deportes), **EDUCATE** (educación), **DRAMA** (drama), **CULTURE** (cultura), **SCIENCE** (ciencia), **VARIED** (variados), **POP M** (música pop), **ROCK M** (música rock), **EASY M** (música ligera), **LIGHT M** (música clásica ligera), **CLASSICS** (música clásica), **OTHER M** (otra música), **WEATHER** (tiempo), **FINANCE** (finanzas), **CHILDREN** (programa infantil), **SOCIAL** (temas de sociedad), **RELIGION** (religión), **PHONE IN** (entrada de teléfono), **TRAVEL** (viajes), **LEISURE** (ocio), **JAZZ** (música jazz), **COUNTRY** (música country), **NATION M** (música nacional), **OLDIES** (música de décadas anteriores), **FOLK M** (música folk), **DOCUMENT** (documentales)

### Durante la recepción DAB:

**NEWS** (noticias), **AFFAIRS** (temas de actualidad), **INFO** (información), **SPORT** (deportes), **EDUCATE** (educación), **DRAMA** (drama), **ARTS** (cultural), **SCIENCE** (ciencia), **TALK** (variados), **POP** (música pop), **ROCK** (música rock), **EASY** (música ligera), **CLASSICS** (música clásica ligera), **CLASSICS** (música clásica), **OTHER M** (otra música), **WEATHER** (tiempo), **FINANCE** (finanzas), **CHILDREN** (programa infantil), **FACTUAL** (temas de sociedad), **RELIGION** (religión), **PHONE IN** (entrada de teléfono), **TRAVEL** (viajes), **LEISURE** (ocio), **JAZZ** (música jazz), **COUNTRY** (música country), **NATION M** (música nacional), **OLDIES** (música de décadas anteriores), **FOLK** (música folk), **DOCUMENT** (documentales)

## Reproducción

# Reproducción de un dispositivo USB

En este Manual de instrucciones, "iPod" se utiliza como referencia general para las funciones de iPod en el iPod y el iPhone, a menos que se indique lo contrario en el texto o las ilustraciones.

Para obtener más información sobre la compatibilidad de su iPod, consulte "Acerca del iPod" (página 18) o visite el sitio web de asistencia de la contraportada.

Se pueden utilizar dispositivos USB\* de tipo AOA (Android Open Accessory) 2.0, MSC (Mass Storage Class) y MTP (Media Transfer Protocol) que cumplan con la norma USB. En función del dispositivo USB, es posible seleccionar el modo Android o MSC/MTP en la unidad.

En función del reproductor multimedia digital o el smartphone Android, es necesario ajustar el modo de conexión USB en MTP.

\* Por ejemplo, una unidad de memoria USB, un reproductor multimedia digital o un smartphone Android.

### Notas

- Para obtener más información sobre la compatibilidad del dispositivo USB visite el sitio web de asistencia de la contraportada.
- Los smartphones con Android OS 4.1 o una versión superior instalada son compatibles con Android Open Accessory 2.0 (AOA 2.0). Sin embargo, es posible que algunos smartphones no sean totalmente compatibles con AOA 2.0, aunque tengan instalado Android OS 4.1 o una versión superior.  
Para obtener más información sobre la compatibilidad del smartphone Android visite el sitio web de asistencia de la contraportada.
- No es posible reproducir los siguientes tipos de archivo.  
**MP3/WMA/FLAC:**
  - archivos protegidos por derechos de propiedad intelectual
  - Archivos DRM (gestión de derechos digitales)
  - Archivos de audio multicanal**MP3/WMA:**
  - archivos de compresión sin pérdida

Antes de establecer una conexión, seleccione el modo USB (modo Android o modo MSC/MTP) en función del dispositivo USB (página 15).

## 1 Conecte el dispositivo USB al puerto USB (página 7).

Se inicia la reproducción.

Si ya hay un dispositivo conectado, pulse SRC para seleccionar [USB] (aparece [IPD] en la pantalla cuando se reconoce el iPod).

## 2 Ajuste el volumen en esta unidad.

### Para detener la reproducción

Mantenga pulsado OFF durante 1 segundo.

### Para expulsar el dispositivo

Detenga la reproducción y, a continuación, desconecte el dispositivo.

### Advertencia para iPhone

Al conectar un iPhone a través de USB, el volumen de las llamadas del teléfono se controla a través del propio iPhone, no con la unidad. No aumente el volumen de la unidad durante las llamadas telefónicas para evitar sonidos altos e inesperados después de una llamada.

# Búsqueda y reproducción de pistas

## Reproducción aleatoria y repetición

No disponible si hay conectado un dispositivo USB en modo Android.

### 1 Durante la reproducción, pulse varias veces ↗ (repetición) o ↘ (aleatorio) para seleccionar el modo de reproducción que desee.

Puede que tarde en iniciarse la reproducción en el modo de reproducción seleccionado.

Los modos de reproducción disponibles varían en función de la fuente de sonido seleccionada.

## Búsqueda de pista por nombre (Quick-BrowZer)

No disponible si hay conectado un dispositivo USB en modo Android o un iPod.

### 1 Durante la reproducción USB, pulse Q (buscar)\* para ver la lista de categorías de búsqueda.

Cuando aparezca la lista de pistas, pulse ↩ (atrás) varias veces para ver la lista de búsqueda que deseé.

\* Durante la reproducción USB, pulse Q (buscar) durante más de 2 segundos para volver directamente al principio de la lista de la categoría.

### 2 Gire el dial de control para seleccionar la categoría que desee y púlselo para confirmar.

### 3 Repita el paso 2 para seleccionar la pista que desee.

Se inicia la reproducción.

### Para salir del modo Quick-BrowZer

Pulse Q (buscar).

## Búsqueda omitiendo elementos (modo salto)

No disponible si hay conectado un dispositivo USB en modo Android o un iPod.

- 1 Pulse Q (buscar).**
- 2 Pulse ►►I (SEEK +).**
- 3 Gire el dial de control para seleccionar la opción.**  
Saltará la lista en pasos del 10% respecto al número total de elementos.
- 4 Pulse ENTER para volver al modo Quick-BrowZer.**  
Aparece el elemento seleccionado.
- 5 Gire el dial de control para seleccionar el elemento que desee y púlselo.**  
Se inicia la reproducción.

## Ajustes

### Cancelación del modo DEMO

Puede cancelar la pantalla de demostración que aparece cuando la fuente está desactivada y aparece el reloj.

- 1 Pulse MENU, gire el dial de control para seleccionar [GENERAL] y, a continuación, púlselo.**
- 2 Gire el dial de control para seleccionar [SET DEMO] y púlselo.**
- 3 Gire el dial de control para seleccionar [SET DEMO-OFF] y púlselo.**  
El ajuste habrá finalizado.
- 4 Pulse ↲ (atrás) dos veces.**  
La pantalla vuelve al modo de recepción/reproducción normal.

### Funcionamiento de los ajustes básicos

Puede establecer las opciones de las siguientes categorías de configuración:  
Ajustes generales (GENERAL), ajustes de sonido (SOUND), ajustes de pantalla (DISPLAY)

- 1 Pulse MENU.**
- 2 Gire el dial de control para seleccionar la categoría de ajustes que desee y púlselo.**  
Las opciones que puede ajustar dependen de la fuente y de la configuración.
- 3 Gire el dial de control para seleccionar las opciones y púlselo.**

**Para volver a la pantalla anterior**  
Pulse ↲ (atrás).

# Ajustes generales (GENERAL)

## DEMO (demostración)

Activa la demostración: [ON], [OFF].

## CLOCK (reloj) (página 7)

Ajusta el reloj: [AUTO <DAB>], [MANUAL].

## CAUT ALM (alarma de precaución)

Activa la alarma de precaución: [ON], [OFF] (página 6).

(Disponible solo cuando la fuente está desactivada y aparece el reloj.)

## BEEP

Activa el sonido de pitido: [ON], [OFF].

## AUTO OFF

Se apaga automáticamente transcurrido un tiempo determinado una vez que se apaga la unidad y aparece el reloj (mantener pulsado SRC durante 1 segundo): [ON] (30 minutos), [OFF].

## STEERING

Registra/reinicia el ajuste del mando a distancia en el volante.

(Disponible cuando la conexión se realiza con el cable de conexión (no suministrado).)

(Disponible solo cuando la fuente está desactivada y aparece el reloj.)

## STR CONTROL (control en el volante)

Selecciona el modo de entrada del mando a distancia conectado. Para evitar errores, asegúrese de que el modo de entrada coincida con el mando a distancia conectado antes de usarlo.

### CUSTOM

Modo de entrada del mando a distancia en el volante

### PRESET

Modo de entrada del mando a distancia con cable, sin tener en cuenta el mando a distancia en el volante (seleccionado automáticamente al realizar [RESET CUSTOM].)

## EDIT CUSTOM

Registra las funciones (SOURCE, ATT, VOL +/-, SEEK +/-) en el mando a distancia en el volante:

- ① Gire el dial de control para seleccionar la función que desea asignar al mando a distancia del volante y, a continuación, púlselo.
- ② Mientras [REGISTER] parpadea, mantenga pulsado el botón del mando a distancia en el volante al que desea asignar la función. Una vez finalizado el registro, aparece [REGISTERED].
- ③ Para registrar otras funciones, repita los pasos ① y ②.

(Disponible solo cuando [STR CONTROL] está ajustado en [CUSTOM].)

## RESET CUSTOM

Reinicia el ajuste del mando a distancia en el volante: [YES], [NO].

(Disponible solo cuando [STR CONTROL] está ajustado en [CUSTOM].)

## Notas

- Al realizar ajustes, solo puede utilizarse la unidad con los botones. Por motivos de seguridad, estacione el vehículo antes de realizar este ajuste.
- Si se produce un error durante el registro, la información registrada anteriormente no se elimina. Vuelva a empezar el registro a partir de la función en la que se produjo el error.
- Es posible que esta función no esté disponible en algunos vehículos. Para obtener más información sobre la compatibilidad de su vehículo, visite el sitio web de asistencia de la contraportada.

## USB MODE

Cambia el modo USB: [ANDROID], [MSC/MTP].

(Disponible solo cuando se selecciona la fuente USB.)

## AF/TA (frecuencias alternativas/anuncio de tráfico)

Selecciona el ajuste de las frecuencias alternativas (AF) y los anuncios de tráfico (TA): [AF-ON], [TA-ON], [AF/TA-ON], [AF/TA-OFF].

(Disponible al seleccionar cualquier fuente.)

## REGIONAL

Limita la recepción a una región específica: [ON], [OFF]. (Disponible solo si hay recepción FM.)

**BTM** (memoria de mejor sintonización) (página 10)  
(Disponible solo si se ha seleccionado el sintonizador (FM/MW/LW).)

#### **SEEK BY** (buscar por)

Define el modo de búsqueda de emisoras DAB: [A-Z] (búsqueda por nombre de emisora), [STATION GP] (búsqueda por grupo de emisoras).  
(Disponible solo cuando la fuente DAB está seleccionada.)

#### **ANNOUNCE** (anuncio)

Activa la transmisión de anuncios: [ON], [OFF].  
(Disponible al seleccionar cualquier fuente.)

#### **SOFTLINK** (similar)

Busca y sintoniza un programa similar automáticamente si la señal del programa actual recibida es demasiado débil: [ON], [OFF].  
(Disponible solo cuando la fuente DAB está seleccionada.)

#### **ANT-PWR** (potencia de la antena)

Proporciona alimentación al terminal de entrada de la antena DAB: [ON], [OFF].  
(Disponible solo cuando la unidad está apagada o la fuente DAB está seleccionada.)

#### **AUTOTUNE** (sintonización automática)

Realiza una sintonización automática para actualizar la lista de emisoras en el modo Quick-BrowZer.  
(Disponible solo cuando la fuente DAB está seleccionada.)

#### **FIRMWARE**

(Disponible solo cuando la fuente está desactivada y aparece el reloj.)  
Comprueba/actualiza la versión del firmware. Para obtener más información, visite el sitio web de asistencia de la contraportada.

##### **FW VERSION** (versión del firmware)

Muestra la versión del firmware actual.

##### **FW UPDATE** (actualización del firmware)

Accede al proceso de actualización del firmware: [YES], [NO].

La actualización del firmware lleva unos minutos. Durante la actualización, no sitúe el contacto en la posición OFF ni desconecte el dispositivo USB.

## **Ajustes de sonido (SOUND)**

Este menú de ajustes está disponible al seleccionar una fuente cualquiera.

#### **EQ10 PRESET**

Selecciona una curva de ecualizador entre 10 curvas diferentes o la desactiva:  
[OFF], [R&B], [ROCK], [POP], [HIP-HOP], [EDM], [JAZZ], [SOUL], [COUNTRY], [KARAOKE]\*, [CUSTOM].

Es posible memorizar el ajuste de la curva de ecualizador de cada fuente.

\* [KARAOKE] reduce el sonido vocal, aunque no puede eliminarse del todo durante la reproducción. Asimismo, tampoco está permitido utilizar un micrófono.

#### **EQ10 CUSTOM**

Ajusta [CUSTOM] en EQ10.

Ajuste de la curva de ecualizador:  
[BAND1] 32 Hz, [BAND2] 63 Hz, [BAND3] 125 Hz, [BAND4] 250 Hz, [BAND5] 500 Hz, [BAND6] 1 kHz, [BAND7] 2 kHz, [BAND8] 4 kHz, [BAND9] 8 kHz, [BAND10] 16 kHz.

El nivel de volumen puede ajustarse en pasos de 1 dB, de -6 dB a +6 dB.

#### **BALANCE**

Ajusta el balance del sonido: [RIGHT-15] – [CENTER] – [LEFT-15].

#### **FADER**

Ajusta el nivel relativo: [FRONT-15] – [CENTER] – [REAR-15].

#### **AUX VOL** (volumen AUX)

Ajusta el nivel de volumen de cada dispositivo auxiliar conectado: [+18 dB] – [0 dB] – [-8 dB]. Este ajuste evita tener que ajustar el nivel de volumen en diferentes fuentes.

(Disponible solo cuando se selecciona AUX.)

# Ajustes de pantalla (DISPLAY)

## DIMMER

Modifica el brillo de la pantalla: [ON], [OFF], [CLK] (reloj).

Para que esta función solo esté activa durante un período determinado, seleccione [CLK] y defina las horas de inicio y finalización.

- Para ajustar el brillo cuando la función de atenuación está activada:

Ajuste [DIMMER] en [ON] y, a continuación, ajuste [BRIGHTNESS].

- Para ajustar el brillo cuando la función de atenuación está desactivada:

Ajuste [DIMMER] en [OFF] y, a continuación, ajuste [BRIGHTNESS].

El ajuste de brillo se almacena y se aplica cuando la función de atenuación se activa o desactiva.

## BRIGHTNESS

Ajusta el brillo de la pantalla. El nivel de brillo es ajustable: [1] – [10].

## SND SYNC (sincronización del sonido)

Activa la sincronización de la iluminación con el sonido: [ON], [OFF].

## AUTO SCR (desplazamiento automático)

Desplaza automáticamente los elementos más largos: [ON], [OFF].

(No disponible si se ha seleccionado AUX o el sintonizador (FM/MW/LW).)

## Información adicional

## Actualización del firmware

Para actualizar el firmware, visite el sitio web de asistencia de la contraportada y siga las instrucciones.

### Notas

- Es necesario utilizar un dispositivo USB (no suministrado) para actualizar el firmware. Almacene el programa de actualización en el dispositivo USB y conecte el dispositivo al puerto USB para realizar la actualización.
- La actualización del firmware lleva unos minutos. Durante la actualización, no sitúe el contacto en la posición OFF ni desconecte el dispositivo USB.


## Precauciones

- Enfríe la unidad si su vehículo está estacionado bajo la luz directa del sol.
- No deje el panel frontal ni dispositivos de audio en el interior del vehículo, ya que podrían sufrir averías a causa de las temperaturas elevadas provocadas por la luz directa del sol.
- La antena motorizada se extiende automáticamente.

### Para mantener una alta calidad de sonido

No derrame líquidos sobre la unidad.

## Orden de reproducción de archivos de audio

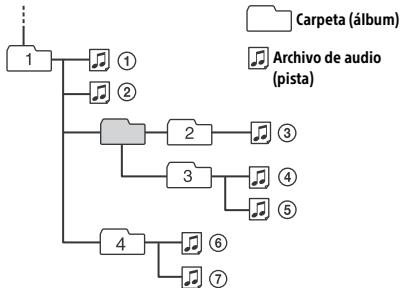

Carpeta (álbum)  
Archivo de audio (pista)

## Acerca del iPod

- Puede conectarse a los siguientes modelos de iPod. Actualice sus dispositivos iPod a la última versión de software antes de utilizarlos.

### Modelos de iPhone/iPod compatibles

| Modelo compatible                       | USB |
|---|-----|
| iPhone X                                | ✓   |
| iPhone 8                                | ✓   |
| iPhone 8 Plus                           | ✓   |
| iPhone 7                                | ✓   |
| iPhone 7 Plus                           | ✓   |
| iPhone SE                               | ✓   |
| iPhone 6s                               | ✓   |
| iPhone 6s Plus                          | ✓   |
| iPhone 6                                | ✓   |
| iPhone 6 Plus                           | ✓   |
| iPhone 5s                               | ✓   |
| iPhone 5c                               | ✓   |
| iPhone 5                                | ✓   |
| iPhone 4s                               | ✓   |
| iPod touch (6. <sup>a</sup> generación) | ✓   |
| iPod touch (5. <sup>a</sup> generación) | ✓   |

| Modelo compatible                      | USB |
|--|-----|
| iPod nano (7. <sup>a</sup> generación) | ✓   |

- El uso de la insignia Made for Apple significa que un accesorio ha sido diseñado para conectarse específicamente al producto o a los productos Apple identificados en la insignia, y ha sido certificado por el fabricante de que cumple las normas de rendimiento de Apple. Apple no se hace responsable por el funcionamiento de este dispositivo o su cumplimiento con normas de seguridad y regulatorias.


Tenga en cuenta que el uso de este accesorio con un producto Apple puede afectar el rendimiento inalámbrico.

Si desea realizar alguna consulta o solucionar algún problema relativo a la unidad que no se trate en este manual, póngase en contacto con su distribuidor Sony más cercano.

## Mantenimiento

### Limpieza de los conectores

Es posible que la unidad no funcione correctamente si los conectores entre la unidad y el panel frontal están sucios. Para evitarlo, retire el panel frontal (página 6) y limpie los conectores con un bastón de algodón. No aplique una fuerza excesiva. De lo contrario, podría dañar los conectores.

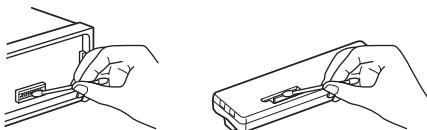

### Notas

- Por motivos de seguridad, apague el contacto antes de limpiar los conectores y retire la llave del contacto.
- Nunca toque los conectores directamente con los dedos ni con un dispositivo metálico.

# Especificaciones

## Sección del sintonizador

### DAB/DAB+

Rango de sintonización:  
174,928 MHz - 239,200 MHz  
Terminal de antena:  
Conector de antena externa

### FM

Rango de sintonización:  
87,5 MHz – 108,0 MHz  
Terminal de antena:  
Conector de antena externa  
Sensibilidad: 7 dBf  
Selectividad: 75 dB a 400 kHz  
Relación señal-ruido: 73 dB  
Separación: 50 dB a 1 kHz  
Respuesta de frecuencia: 20 Hz – 15.000 Hz

### MW/LW

Rango de sintonización:  
MW: 531 kHz – 1.602 kHz  
LW: 153 kHz – 279 kHz  
Terminal de antena:  
Conector de antena externa  
Sensibilidad: MW: 26 µV, LW: 50 µV

## Sección del reproductor USB

Interfaz: USB (máxima velocidad)  
Corriente mínima: 1 A  
Número máximo de carpetas y archivos  
reconocibles:  
Carpetas (álbumes): 256  
Archivos (pistas) por carpeta: 256  
Protocolo Android Open Accessory (AOA)  
compatible: 2.0  
Códec correspondiente:  
MP3 (.mp3)  
Velocidad de bits: 8 kbps – 320 kbps  
(compatible con VBR (velocidad de bits  
variable))  
Frecuencia de muestreo: 16 kHz – 48 kHz  
WMA (.wma)  
Velocidad de bits: 32 kbps – 192 kbps  
(compatible con VBR (velocidad de bits  
variable))

Frecuencia de muestreo: 32 kHz, 44,1 kHz,  
48 kHz  
FLAC (.flac)  
Profundidad de bits: 16 bits, 24 bits  
Frecuencia de muestreo: 44,1 kHz, 48 kHz

## Sección del amplificador de potencia

Salidas: salidas de altavoz  
Impedancia de altavoz: 4 Ω – 8 Ω  
Salida de potencia máxima: 55 W × 4 (a 4 Ω)

## General

Salidas:  
Terminales de salida de audio (REAR)  
Terminal de control de la antena motorizada/  
amplificador de potencia (REM OUT)  
Entradas:  
Terminal de entrada de mando a distancia  
Terminal de entrada de antena DAB  
Terminal de entrada de antena FM/MW/LW  
Toma de entrada AUX (minitoma estéreo)  
Puerto USB  
Requisitos de alimentación: batería para vehículo  
de 12 V CC (masa negativa)  
Consumo de corriente nominal: 10 A  
Dimensiones:  
Aprox. 178 mm × 50 mm × 119 mm (an./al./pr.)  
Dimensiones de montaje:  
Aprox. 182 mm × 53 mm × 102 mm (an./al./pr.)  
Peso: aprox. 0,7 kg  
Contenidos del paquete:  
Unidad principal (1)  
Componentes de instalación y conexiones  
(1 juego)

Es posible que su distribuidor no comercialice  
algunos de los accesorios que figuran en la lista  
anterior. Para obtener más información, consulte al  
distribuidor.

El diseño y las especificaciones pueden variar sin  
previo aviso.

## Derechos de autor

Windows Media es una marca comercial o marca comercial registrada de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y en otros países.

Este producto está protegido por determinados derechos de propiedad intelectual de Microsoft Corporation. Queda prohibido el uso o distribución de esta tecnología fuera de este producto sin las licencias correspondientes de Microsoft o una filial autorizada de Microsoft.

Apple, iPhone, iPod, iPod nano y iPod touch son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en Estados Unidos y otros países.

Android es una marca comercial de Google LLC.

### libFLAC

Copyright (C) 2000-2009 Josh Coalson

Copyright (C) 2011-2013 Fundación Xiph.Org

Se permite su redistribución y uso en formatos de fuente y binario, con o sin modificaciones, siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones:

- Las redistribuciones del código fuente deben respetar el aviso de protección de derechos de autor indicado anteriormente, esta lista de condiciones y la siguiente nota legal.
- Las redistribuciones en formato binario deben reproducir el aviso de protección de derechos de autor indicado anteriormente, esta lista de condiciones y la siguiente nota legal en la documentación u otros materiales proporcionados con la distribución.
- No se puede usar el nombre de la Fundación Xiph.org ni los nombres de sus colaboradores para apoyar o promocionar productos derivados de este software sin obtener un permiso previo específico por escrito.

ESTE SOFTWARE HA SIDO PROPORCIONADO POR LOS TITULARES DE LOS DERECHOS DE AUTOR Y SUS COLABORADORES "TAL CUAL" Y SE RENUNCIA A CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN E IDONEIDAD PARA UN FIN EN PARTICULAR. LA FUNDACIÓN O SUS COLABORADORES NO SERÁN RESPONSABLES EN NINGÚN CASO DE NINGÚN DAÑO INDIRECTO, DIRECTO, ACCIDENTAL, ESPECIAL, EJEMPLAR O DERIVADO (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS O SERVICIOS DE SUSTITUCIÓN; IMPOSIBILIDAD DE USO, PÉRDIDA DE DATOS O BENEFICIOS; O INTERRUPCIÓN DEL NEGOCIO) SEA CUAL SEA SU CAUSA, Y PARTIENDO DE CUALQUIER TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SE TRATE DE RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL, RESPONSABILIDAD OBJETIVA U OTRO AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA O CUALQUIER OTRA) DERIVADA DEL USO DE ESTE SOFTWARE, AUNQUE SE ADVIERTA DE LA POSIBILIDAD DE QUE SE PRODUZCAN DICHOS DAÑOS.

## Solución de problemas

La siguiente lista de comprobación pretende facilitar la solución de los problemas que surjan con la unidad.

Antes de consultar la siguiente lista de comprobación, verifique los procedimientos de conexión y de funcionamiento.

Para obtener más información sobre la utilización del fusible y la extracción de la unidad del salpicadero, consulte "Conexión/Instalación" (página 25).

Si el problema no se resuelve, consulte el sitio de asistencia de la contraportada.

### General

#### No se escucha ningún sonido o el sonido es muy bajo.

- La posición del control del fader [FADER] no está configurada para un sistema de 2 altavoces.
- El volumen de la unidad y/o el dispositivo conectado es muy bajo.
  - Suba el volumen de la unidad y el dispositivo conectado.

#### La unidad no emite el sonido de pitido.

- Hay conectado un amplificador de potencia opcional y no está usando el amplificador integrado.

#### El contenido de la memoria se borró.

- El cable de fuente de alimentación o la batería se ha desconectado o bien no se ha conectado correctamente.

#### Las emisoras almacenadas y la hora correcta se borraron.

#### El fusible se fundió.

#### La unidad hace un ruido al cambiar la posición del interruptor de la llave de encendido.

- Los cables no están bien conectados con el conector de alimentación auxiliar del vehículo.

#### Durante la reproducción o la recepción se inicia el modo de demostración.

- Si no se realiza ninguna operación durante 5 minutos y [DEMO-ON] está seleccionado, se inicia el modo de demostración.
  - Ajuste [DEMO-OFF] (página 15).

#### Las indicaciones desaparecen o no aparecen en el monitor.

- El atenuador está ajustado en [DIM-ON] (página 17).
- La pantalla se apaga si mantiene pulsado OFF.
  - Pulse OFF en la unidad hasta que aparezca la pantalla.
- Los conectores están sucios (página 18).

#### La pantalla/iluminación parpadea.

- La alimentación no es suficiente.
  - Compruebe que la batería del vehículo proporcione suficiente potencia a la unidad. (La potencia necesaria es de 12 V CC.)

#### Los botones de las operaciones no funcionan.

- Pulse DSPL y ↵ (atrás)/MODE durante más de 2 segundos para reiniciar la unidad.  
El contenido almacenado en la memoria se borra. Para su seguridad, no reinicie la unidad mientras conduzca.

#### El ajuste automático del reloj no es preciso.

- Los datos del reloj sobre las ondas de radio no son precisas.
  - Ajuste el reloj manualmente (página 7).

### Recepción de radio

#### La recepción de radio es deficiente.

#### Se produce ruido estático.

- Conecte la antena correctamente.

## Recepción de radio DAB/DAB+

### No es posible recibir emisoras DAB.

- Consulte [NO STATION] (página 23) para obtener más información.

### No se reciben anuncios de tráfico.

- Desactivar anuncios de DAB (página 9).  
– Mientras los anuncios de DAB están activados los anuncios de tráfico están desactivados.

## RDS

### La operación SEEK empieza después de unos segundos de escucha.

- La emisora no es TP o tiene una señal débil.  
– Desactive TA (página 11).

### No se reciben anuncios de tráfico.

- Active TA (página 11).  
→ La emisora no emite ninguna notificación de tráfico a pesar de ser TP.  
– Sintonice otra emisora.

### PTY muestra [- - - - -].

- La emisora actual no es RDS.  
→ No se reciben datos RDS.  
→ La emisora no especifica el tipo de programa.

### El nombre de la emisora del programa parpadea.

- No hay frecuencia alternativa para la emisora actual.  
– Pulse  (SEEK -/+ ) mientras el nombre de la emisora del programa parpadea. Aparece [PI SEEK] y la unidad empieza a buscar otra frecuencia con los mismos datos de PI (identificación del programa).

## Reproducción de dispositivo USB

### No puede reproducir contenidos a través de un concentrador USB.

- La unidad no puede reconocer dispositivos USB a través de un concentrador USB.

### Un dispositivo USB tarda más en reproducirse.

- El dispositivo USB contiene archivos con una estructura de árbol complicada.

### El sonido es intermitente.

- Es posible que el sonido sea intermitente a una velocidad de bits alta.  
→ Es posible que no puedan reproducirse archivos DRM (gestión de derechos digitales) en algunos casos.

### No puede reproducirse un archivo de audio.

- No se admiten dispositivos USB formateados con sistemas de archivos distintos de FAT16 o FAT32.\*

\* Esta unidad admite FAT16 y FAT32, pero es posible que algunos dispositivos USB no admitan todos estos formatos FAT. Para obtener información detallada, consulte el manual de instrucciones de cada dispositivo USB o póngase en contacto con el fabricante.

### No es posible realizar operaciones como saltar un álbum, saltar contenidos (modo salto) o buscar una pista por nombre (Quick-BrowZer).

- Estas operaciones no pueden realizarse si hay conectado un dispositivo USB en modo Android o un iPod.  
– Ajuste [USB MODE] en [MSC/MTP] (página 15).  
– Desconecte el iPod.  
→ El modo USB del dispositivo no está configurado correctamente.  
– Asegúrese de que el modo USB del dispositivo está ajustado en el modo MSC/MTP.

### No se emite sonido durante la reproducción en el modo Android.

- Cuando la unidad está en el modo Android, el sonido se emite únicamente por el smartphone Android.  
– Compruebe el estado de la aplicación de reproducción de audio en el smartphone Android.  
– En función del smartphone Android, es posible que la reproducción no se realice correctamente.

## Mensajes

Es posible que aparezcan o parpadeen los siguientes mensajes durante la utilización de la unidad.

### INVALID

- La operación seleccionada tal vez no sea válida.
- [USB MODE] no puede modificarse durante la reproducción de un iPod.

### READ: lectura de información en curso.

- Espere hasta que finalice la lectura y la reproducción empiece automáticamente. El proceso puede tardar un tiempo, en función de la organización de los archivos.

— (guion bajo): el carácter no aparece.

## Reproducción de dispositivo USB:

**HUB NO SUPRT:** concentradores USB no compatibles.

**IPD STOP:** la reproducción del iPod ha finalizado.

- Accione su iPod/iPhone para iniciar la reproducción.

### NOT SUPPORT - ANDROID MODE

- Hay un dispositivo USB no compatible con AOA (Android Open Accessory) 2.0 conectado a la unidad mientras [USB MODE] está ajustado en [ANDROID].
- Ajuste [USB MODE] en [MSC/MTP] (página 15).

**USB ERROR:** el dispositivo USB no puede reproducirse.

- Conecte de nuevo el dispositivo USB.

**USB NO DEV:** no hay ningún dispositivo USB conectado o no se reconoce.

- Asegúrese de que el dispositivo USB o el cable USB esté correctamente conectado.

**USB NO MUSIC:** no hay ningún archivo reproducible.

- Conecte un dispositivo USB con archivos reproducibles (página 19).

**USB NO SUPRT:** el dispositivo USB no es compatible.

- Para obtener más información sobre la compatibilidad del dispositivo USB visite el sitio web de asistencia de la contraportada.

**OVERLOAD:** el dispositivo USB está sobrecargado.

- Desconecte el dispositivo USB y pulse SRC para seleccionar otra fuente.
- El dispositivo USB presenta un fallo o se ha conectado un dispositivo no compatible.

## Recepción de radio DAB/DAB+:

### NO DATA

- No hay ninguna emisora DAB para el tipo de programa seleccionado.
- Pulse ↺ (atrás).

### NO INFO

- No hay información de etiqueta para la emisora DAB actual.

**NO STATION:** no es posible recibir la señal DAB.

- Realice una sintonización automática (página 9).
- Compruebe la conexión de la antena DAB.
- Compruebe que [ANT-PWR] esté ajustado en [ON] (página 16).

### RECEIVING

- La fuente DAB está seleccionada y la unidad está a la espera de recibir una emisora.

## Funcionamiento de RDS:

**NO AF:** no hay frecuencias alternativas.

- Pulse **◀◀ / ▶▶** (SEEK -/+ ) mientras el nombre de la emisora del programa parpadea. La unidad empieza a buscar otra frecuencia con los mismos datos de PI (identificación del programa) (aparece [PI SEEK]).

**NO PI:** sin identificación de programas. La emisora seleccionada no tiene datos de PI (identificación de programas).

- Seleccione otra emisora.

**NO TP:** no hay programas de tráfico.

- La unidad continuará buscando emisoras de TP disponibles.

## Para la utilización del mando a distancia en el volante:

**ERROR:** se ha producido un error durante el registro de la función.

- Vuelva a empezar el registro a partir de la función en la que se produjo el error (página 15).

**TIMEOUT:** la función no se ha registrado porque se ha agotado el tiempo.

- Trate de completar el registro mientras [REGISTER] está parpadeando (aproximadamente 6 segundos) (página 15).

## Para la operación de actualización del firmware:

**FILE ERROR:** el programa de actualización no está almacenado en el dispositivo USB.

- Guarde el programa de actualización en el dispositivo USB y vuelva a intentarlo (página 17).

**UPDATE ERROR - PRESS ENTER:** la actualización del firmware no se ha realizado correctamente.

- Pulse ENTER para borrar el mensaje y vuelva a intentarlo. Durante la actualización, no ponga el contacto en la posición OFF ni desconecte el dispositivo USB (página 17).
- Conecte el dispositivo USB que contiene el programa de actualización y pulse ENTER.

Si estas soluciones no mejoran la situación, póngase en contacto con su distribuidor Sony más cercano.

## Conexión/Instalación

### Precauciones

- Dirija todos los cables de masa a un punto de masa común.
- Evite que los cables queden atrapados bajo un tornillo o en piezas móviles (p. ej., rieles de asientos).
- Antes de establecer conexiones, apague el motor del automóvil para evitar cortocircuitos.
- Conecte el cable de alimentación ④ a la unidad y los altavoces antes de conectarlo al conector de alimentación auxiliar.
- Asegúrese de aislar los cables no conectados sueltos con cinta aislante para mayor seguridad.

### Precauciones

- Elija cuidadosamente el lugar de instalación para que la unidad no interfiera con las operaciones de conducción normales.
- Evite instalar la unidad en zonas expuestas a polvo, suciedad, vibración excesiva o temperaturas elevadas, como la luz solar directa o cerca de conductos de calefacción.
- Use solo el equipo de montaje suministrado para realizar una instalación segura.

#### Nota sobre el cable de alimentación (amarillo)


Al conectar esta unidad junto con otros componentes estéreo, el valor del amperaje del circuito del vehículo al que está conectada la unidad debe ser superior a la suma del valor del amperaje del fusible de cada componente.

#### Ajuste del ángulo de montaje

Ajuste el ángulo de montaje a menos de 45°.

## Lista de piezas para la instalación


①




②



③




④



- Esta lista de piezas no incluye todo el contenido del paquete.
- El soporte ① y la abrazadera de protección ③ están fijados a la unidad al salir de fábrica. Antes de montar la unidad, utilice las llaves de desbloqueo ② para desmontar el soporte ① de la unidad. Para obtener más información, consulte "Desmontaje de la abrazadera de protección y el soporte" (página 28).
- Guarde las llaves de desbloqueo ② para utilizarlas más adelante, ya que también son necesarias para desmontar la unidad del vehículo.

## Conexión

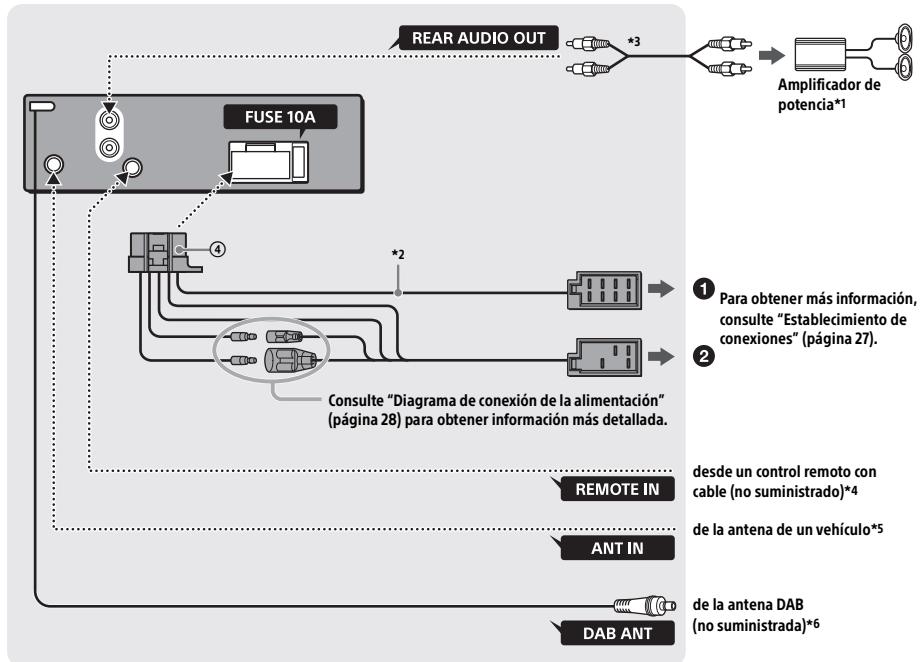

\*1 No suministrado

\*2 Impedancia de altavoz:  $4\Omega - 8\Omega \times 4$

\*3 Cable con clavija RCA (no suministrado)

\*4 En función del tipo de vehículo, use un adaptador para un control remoto con cable (no suministrado). Para obtener información detallada sobre el uso del control remoto con cable, consulte "Uso del control remoto con cable" (página 28).


\*5 En función del tipo de vehículo, use un adaptador (no suministrado) si el conector de la antena no encaja.

\*6 Ajuste [SET ANT-PWR] en [ON] (predeterminado) u [OFF] en función del tipo de antena DAB (página 16). Corriente de suministro máx. de 0,1 A

## Establecimiento de conexiones


Si tiene una antena motorizada sin caja de relés, la conexión de esta unidad con el cable de conexión de alimentación suministrado ④ puede dañar la antena.

### ① Al conector del altavoz del vehículo



|   |                               |   |                        |
|---|-------------------------------|---|------------------------|
| 1 | Altavoz trasero (derecho)     | ⊕ | Morado                 |
| 2 |                               | ⊖ | A rayas moradas/negras |
| 3 | Altavoz delantero (derecho)   | ⊕ | Gris                   |
| 4 |                               | ⊖ | A rayas grises/negras  |
| 5 | Altavoz delantero (izquierdo) | ⊕ | Blanco                 |
| 6 |                               | ⊖ | A rayas blancas/negras |
| 7 | Altavoz trasero (izquierdo)   | ⊕ | Verde                  |
| 8 |                               | ⊖ | A rayas verdes/negras  |


### ② Al conector de alimentación del vehículo



|    |  |                        |
|----|--|------------------------|
| 12 | Fuente de alimentación continua                                    | Amarillo               |
| 13 | Control de la antena motorizada/amplificador de potencia (REM OUT) | A rayas azules/blancas |
| 15 | Fuente de alimentación conmutada                                   | Rojo                   |
| 16 | Masa   | Negro                  |

## Conexión fácil de subwoofer

Puede utilizar un subwoofer sin un amplificador de potencia si está conectado a un cable de altavoz trasero.

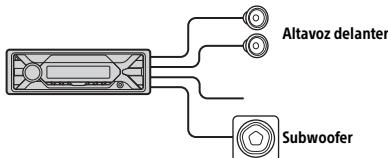

### Notas

- Es necesario preparar los cables de altavoz traseros.
- Utilice un subwoofer con una impedancia de  $4\ \Omega$  a  $8\ \Omega$  y con una capacidad de administración de la potencia suficiente para evitar daños.

## Conexión de la protección de la memoria

Si el cable de alimentación amarillo está conectado, siempre se suministrará alimentación eléctrica al circuito de memoria aunque esté apagado el interruptor de la llave de encendido.


## Conexión del altavoz

- Antes de conectar los altavoces, apague la unidad.
- Utilice unos altavoces con una impedancia de  $4\ \Omega$  a  $8\ \Omega$  y con una capacidad de administración de la potencia suficiente para evitar daños.


## Diagrama de conexión de la alimentación

Compruebe el conector de alimentación auxiliar de su vehículo y conecte los cables correctamente en función del vehículo.

Conector de alimentación auxiliar

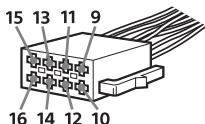


Conexión común

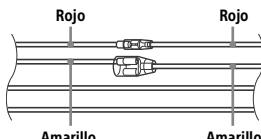


|    |                                 |          |
|----|---------------------------------|----------|
| 12 | Fuente de alimentación continua | Amarillo |
| 15 | Fuente de alimentación comutada | Rojo     |

Posiciones de los cables rojo y amarillo invertidas

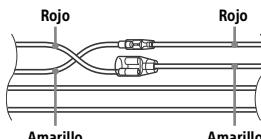

|    |                                 |          |
|----|---------------------------------|----------|
| 12 | Fuente de alimentación comutada | Amarillo |
| 15 | Fuente de alimentación continua | Rojo     |

## Para los vehículos sin posición ACC

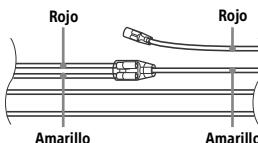

Después de establecer las conexiones y cambiar los cables de alimentación correctamente, conecte la unidad a la fuente de alimentación del vehículo. Si desea realizar alguna consulta o solucionar algún problema relativo a la unidad que no se trate en este manual, póngase en contacto con el concesionario del vehículo.

## Uso del control remoto con cable


- 1 Para activar el control remoto con cable, ajuste [STR CONTROL] de [SET STEERING] en [PRESET] (página 15).

## Instalación

### Desmontaje de la abrazadera de protección y el soporte

Antes de instalar la unidad, desmonte la abrazadera de protección ③ y el soporte ① de la unidad.

- 1 Sujete la abrazadera de protección ③ por los dos extremos y extráigala.

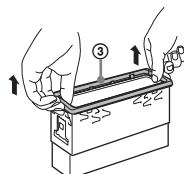


- 2** Introduzca las dos llaves de desbloqueo ② hasta que encajen, baje el soporte ① y tire de la unidad hacia arriba para separarla.




## Montaje de la unidad en el salpicadero

Antes de la instalación, asegúrese de que los pasadores situados a ambos lados del soporte ① estén doblados hacia dentro 2 mm.

- 1** Coloque el soporte ① dentro del salpicadero y, a continuación, doble los ganchos hacia fuera para que queden bien ajustados.

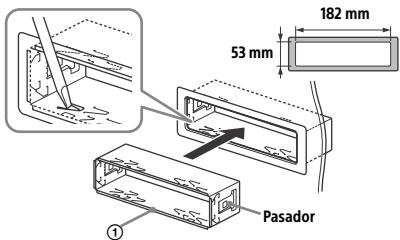

- 2** Monte la unidad en el soporte ① y fije la abrazadera de protección ③.

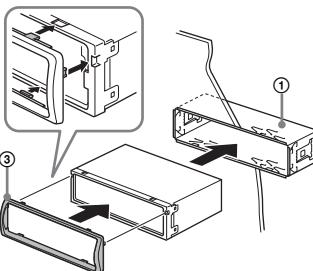

### Notas

- Si los pasadores están rectos o doblados hacia fuera, la unidad no se instalará con seguridad y puede salirse hacia fuera.
- Asegúrese de que los 4 pasadores de la abrazadera de protección ③ estén correctamente introducidos en las ranuras de la unidad.

## Montaje y desmontaje del panel frontal


Para obtener más información, consulte "Extracción del panel frontal" (página 6).

## Reinicio de la unidad

Para obtener más información, consulte "Reinicio de la unidad" (página 7).

## Sustitución de fusibles

Cuando sustituya el fusible, asegúrese de usar uno que coincida con el valor del amperaje indicado en el fusible original. Si se funde el fusible, compruebe la conexión de la alimentación y sustituya el fusible. Si se vuelve a fundir el fusible después de sustituirlo, puede que haya una avería interna. En ese caso, consulte al distribuidor Sony más cercano.





### Български

С настоящото, Sony Corporation декларира, че това оборудване е в съответствие с Директива 2014/53/EU.

Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следния интернет адрес:

<http://www.compliance.sony.de/>

### Hrvatski

Sony Corporation ovime izjavljuje da je ova oprema u skladu s Direktivom 2014/53/EU.

Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi:

<http://www.compliance.sony.de/>

### Česky

Sony Corporation tímto prohlašuje, že toto zařízení je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.

Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese:

<http://www.compliance.sony.de/>

### Dansk

Herved erklærer Sony Corporation, at dette udstyr er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.

Den fulde ordlyd af EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på følgende internetaдресe:

<http://www.compliance.sony.de/>

### Nederlands

Hierbij verklaart Sony Corporation dat deze radioapparatuur conform is met Richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres:

<http://www.compliance.sony.de/>

### English

Hereby, Sony Corporation declares that this equipment is in compliance with Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

<http://www.compliance.sony.de/>

### Eesti keel

Käesolevaga deklareerib Sony Corporation, et käesolev seade vastab direktiivi 2014/53/EL nõuetele.

ELi vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on

kätesaadav järgmisel internetaadressil:

<http://www.compliance.sony.de/>

### Suomi

Sony Corporation vakuuttaa, että tämä laite on direktiivin 2014/53/EU mukainen.

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetsoitteessa:

<http://www.compliance.sony.de/>

### Français

Le soussigné, Sony Corporation, déclare que cet équipement est conforme à la Directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante :

<http://www.compliance.sony.de/>

### Deutsch

Hiermit erklärt Sony Corporation, dass diese Funkanlage der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:

<http://www.compliance.sony.de/>

### Ελληνικά

Με την παρούσα Sony Corporation δηλώνει ότι, αυτή η συσκευή πληροί τους όρους της οδηγίας 2014/53/EU.

Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο:

<http://www.compliance.sony.de/>

### Magyar

A Sony Corporation igazolja, hogy ez a készülék megfelel a 2014/53/EU irányelvnek.

Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen:

<http://www.compliance.sony.de/>

## **Italiano**

Con la presente, Sony Corporation dichiara che questo apparecchio è conforme alla Direttiva 2014/53/UE.

Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet:  
<http://www.compliance.sony.de/>

## **Latviešu**

Ar šo Sony Corporation deklarē, ka šī iekārta atbilst direktīvai 2014/53/ES.

Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta vietnē:  
<http://www.compliance.sony.de/>

## **Lietuvių kalba**

Mes, Sony Corporation, patvirtiname, kad šis irenginys atitinka direktyvą 2014/53/ES.

Visas ES atitikties deklaracijos tekstas pasiekiamas šiuo internetiniu adresu:  
<http://www.compliance.sony.de/>

## **Norsk**

Herved erklærer Sony Corporation at utstyrstypen er i samsvar med direktiv 2014/53/EU.

EU-erklæring fulltekst finner du på Internett under:  
<http://www.compliance.sony.de/>

## **Polski**

Sony Corporation niniejszym oświadcza, że to urządzenie jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:  
<http://www.compliance.sony.de/>

## **Português**

O(a) abaixo assinado(a) Sony Corporation declara que o presente equipamento está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE.

O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet:  
<http://www.compliance.sony.de/>

## **Română**

Prin prezența, Sony Corporation declară că acest echipament este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE.

Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă internet:  
<http://www.compliance.sony.de/>

## **Slovensky**

Sony Corporation potvrzuje, da je ta oprema skladna z Direktivo 2014/53/EU.

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu:  
<http://www.compliance.sony.de/>

## **Slovenščina**

Sony Corporation týmto vyhlasuje, že zariadenie je v súlade so smernicou 2014/53/EU.

Úplné vyhlásenie EÚ o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese:  
<http://www.compliance.sony.de/>

## **Español**

Por la presente, Sony Corporation declara que este equipo es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente:

<http://www.compliance.sony.de/>

## **Svenska**

Härmed försäkrar Sony Corporation att denna utrustning överensstämmer med direktiv 2014/53/EU.

Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress:  
<http://www.compliance.sony.de/>

## **Türkçe**

Sony Corporation bu ekipmanın 2014/53/AB Direktifine uygun olduğunu işbu belge ile beyan eder.

AB uygunluk beyanının tam metni aşağıdaki internet adresinden edinilebilir:  
<http://www.compliance.sony.de/>

## **Support site**

If you have any questions or for the latest support information on this product, please visit the web site below:

## **Site d'assistance**

Si vous avez des questions ou si vous souhaitez consulter les toutes dernières informations techniques sur ce produit, rendez-vous sur le site Web suivant :

## **Sitio Web de soporte técnico en línea**

Para resolver cualquier duda u obtener la información más reciente sobre el soporte técnico de este producto, visite el siguiente sitio Web:

**<http://www.sony.eu/support>**

## **Support-Website**

Wenn Sie Fragen haben oder die neuesten Support-Informationen zu diesem Produkt abrufen möchten, rufen Sie bitte folgende Website auf:

## **Sito di assistenza clienti**

In caso di domande o per le informazioni più aggiornate sul presente prodotto, visitare il seguente sito Web:

Register your product online now at:


Registrieren Sie Ihr Produkt jetzt bei:

Merci d'enregister votre produit en ligne sur :

Registra online il tuo prodotto su:

Registre su producto online en:

**<http://www.sony.eu/mysony>**



<http://www.sony.net/>

©2017 Sony Corporation Printed in Thailand